

取扱説明書

DAYTONA
R96700①/⑥

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

 パーエンドミラーアダプター	適応車種	商品NO.
	汎用／専用	別記

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行なっております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

警告 要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

警告



禁止

- この商品を不用意に曲げ・切削・溶接等の追加工、分解、改造は絶対に行なわないでください。所定の性能が発揮できないだけでなく、重大な事故に繋がる危険性があります。また、当社所定の保証対象外となります。
- この商品は記載されている適応条件以外の車両には使用しないでください。

注意



実施

- 取付作業は必ず周囲の安全を確保し、車体を安定させた状態で車体の転倒や怪我などがないように十分注意して作業を行なってください。
- 本商品を取り付ける際は使用する純正部品および車両各部に欠損・損傷がみられた場合はその部品の再使用を避け、新しい部品に交換してください。そのままご使用になられますと、重大な事故につながる恐れがあります。
- 純正部品の紛失や破損に注意してください。また、取り外して使用しない純正部品は大切に保管してください。
- 取り付け前に、商品の構成内容や外観、仕様などに不備がないか、必ずお確かめください。万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店へご相談ください。
- 走行に支障がないよう適切な後方視界を確保するように調整を行なってください。
- 本商品の脱落がない様に確実に取り付けてください。また作業中や使用中によるキズや打痕、脱落などのトラブルは保証の対象外となります。あらかじめご了承ください。
- 取り付け後は走行前に各部異常がないか毎回点検を行なってください。



実施

- 取り付け後約 100km 走行しましたら各部を点検し、ネジ部等の増し締めを行なってください。その後は約 500km 毎に必ず点検を行ない同様の増し締めを行なってください。定期的な整備を怠ったことにより発生した不具合などにつきましては、当社は一切の責任を負えません。あらかじめご了承ください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検し正常に機能しない場合はご使用を中止してください。その後、指定/認証工場へ連絡し、必ず点検を行なってください。



法令違反

- 一般公道では、道路交通法に則した制限速度に準じた運行を行なってください。一般公道を制限速度を超える速度で走行した場合、ライダー自身が道路交通法（速度超過）によって罰せられます。
- ミラー装着の際に確認ください。
バックミラーの保安基準について。（2007 年以降に製造された車両に該当する基準となります。）
①面積が 69cm² 以上であること。
②円形のミラーは鏡面の大きさが直径 94~150mm 以内であること。
③円形以外のミラーは鏡面の大きさが縦横 120x200mm (or200x120) 未満で、直径 78mm の円が収まること。
④ミラーが車両の左右に取り付けられていること。（一部対象外）
⑤歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であり、歩行者に傷害を与える恐れのないこと。
⑥反射面の中心が、かじ取り装置の中心を通り進行方向に平行な鉛直面からの 280mm 以上外側にあること。
※上記内容は新・道路運送車両の保安基準より抜粋し分かりやすく記載しております。詳しくは新・道路運送車両の保安基準を参照ください。
本商品（※ACTION タイプは除く）は上記基準を満たしていますが、検査官の判断に委ねられるところもあり、車検に通らない場合もございます。その場合は検査官の指示に従ってください。



その他

- 保障の受付の際は、販売店様のご捺印のある保証書、またはご購入履歴（レシート等）が必要です。必ずご確認ください。必要事項が明記されていない場合や、保証書を紛失された場合、当社所定の商品保証対象外となります。大切に保管してください。
- 本商品はユニバーサルタイプの仕様ですが全ての車両への取り付けを保証しておりません。車種やお客様仕様状況によっては取り付けができない場合がございます。あらかじめご了承ください。
- アルマイト仕上げの商品は、カラーアルマイトの性質上、使用環境によっては早期から色落ちや腐食、または、飛び石やバイク保管用保護カバーとの擦れ等でアルマイトがはがれる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本商品は予告なしに価格や仕様の変更をする場合があります。また文中にて紹介した他の商品についても同様です。あらかじめご了承ください。
- YAMAHA1 タイプの取り外しはバーエンドミラーアダプターにウエス等をあてがい、プライヤーで傷が付かないように緩み方向に回します。

商品品番

NO	品番	品名	タイプ
A	96700	CONERO TYPE2	汎用タイプ
B	96702	YAMAHA1 系	車種専用タイプ
C	96703	YAMAHA2 系	
D	96704	SUZUKI 系	
E	96705	KAWASAKI 系	
F	96706	DOT(ブラック)	汎用タイプ
G	96707	DOT(クロームメッキ)	
H	10582	CURVE (ブラック)	
I	15096	CURVE (クロームメッキ)	

本商品の特徴

- バーエンドミラーを取り付けるためのアダプター。
- 汎用、または車種専用のアダプターを付けることで幅広い車両にバーエンドミラーを取り付けることができます。
- 車種専用タイプは左右セットなので通常のバーエンドとしてもご使用頂けます。

商品内容

■A：CONERO TYPE2■

NO	品名	サイズ	数量	NO	品名	サイズ	数量
①	アダプター本体		2	⑥	スリット付カラー2	Φ16xL40	2
②	化粧カバー		2	⑦	カラー1	Φ14xL10	2
③	六角穴付ボルト	M3	14	⑧	カラー2	Φ18xL10	2
④	六角穴付ボルト	M6	2	⑨	カラー3	Φ21xL10	2
⑤	スリット付カラー1	Φ12xL40	2	⑩	特殊ナット	M6	2

■B：YAMAHA1系■

NO	品名	サイズ	数量
①	アダプター本体	YAMAHA1系	2

■C：YAMAHA2系■

NO	品名	サイズ	数量	NO	品名	タイプ	数量
①	アダプター本体	YAMAHA2系	2	②	六角穴付ボルト	M6	2

■D：SUZUKI系■

NO	品名	サイズ	数量	NO	品名	タイプ	数量
①	アダプター本体	SUZUKI系	2	②	六角穴付ボルト	M6	2

■E：KAWASAKI系■


NO	品名	サイズ	数量	NO	品名	タイプ	数量
①	アダプター本体	KAWASAKI系	2	②	六角穴付ボルト	M8	2

■F/G/H/I：DOT/CURVEタイプ■

NO	品名	サイズ	数量	NO	品名	タイプ	数量
①	アダプター本体	ブラック/クロームメッキ	2	⑤	カラー1	Φ14xL10	2
②	六角穴付ボルト	M6	2	⑥	カラー2	Φ18xL10	2
③	スリット付カラー1	Φ12xL40	2	⑦	カラー3	Φ21xL10	2
④	スリット付カラー2	Φ16xL40	2	⑧	特殊ナット	M6	2

部品一覧

■A：CONERO TYPE2■※イラストは片側のみの内容。

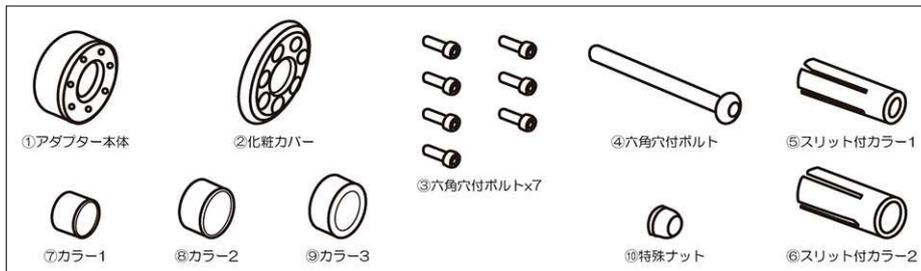

■B-E：YAMAHA1&2/SUZUKI/KAWASAKI系■※イラストは片側のみの内容。

【YAMAHA1】



【YAMAHA2】



【SUZUKI】




【KAWASAKI】




■F/G/H/I：DOT/CURVEタイプ■

※イラストは片側のみの内容。

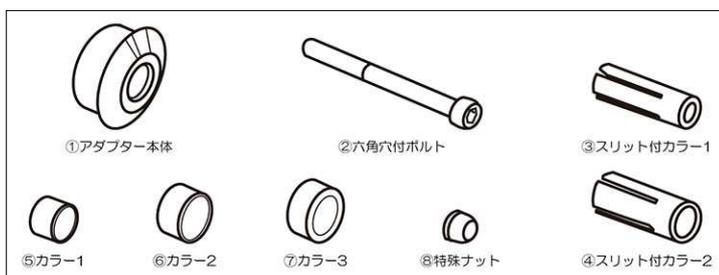


取付条件


■イラスト①【YAMAHA1】

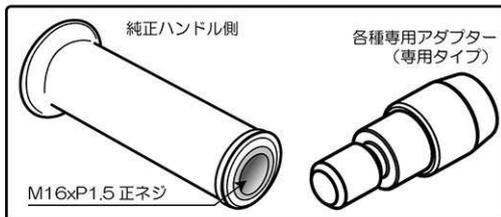


■イラスト②【YAMAHA2】

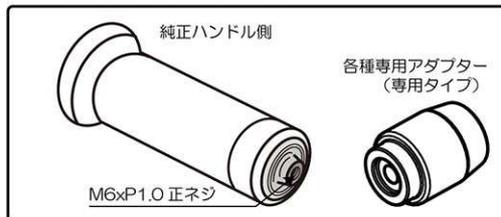


■イラスト③【SUZUKI】

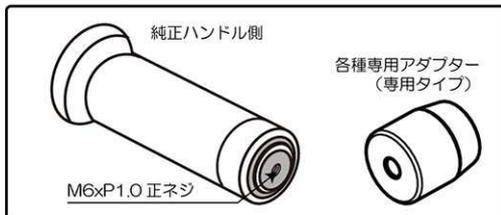


■イラスト④【KAWASAKI】

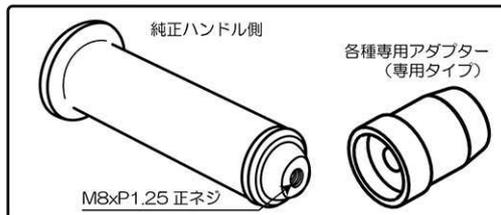

■イラスト⑤

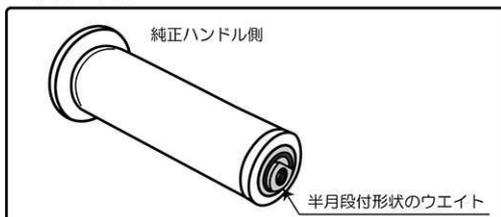

■イラスト⑥【汎用】

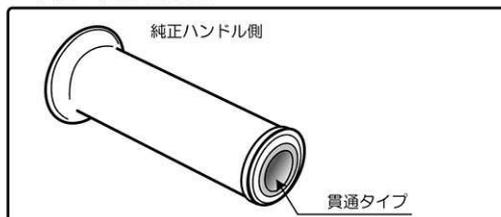

・バーエンド取り付け部がフローティング構造で動いてしまわないか、バーエンドを手で握り回らないか確認してください。

■回らない場合■※各種専用アダプター（専用タイプ）の取り付け説明を参照ください。

・上イラストを参照し、純正ハンドルと各種専用アダプターの組み合わせを確認してください。

【イラスト①】

⇒ハンドル内径に M16xP1.5 のネジが切られていれば YAMAHA1 系アダプターが対応。

【イラスト②】

⇒ハンドル端部よりΦ12.5xD2.0 以内の突起に対応した YAMAHA2 系アダプターが対応。

※M6xP1.0 のネジに対応。

【イラスト③】

⇒ハンドル端部が平面に対応した SUZUKI 系アダプターが対応。

※M6xP1.0 のネジに対応。

【イラスト④】

⇒ハンドル端部に M8 ナットが溶接されたハンドルに対応した KAWASAKI 系アダプターが対応。

■回ってしまう場合■※各種専用アダプター（汎用タイプ）の取り付け説明を参照ください。

・バーエンド取り付け部の取り外しを行なってください。

※バーエンド取り付け部の取り外しは車両販売店、または指定認証工場などへご相談ください。弊社では対応致しかねます。

※バーエンド取り付け部を外す、または無い状態で使用する場合、振動などが純正状態から大きく変わる可能性があります。あらかじめご了承ください。

・取り外しが完了したらイラスト⑥の条件を確認ください。

【イラスト⑤】

⇒半月段付形状のインナーウエイトが入っている場合はインナーウエイトを取り外すことで汎用タイプのアダプターが使用できます。イラスト⑥の指示の確認をしてください。

※インナーウエイトを外す、または無い状態で使用する場合、振動などが純正状態から大きく変わる可能性があります。あらかじめご了承ください。

【イラスト⑥】

⇒ハンドルバーエンドが貫通していることを確認します。

⇒ハンドルの端部がグリップ、またはスロットルスリーブより出ていることを確認します。

※ハンドル端部が奥にある場合は、マスターシリンダーやグリップ、スイッチ BOX の位置を調整してください。またスイッチ BOX 等には回り止めの突起があります。回り止めがある場合はご使用のハンドルに回り止め用の穴を開けるなどの追加加工が必要となります。

⇒ハンドル内側のエンド部から奥行 60mm 以内に干渉する物がないか確認します。

※YAMAHA 系の純正ハンドル等は貫通タイプでもハンドル内側にネジが切られている場合があります。本商品をそのまま取り付けると純正ハンドルを破損させてしまいます。絶対に取り付けしないでください。

⇒上記条件を満たしている場合、汎用タイプのアダプターが対応。

取付方法

【作業前の注意事項】


- 純正部品の脱着方法などの詳細につきましては、車両メーカー発行のサービスマニュアルをご参照ください。
- メインスタンドなどを使用し、車体をしっかり固定してください。作業中に車体が倒れない様に十分注意し、必ず安全を確保した上で慎重に作業を行なってください。
- 本商品は全ての構成部品が仮組みされております。以下、取り付け手順は仮組みされた部品を全てバラバラにした状態からの組み付け手順でご案内しております。

【取り付け手順】

■各種専用アダプター（専用タイプ）■

- 1. 純正ハンドルより純正バーエンドを取り外します。
※純正バーエンドは使用しません。大切に保管してください。
- 2. ①アダプター本体、②六角穴付ボルトを用意します。
- 3. 手順02 で用意した部品を規定トルクで締めます。
※規定トルクは各車両メーカーの純正サービスマニュアルを参照してください。
- 4. スロットルがバーエンドに接触してアクセル開閉に影響が及ぶ場合は影響しない位置に調整してください。
※スイッチ BOX やスロットルホルダーなどの位置を調整する場合は各パーツに回り止めの突起がある場合があります。回り止めがある場合はご使用ハンドルに回り止め用の穴を開けるなどの追加加工が必要となります。またバーエンドミラーを同時装着する場合は他の条件でさらに位置の調整が必要となる場合があります。追加加工する際は各説明文章を最後まで読み全ての条件を満たした上で作業を行なってください。
- 5. バーエンドミラーを取り付ける場合は各バーエンドミラーの説明書を参考に取り付けを行なってください。
- 6. 各部異常がないことを確認し問題がなければ作業は終了です。取り付け終了後の注意事項へ移動してください。

■各種専用アダプターのKAWASAKIタイプの取付例■

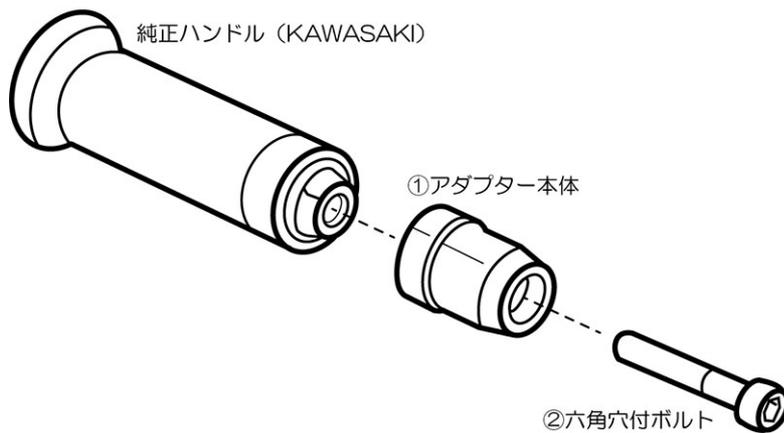

■各種専用アダプター（汎用タイプ）■

07. 純正ハンドルより純正バーエンドを取り外します。

※純正バーエンドは使用しません。大切に保管してください。

08. 純正ハンドルの端部がグリップやスロットルスリーブの端部より出ていることを確認します。

※ハンドル端部が奥にある場合は、マスターシリンダーやグリップ、スイッチBOX、スロットルホルダーの位置を調整してください。


※スイッチBOX やスロットルホルダー等には回り止めの突起がある場合があります。回り止めがある場合はご使用のハンドルに回り止め用の穴を開けるなどの追加加工が必要となります。以下、説明文章内にも移動が必要な場合があります。追加加工する際は説明文章を最後まで読み全ての条件を踏まえた上で作業を行なってください。

09. ハンドル内径をノギス等の測定器を使用して測定します。

10. 下図を参照しながらハンドル内径に合った部品を準備します。

※部品はバーエンドアダプターに仮組みされた状態となっております。不要な部品を外して大切に保管してください。

■各種専用アダプターの汎用タイプの取付例■

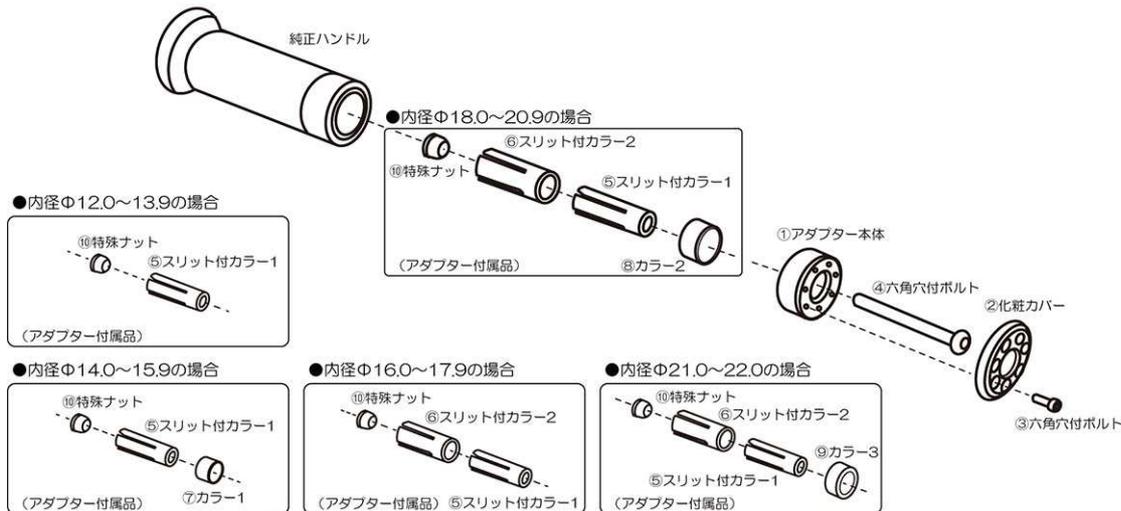

12. 手順10で用意した部品を仮組みします。

13. スロットルがバーエンドに接触してアクセル開閉に影響が及ぶ場合は影響しない位置に調整してください。

※スイッチBOX やスロットルホルダーなどの位置を調整する場合は各パーツに回り止めの突起がある場合があります。回り止めがある場合はご使用ハンドルに回り止め用の穴を開けるなどの追加加工が必要となります。またバーエンドミラーを同時装着する場合は他の条件でさらに位置の調整が必要となる場合があります。追加加工する際は各説明文章を最後まで読み全ての条件を満たした上で作業を行なってください。

14. 手順07～13まで問題なければ手順12で仮組みしたパーツを規定トルクで固定します。

※規定トルクは各車両メーカーの純正サービスマニュアルを参照してください。

15. バーエンドミラーを取り付ける場合は各バーエンドミラーの説明書を参考に取り付けを行なってください。

16. 各部異常がないことを確認し問題がなければ作業は終了です。取り付け終了後の注意事項へ移動してください。

【取り付け終了後の注意事項】

17. 各部がしっかり固定されていることのもう一度確認ください。

18. 外した純正部品や使用しなかった部品は大切に保管してください。

19. 純正ミラーの位置から変わるため、慣れるまではゆっくりと安全運転を心掛けてください。

20. 走行前に必ず異常がないことを確認の上、使用してください。また500km走行毎に各部ネジが緩んでいないか確認を行なってください。

東証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで