

マルチリフレクターライトユニット

適応車種

商品NO.

別記

62244

■ ご使用前に必ずご確認ください ■

※本商品のご使用前に最終項に記載の URL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。

※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 警告	要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。
 注意	要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	 高温注意	表記の注意を告げるものです。
 水ぬれ禁止	表記の禁止行為を告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。	 分解禁止	表記の禁止行為を告げるものです。

⚠️ 注意



実施

- ・本商品を開梱の際は、構成部品や外観の不具合、異常がないことを必ずご確認ください。万一お気づきの点がございましたら、ご使用前にお買い求め販売店へ速やかにご相談ください。未使用品以外での外観不良は保証対象外となります。
- ・作業は周囲の安全を確保し、車両の転倒やケガに十分注意して、取付作業を行なってください。
- ・パッケージ開梱時や商品取り扱い時にパッケージや商品の端面、突起、バリなどがあり予期せぬケガや事故が発生する場合があります。取り扱いの際や洗車を行なう際は必ず保護手袋を使用し、ケガには十分に注意して作業を行なってください。
- ・点灯中のランプを間近で直視すると目が痛くなったり、視力障害の原因になる可能性がありますのでおやめください。
- ・ランプの点滅はバルブの寿命を早める最大の原因になりますので頻繁に行なわないようにしてください。
※付属のバルブは消耗品です。（保証対象外）
- ・ランプのレンズ面が高温の時は洗車をしないでください。
- ・バルブの交換はバルブの取扱説明書や車両のサービスマニュアルを参照し正しく行ってください。
誤った交換作業をするとケガや、バルブ、ランプ本体の破損の原因になる場合があります。
- ・電球（バルブ）は落としたり、ぶついたり、無理な力を加えたり、キズを付けたりしないでください。
ランプに装着しない状態での点灯は危険ですので行なわないようにしてください。
- ・レンズ部分を素手で触らないでください。バルブの寿命が短くなります。
- ・定格の異なったバルブの使用は、故障や法規違反の原因になりますのでおやめください。
※定格を超えたボルト、ワッシャーを使用して起こった変色、変形等の故障は保証の対象外になります。バルブを交換される場合は PHILIPS 社製のハロゲンバルブ H4 タイプ 12V 60/55W（PHILIPS 社品番：12342）をおすすめします。
なお当社では PHILIPS 社製のハロゲンバルブの取扱いはございません。お近くの販売店にてお買い求めください。
- ・ランプ交換後は光軸の調整を行ってから走行してください。事故を誘発する可能性があります。
- ・安全のためにスペアバルブの携帯をおすすめします。
- ・H.I.D.は使用しないでください。リフレクターの焼けや曇り、メッキ剥がれ等の原因になります。
- ・ボルトやナット類締め付けにはトルクレンチを使用し、所定トルクまたは車両メーカー発行のサービスマニュアルで指示されたトルクで確実に締め付けてください。
- ・取り付け後約 100km 走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行なってください。その後は約 500km 毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行なってください。
- ・走行中に異常が発生した場合は直ちに安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合、商品の使用または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へ必ず相談してください。



高温注意

- ・点灯中や消灯直後はヘッドランプが高温ですのでヘッドランプが冷えてから作業を行なってください。火傷や火災の原因になる危険性があります。



分解禁止

- ・ランプ本体やバルブは改造しないでください。



水ぬれ禁止

- ・本商品を取り付ける際は、製品に組み込まれている防水カバーを必ず使用してください。



その他

- ・本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの保証は一切お受けできません。また商品保証は、本商品のみ対象となります。
- ・取り付け不良による振動、電装系統の不良等によってヘッドライトバルブが切れる場合がありますのでご注意ください。
- ・本商品はポジションランプが内蔵されているヘッドランプには適合していません。
- ・本商品は、予告無しに価格や仕様の変更をすることがあります。また文中にご紹介した商品についても同様です。あらかじめご了承ください。

本商品の特徴

- ・レンズタイプのヘッドライトユニットを配光に優れたマルチリフレクターにバージョンアップ。
- ・付属のスペーサーを使用することにより広い車種に適合。
- ・H4バルブ(12V 60/55W)付属

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	レンズユニット		1	④	H4バルブ(①に付属)		1
②	インナーリム		1	⑤	スクリュー	M5X15	2
③	防水カバー(①に付属)		1	⑥	スペーサー	φ12.5X5.5 t=5	2

適合車種 ※下記適合車種以外には使用しないでください。

HONDA

CB1300SF('98-'02),CB1000SF('93-'96),CB750('92-'02),HORNET600('98-'00),BROS('88-'90),
CB400SF ハイパーVTEC I / II ('99-'03),CB400SF('92-'98),CB400SF バージョン S ('96-'99),CB400FOUR('97-'98),CB-1 タイプ II ('91),CB-1('89-'90),VRX ロードスター('95),HORNET250('96-'00),JADE('91-'93),VTR250('98),

KAWASAKI

ZR-7('99-'01),ゼファー750('91-'05),ゼファー-x('96-'05),ゼファー400('89-'95),ZRX-II('95-'05),バリオス I / II('91-'05),900SUPER FOUR/750RS,Z400FX,Z750FX I


取付方法

1. 純正レンズ Assy 取り外し。


- (1) バッテリーからマイナス端子を取り外します。
- (2) 車両から純正ヘッドライトを取り外します。
- (3) 純正ヘッドライトより「純正レンズ Assy」、「リム取り付けスクリュー」、「ナット」、「アウターリム」、「光軸調整ネジ」、「スプリング」、「ナット」を取り外します。
※これらの部品は後ほど使用するため、無くさないようにしてください。

2. マルチリフレクター組み立て

- (1) ①レンズユニットと②インナーリムを下図のようにあわせませす。

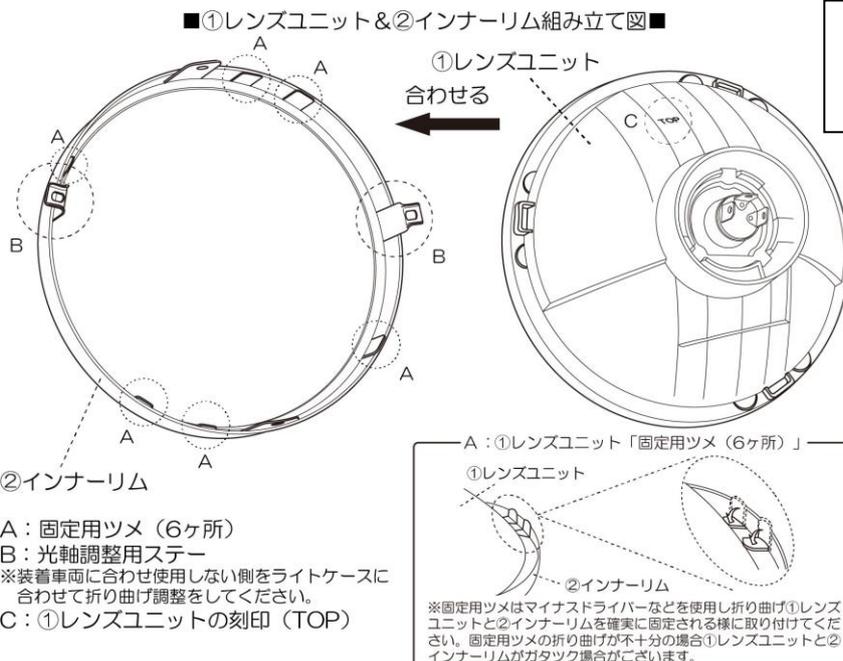

※HONDA 車と KAWASAKI 車で②インナーリムの向きが 180° 違います。それぞれ「HONDA 車の場合」と「KAWASAKI 車の場合」のイラストを参照ください。

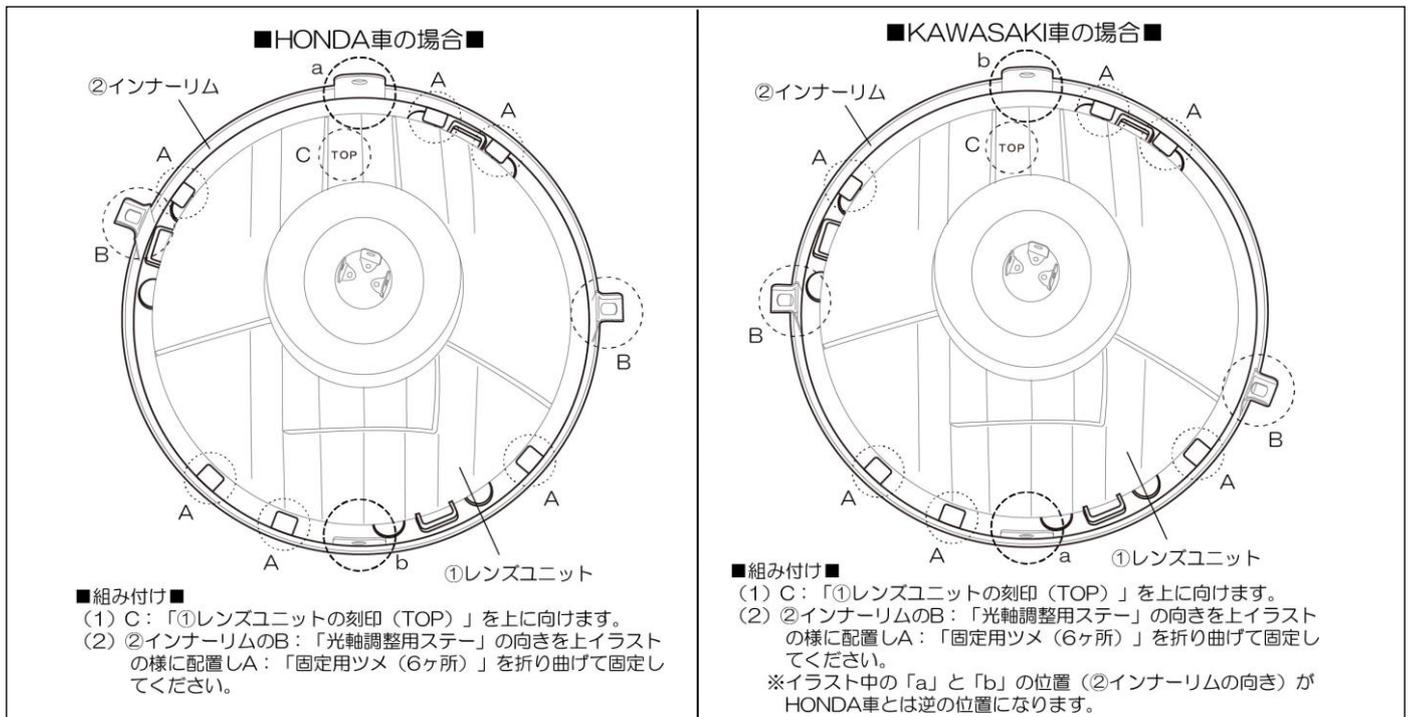


3. 純正アウターリムへの組み付け

(1) 手順 1 で取り外した純正アウターリムと手順 2 で組み立てた①&②レンズユニット Assy を組み付けます。※車種により取り付けが異なります。(図 1、2、3 を参照ください。)

図 1

HONDA①


※1…純正スクリークの長さが足りない場合は
⑤スクリークをご使用ください。

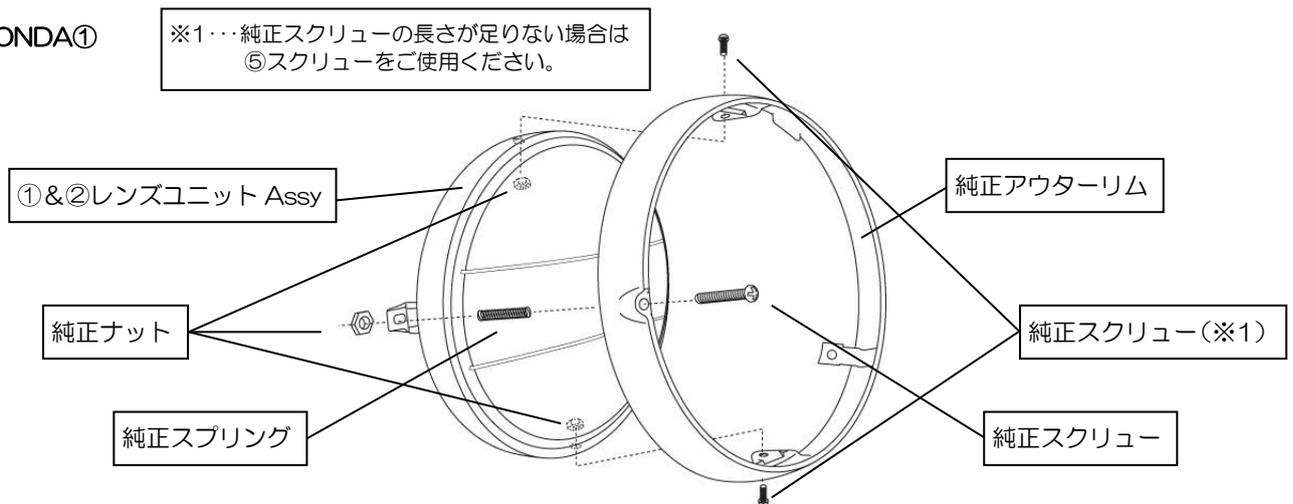

HONDA②

※CB1300SF ('98-'02) は、純正アウターリムと②インナーリムの間に
⑥スペーサーを入れて組み付けてください


図 2

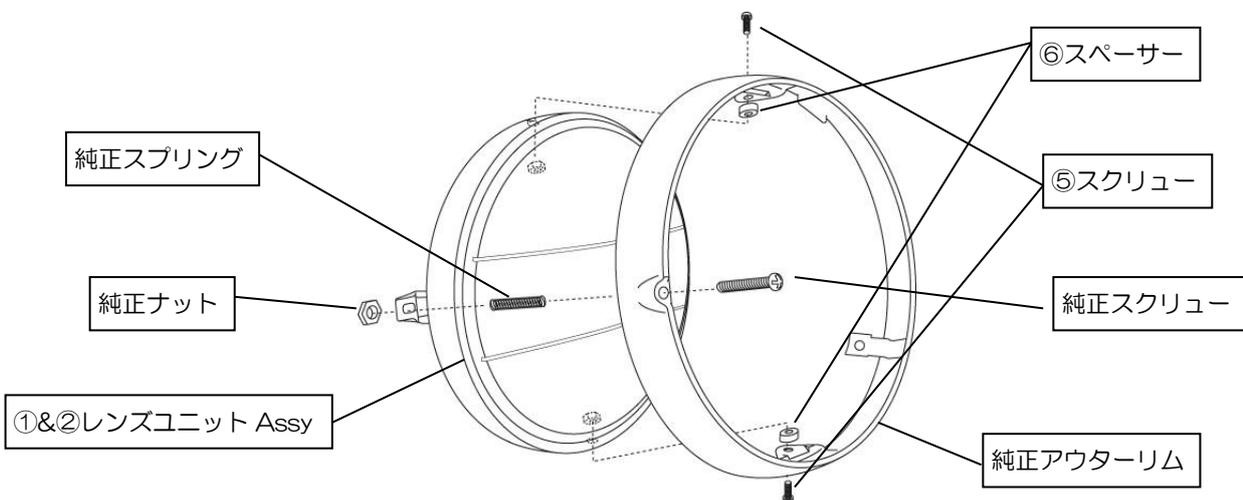


KAWASAKI

※2…750RSは純正アウターリムと②インナーリムを組み付けるスクリューが段付きになっているため、⑤スクリューを使用します。

図 3

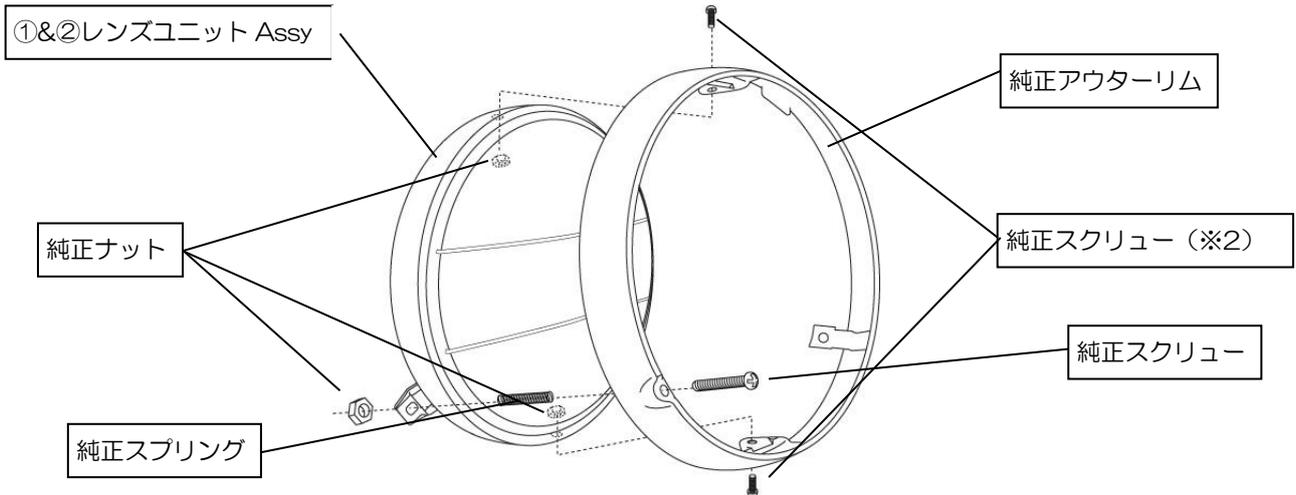

4. バルブスプリング留め金具の調整

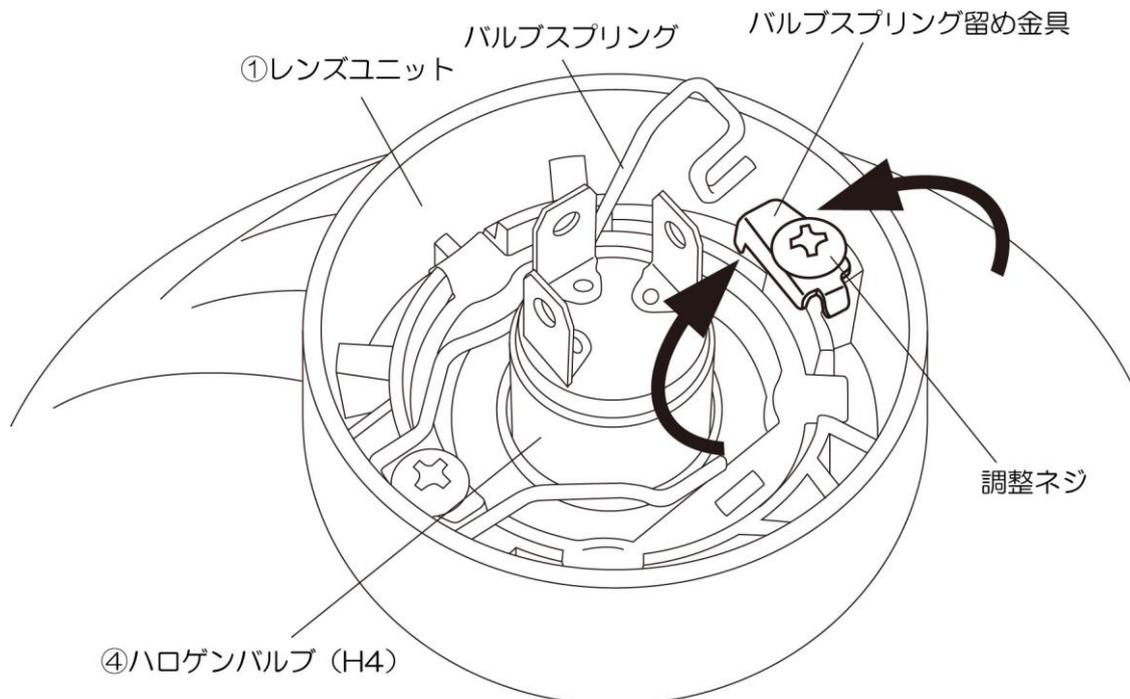

- ハロゲンバルブを取り付ける際にバルブスプリングが差し込み部に入りにくい場合は調整ネジを緩めバルブスプリング留め金具をどちらかの矢印の方向に調整してください。

5. ライトユニット組み付け

- (1) 手順3にて組み立てた①&②レンズユニット Assyのバルブと車両のバルブコネクターを接続します。
- (2) ライトケースに①&②レンズユニット Assyを取り付けます。

※車両により光軸調整ボルトが、ライトケースに接触してしまう場合があります。

接触してしまう場合は、光軸調整ステーをライトケースに合わせて内側に軽く曲げボルトを逃がすようにしてください。


6. ライトの点灯を確認した後、光軸調整を行なってください。



- 点灯中はライトが熱くなりますので、火傷をしないようにご注意ください。
- 取り付け後の光軸調整は、ディーラーや整備工場などで調整してください。

光軸調整方法（※参考になります。光軸の調整は整備工場などで行なってください）

- (1) 平らで傾斜のない場所で、3m 前方の壁に向かって車体を停めてください。その際ヘッドランプは壁に対して垂直な位置に合わせ、車体を地面に対して水平になるようにしてください。

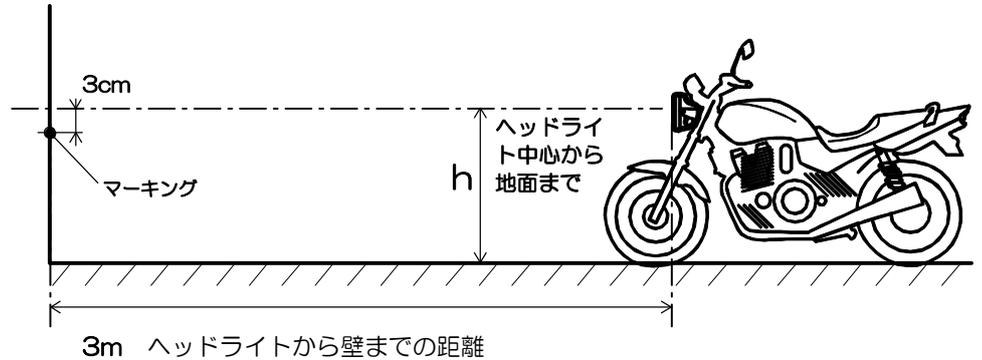


- (2) 正面の壁に、ライト中心の正面で地面からライト中心までの高さ h より 3cm 低い位置にマーキングし、ライトのハイビームを点灯させ配光屈曲部分をマーキングの位置に合うように光軸調整をしてください。

保安基準への適合

本商品は、道路運送車両の保安基準第32条(前照灯等)に適合します。

保安基準で定められた基準

- ① 走行用前照灯の最高光度
 - ・左右合計で 225,000 カンデラを超えない事。
 - ・最小光度 15,000 カンデラ以上。
 - ② 走行用前照灯の灯光色
 - ・白色又は淡黄色である事。
- 本商品は以上の基準に適合しております。

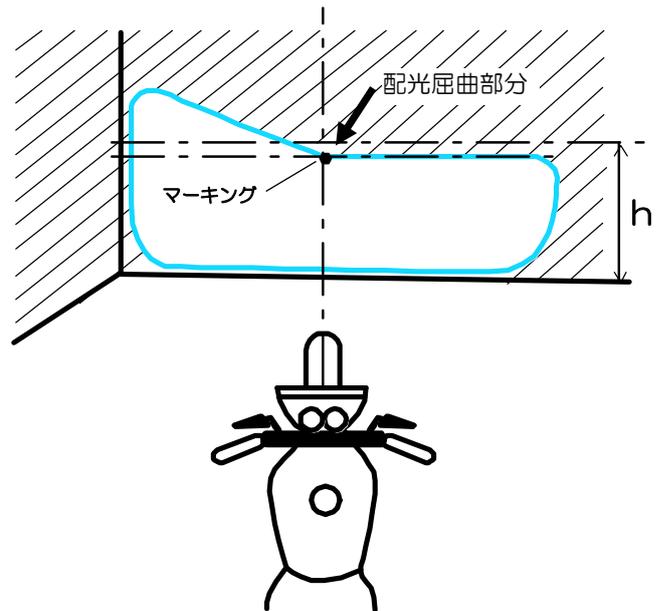

7. 各部の取り付けに異常がないことを確認し、作業は終了になります。

■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面(レシートなど)が必要となります。
※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。
3. 下記のアドレス(またはQRコード)より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を持って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



■保証修理のお受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>



株式会社 **デイトナ**
東証スタンダード上場



本取扱説明書の内容の一部、または全ての無断転載を禁止

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

<https://www.daytona.co.jp>