

# 取扱説明書

**DAYTONA®**  
R96114①/⑦

\*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

\*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

\*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
スモールウィンカーキット	HONDA REBEL250/500('17-'19)	96114 (ブラック)

## ■ ご使用前に必ず、ご確認ください ■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行ってまいります。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

**警告** 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

**注意** 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

### **警告**



禁止

- ・ この商品は、記載されている適応車種以外の車輛には使用しないで下さい。

### **注意**



実施

- ・ 取り付けは確実に行ってください。また走行中にネジ部等が緩まないように、所定トルクにて確実に締め付けてください。
- ・ この商品を取り付け後、約 100km 走行しましたら改めてネジ部等を所定のトルクで増し締めを行ってください。以後は約 500km 毎点検を行い、緩んだネジ等の増し締めを同様に行ってください。
- ・ 走行中異常が発生したと思われる場合は、直ちにバイクを安全な場所に停車し、異常箇所を点検してください。
- ・ **この商品の角部等には、エッジや突起がある場合があります。取付作業を行なう際には保護手袋を使用してください。**またエッジや突起部がある場合、ヤスリ等を使用して処理を行なってください。



法令違反

- ・ この商品のウィンカーバルブは 12V/23W が付属しております。ワット数を変更した場合、1 分間あたりの点滅回数が規定値（60～120 回）を外れ、保安基準に違反しますのでご注意ください。




禁止

- ・ この商品は、記載されている適応車種以外の車輛には使用しないでください。



その他

- ウinkerが点滅しない場合は、電球切れ、もしくはハーネス線の接続不良が考えられますので、再度ご確認ください。
- この商品を装着するとポジションランプは使用できません。予めご了承ください。**
- 誤配線やショートにより電球切れや感電する場合がありますのでご注意ください。
- この商品は、予告なしに仕様を変更する場合があります。又、文中にご紹介した商品についても、予告なしに価格を変更する場合があります。予めご了承ください。
- この商品を取り付けた場合、車体側の取り付け面や、その周辺に傷が付く可能性があります。予めご了承ください。
- 純正テールランプは同時装着可能です。
- 下記バルブ寸法より大きい電球を使用しますと、ウinkerレンズが溶ける場合がありますので、必ず下記と同じ寸法の電球を使用してください。**

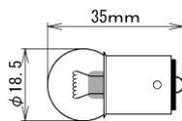

### 本商品の特徴

- スモールウinkerを、フロント及びリヤへ、無加工ボルトオンで取り付けるためのキットです。
- ウinkerバルブは 12V/23W。
- このウinkerは道路運送車両の保安基準(第41条)に適合しています。
- この商品を装着するとポジションランプは使用できません。


### 商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	左右Fウinker-ASSY	L=300(ハーネス長)	2	④	ウinker取付けバンド	φ41 フォーク用	2
②	左右Rウinker-ASSY	L=1000(ハーネス長)	2	⑤	リフレクターステー		1
③	リアウinkerステー		1	⑥	六角穴付き皿ねじ	M5X12	2


### 取付方法

#### <フロント側の取り付け>

- 車両のメインスイッチをOFFにします。
- ボルト2本を外し、ヘッドライトカバーを、取り外します。

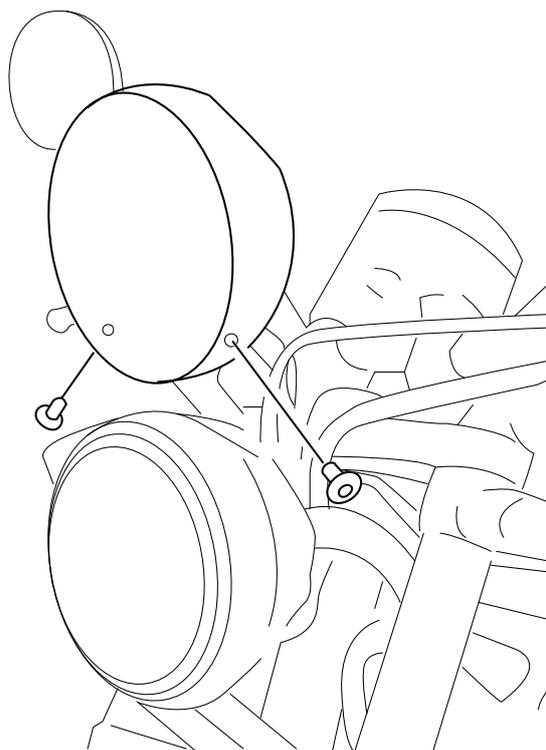

3. 純正ウインカーのハーネス線をたどり、接続コネクタ部にて取り外します。左ウインカーはオレンジコネクタ、右ウインカーは水色コネクタです。
4. 純正ウインカーをヘッドライトブラケットより取り外します。

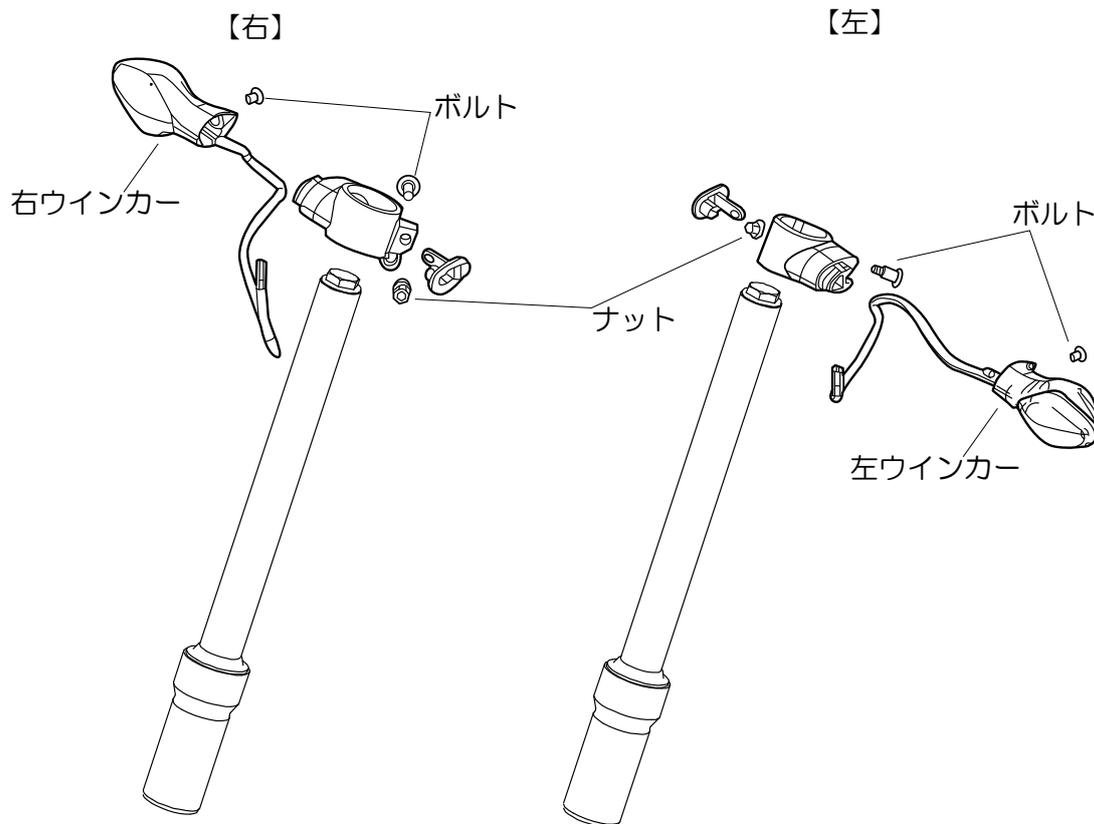


5. ⑤ウインカー取付けバンドをフロントフォークに取り付けます。
6. ※⑤ウインカー取付けバンドはアンダーブラケット上から 75mmの位置に取り付けてください。位置がずれるとハンドルを切った際にウインカーと車体が接触します。


### ⚠️注意

バンドを固定するM6ボルト&ナットは締めこみ過ぎると変形します。ナットが緩まない程度の適正な具合で締めこんでください。

7. ①左右FウインカーASSYを、⑤ウインカー取付けバンドに取り付けます。
8. ①ウインカー本体が、地面に対して水平になっているか、ハンドルを左右に切った際にウインカーと車体のクリアランスが確保されているか確認して、各部を増し締めします。

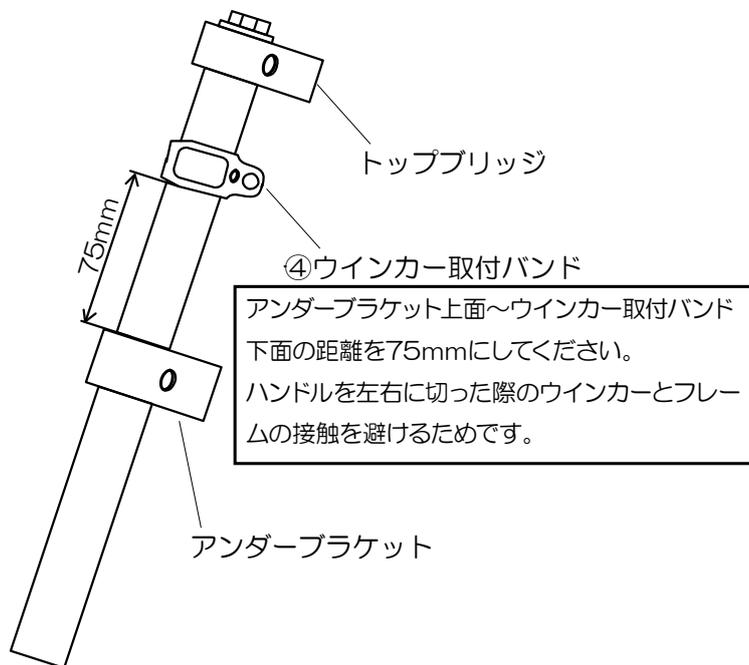

## ■フロント側組付け図

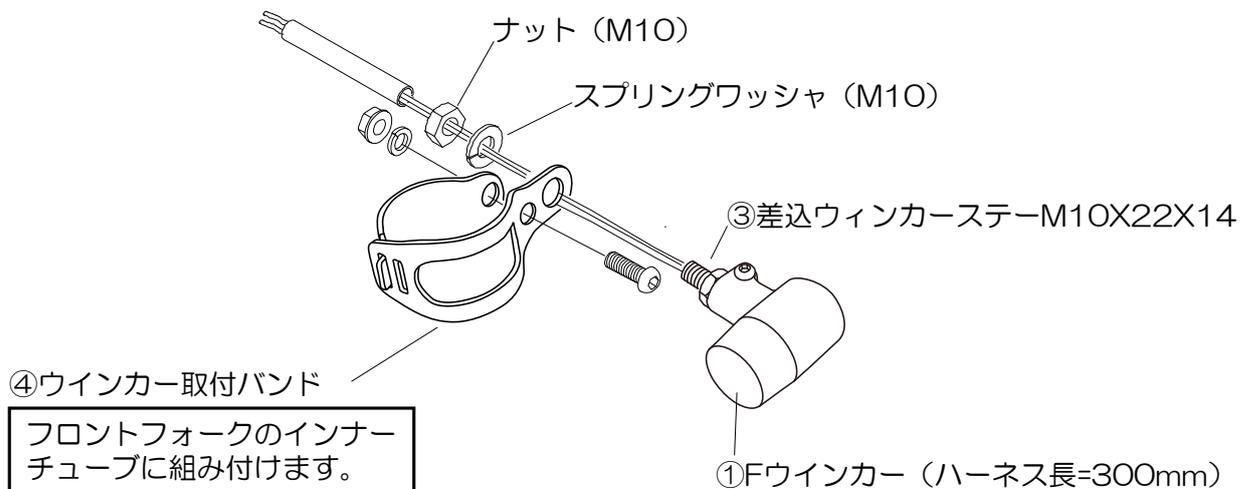


9. ヘッドライト内にて、コネクターを接続します。左ウインカーはオレンジコネクター、右ウインカーは水色コネクターです。接続後エンジンを始動させ、ウインカーが正常に作動するか確認してください。

10. ヘッドライトユニットを、元通り取り付けます。

### <リヤ側の取り付け>

1. ピリオンシートマウントボルト (1本) を緩めて取り外し、ピリオンシートを前方にずらすようにして外します。


2. ピリオンシート固定用ボルトとシートリテーナーを取り外します。

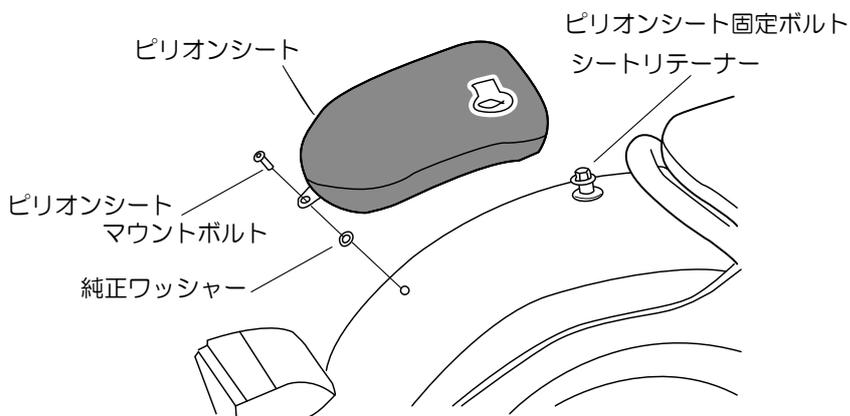


3. ソケットボルト (2本) とカラー (2個) を外し、シングルシートを取り外します。



4. 図を参考にテールランプ/ウインカーASSYをフェンダー裏のM6 ボルト（2本）とナンバープレートブラケット下部のボルト（1本）を外して取り外します。
5. 純正のウインカーのハーネス線をたどり、シングルシート下にある接続コネクタ位置を確認し、コネクタを外します。
6. フェンダーを外し、テールランプと左右のウインカーの配線を抜き取ります。左ウインカーはオレンジコネクタ、右ウインカーは水色コネクタ、テールランプは白色コネクタです。
7. テールランプ/ウインカーASSYを分解し、純正テールランプASSYと左右の純正ウインカーを取り外します。

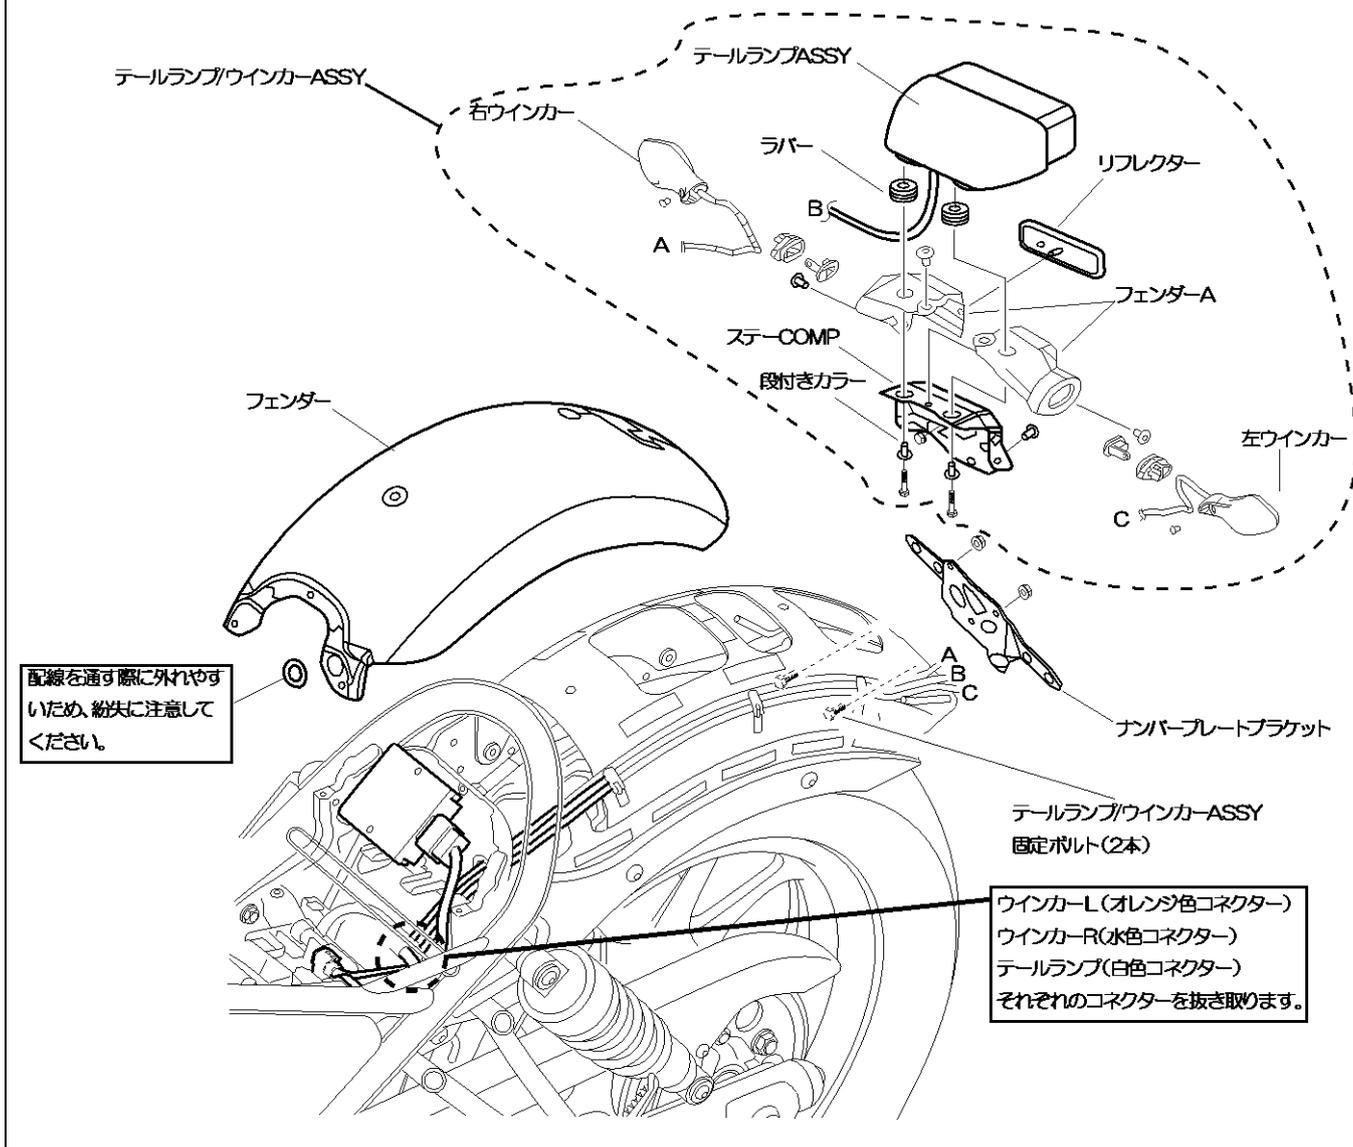

8. フェンダーAの代わりに③リアウインカーステーをステーCOMP に純正のボルトを使用（3本）して取り付けます。
9. 組付けたステーCOMPに純正のラバー、段付きカラー、ボルトを使用してテールランプを取り付けます。
10. ③リアウインカーステーの左右に②左右ウインカーASSYを組み付け、スプリングワッシャーM10とナットM10を使って仮締めします。
11. ⑤リフレクターステーを⑥六角穴付き皿ビス（2本）でステーCOMPに組み付けます。
12. 純正リフレクターを⑤リフレクターステーに組み付けます。
13. 先にテールランプとウインカーの配線を純正と同様の取り回しで取り付け、フェンダーの穴に配線を通します。
14. テールランプとウインカーの配線を純正のコネクターに色を合わせて接続します。
15. フェンダーを元の様に取り付けます。
16. 手順8～12で組み付けたテールランプ/ウインカーASSYをフェンダーにあてがい、ウインカーの位置を地面と水平になる様に調整し、本締めします。
17. 手順8～12で組み付けたテールランプ/ウインカーASSYをフェンダーに組み付けます。

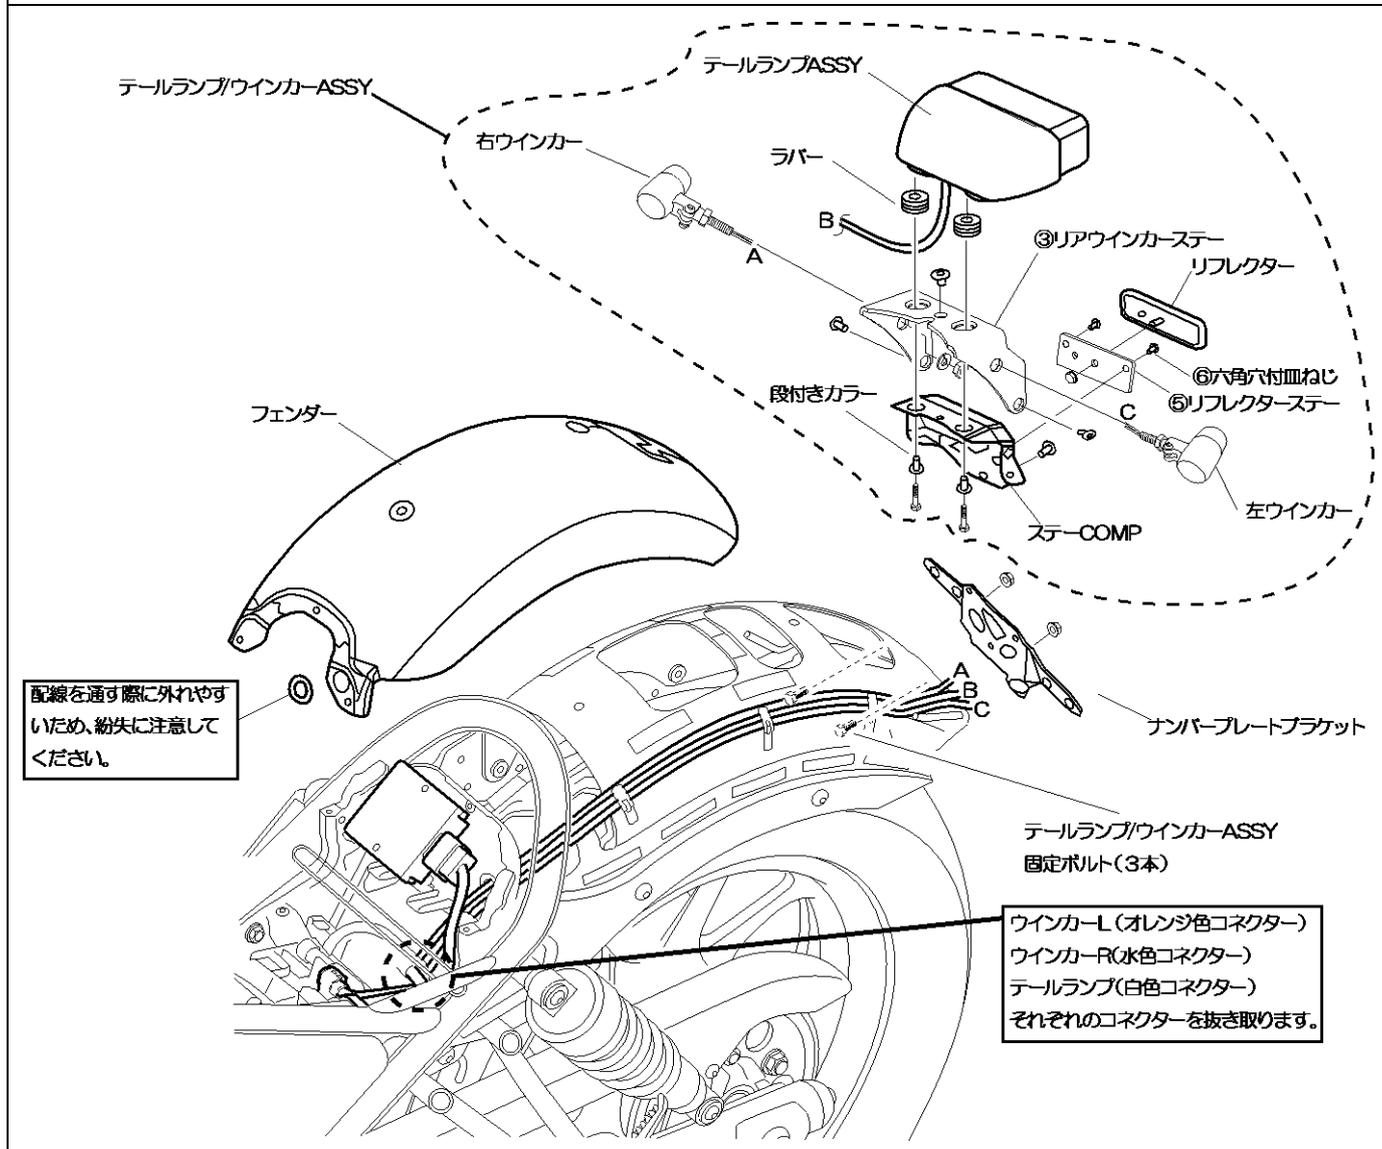

18. シングルシート、ピリオンシートを元通り取り付けます。
19. 車両のメインスイッチをONにして、ウインカーが正常に点滅することを確認してください。
20. 異常がなければ、作業は完了です。

### 【取付け完成状態】



### 補修部品

品番	商品名	本体価格（税抜）
24252	ウインカーバルブ(クリア)12V23W (2コ入り)	¥300-
96060	差し込みウインカーステーM10×22×14	¥1300-
96063	スモールウインカーブラックボディ (2個入り)	¥4,800-

東証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで