

取扱説明書

DAYTONA®
R96550①/②

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

ブレーキホース EX100	適応車種	商品NO.
	汎用	96550

■ ご使用前に必ず、ご確認ください ■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行なっております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

⚠注意 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

⚠警告

 実施	・マスターシリンダーやブレーキキャリパー単体の整備不良、エア抜きの不完全、ブレーキホースの取り付け等に整備不良があった場合、ブレーキが効かず追突や転倒等により大怪我や死亡事故につながる危険性があります。取り付けは必ず設備の整ったオートバイ販売店・認証工場等の熟練した整備士に依頼し確実に行ってください。
	・ホースを取り付け時にねじったり、折り曲げたりしないでください。また、ねじったり折り曲げたブレーキホースは絶対に使用しないでください。
	・走行前に必ずブレーキシステムが正常に動作するか確認を行なってください。

⚠注意

 実施	・取り付け作業は必ず安全を確保し車体を安定させた状態で行なってください。 ・P2 寸法一覧表内、B のネジピッチは M10xP1.25 です。純正バンジョーボルトが M10xP1.00 (プレンボ等) の場合、別途 M10xP1.25 のバンジョーボルトが必要です。 ・本商品を取り付ける前に必ずスペースがあることを確認した上でお取り付けください。 ・ブレーキフルードは車両メーカーの指定するものをご使用ください。※ブレーキフルードにはシリコン系、グリコール系の2種類があります。この2種類は絶対に混ぜて使用しないでください。 ・完全にエアが抜けるまで確実にエア抜き作業を行なってください。 ・ガスケットは必ず新品に交換してください。
	・ブレーキフルードが塗装面に付着すると塗装面を傷めます。付着した場合はすぐに水道水で流すか脱脂洗浄してください。 ・関連部品は純正サービスマニュアルを参照し所定のトルクで適切に締めてください。 ・この商品は装着マスターシリンダーの取り出し口の方向や形状、ハンドル形状によりハンドル周辺部品、またはカウル付車両などはハンドルをきった際にカウル部分に接触し取り付けできない場合があります。 ・本商品をお取り付けの前に必ずマスター側のネジサイズをご確認の上、お取り付けください。 サイズはP2の寸法一覧表を参照ください。 ※インチピッチのマスターシリンダー及びバンジョーボルトには使用できません。 ・本商品を90度以下の鋭角に曲がらないようにご使用ください。 ・取り付け後約100km走行した後に各部の点検を行なってください。 ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ異常箇所を点検してください。 ・この商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。

本商品の特徵

- ・ブレーキホースの延長または取り回しを解消するためのエクステンションホース。
- ・FMVSS規格の基準をクリアできる製造工程と品質管理で作られたホース。


商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ブレーキホース EX		1	②	銅ワッシャー	φ10Xt1.0	4

取付方法

※全ての作業はブレーキフルードが車体や衣服に付着しないようウェス等で保護しながら作業を行なってください。万が一付着した場合は水道水で洗い流すか、脱脂洗浄剤を使用して確実に油分を取り除いてください。
 ※本商品の説明書は NISSIN ラジアルマスターシリンダー（以下ラジアルマスター）の取り付け時の説明を前提としております。その他マスターシリンダーに取り付けの際はこの説明書をご参考として作業してください。

1. ご使用のマスターシリンダーとブレーキホースからブレーキフルードを抜いてください。
2. 純正マスターシリンダーからハーネスとブレーキホースを外し、純正マスターシリンダーを取り外します。
3. ラジアルマスターをハンドルバーに取り付けます。
4. ①ブレーキホース EX と②銅ワッシャーを1枚使用し規定トルクでラジアルマスターに取り付けます。
 ※ラジアルマスターに取り付ける際はブレーキスイッチ本体を一度、取り外した状態で①ブレーキホース EX を取り付けすると作業がスムーズに進みます。
5. ブレーキホースは無理の無い取り回しに変更をしてください。その後①ブレーキホース EX にバンジョーボルト（M10xP1.25）と②銅ワッシャーを使用して規定トルクでブレーキホースを取り付けます。
6. エア抜き作業を行なってください。
 ※サービスマニュアル、またはラジアルマスターの取扱説明書を参考に確実にエア抜き作業を行なってください。
7. ハンドルを左右に切りブレーキホースと①ブレーキホース EX が各部に接触していないか、又は無理な取り回しになっていないか確認してください。締め付け時にホースをねじったり、取り付け後もねじれない様に取り付け及び取り回しを行なってください。
 ハンドル操作の妨げになる場合は、市販の結束バンドにてブレーキホース又は①ブレーキホース EX を安全な位置に留めてください。
8. 各部の取り付けに異常が無く、ブレーキシステムが正常に作動することを確認し作業は終了です。

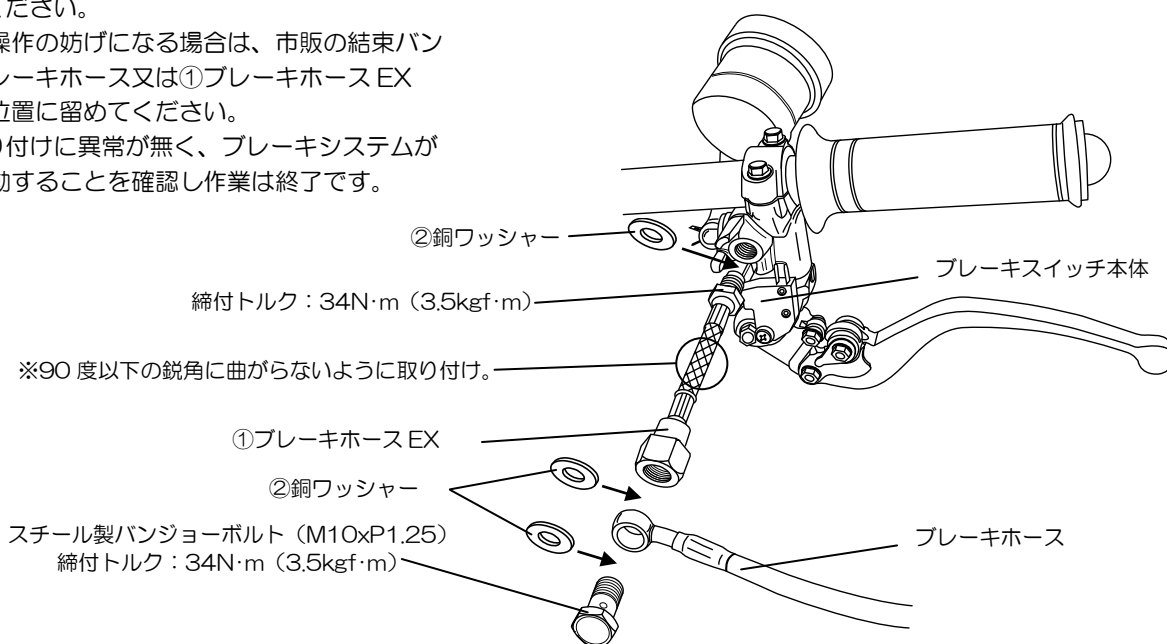


寸法

品番 96550

A : M10xP1.25 B : M10xP1.25 長さ : 100 色 : ブラック

※寸法を参照の上、正しい取り付けを行なってください。

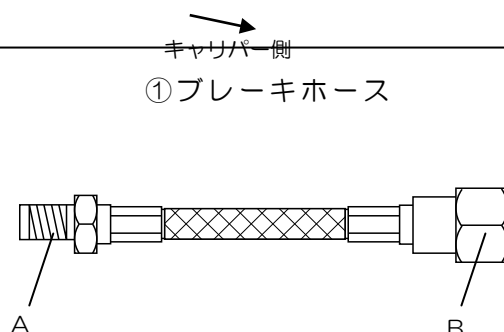

補修部品

銅ガスケットは T=1mm をご使用ください。

東証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周知郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで