

ルーカステールランプキット	適応車種	商品NO.
	SR500('78~'98)/SR400('78~'08) /SR400FI('10~'20)	21362

## ■ご使用前に必ずご確認ください■

※本商品のご使用前に最終項に記載のURL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。

※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。


※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。

**本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。**

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。	 法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。
--	-------------------------	--	---------------------	---	---------------------	--	--------------------------

### ⚠注意

要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

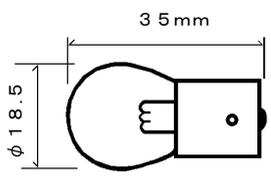 実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>ご使用者以外の方が取り付けを行う場合、取り付けされる方(販売店も含む)は、取り付け完了後各部の緩み、不具合等、点検後危険箇所(バリ、突起物)無き事を確認の上、必要事項を説明し本説明書も必ず一緒にお客様へお渡しください。</li> <li>本商品、または本商品を取り付けたオートバイを他の第三者へ譲渡する場合には、必ず本取扱説明書も併せてお渡しください。</li> <li>取り付けに入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。</li> <li>誤配線やショートによる電球切れや感電を避けるため、必ずバッテリーのマイナス端子を取り外してから取付作業を行なってください。</li> <li>取り付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けて下さい。</li> <li>配線類の接続は必ず、本説明書の取り付け手順をご確認下さい。誤った接続の接続は電装品のトラブルを引き起こす場合があります。十分に注意してください。</li> <li>本商品を取り付け後は、テールランプとブレーキランプの作動確認を行なってください。テールランプ配線とブレーキランプの配線を逆接続したまま走行すると、テールレンズが溶ける場合があります。</li> <li>排気ガスには有毒な成分が含まれています。締め切った倉庫や車庫の中でエンジンを掛け続けると、一酸化炭素中毒の原因となります。必ず十分な換気を行ない、早めにエンジンを停止させて下さい。</li> <li>テールランプベースの表面処理はパフ仕上げのみ施してあります。メンテナンスせずに放置すると表面が酸化し変色しますので、定期的にアルミ金属磨き剤等で磨いてメンテナンスしてください。</li> </ul>	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>本商品はSR400/500 専用品です。適応車種以外の車両には使用しないでください。</li> <li>右図のサイズより大きい電球を使用しますと、テールレンズが溶ける場合がありますので、必ず同じ寸法の電球を使用して下さい。</li> </ul> <p>※当社では補修用電球の設定はありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>補修用電球は右図と同じサイズのものをご使用下さい。</li> </ul> <p>※ダブル球 12V 18/5W (M&amp;Hマツシマ社製：品番5404同等品)</p>	
 法令違反	<ul style="list-style-type: none"> <li>必ず付属されている型式認定品のリフレクター（後部反射器）を装着して下さい。装着しない場合、保安基準を満たしません。</li> </ul>	
 その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>取り付け後約 100km 走行しましたら各部を点検して下さい。その後は約 500km毎に必ず点検を行ない、各部に異常がないか確認してください。</li> <li>走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合、本商品の使用または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へ必ず相談してください。</li> <li>本商品は予告無しに価格や仕様の変更をすることがあります。また、本文中にご紹介した商品についても、予告なしに仕様または価格を変更することがあります。あらかじめご了承ください。</li> </ul>	

## 本商品の特長

- 当社製ルーカステールランプを無加工で取り付ける完全ボルトオンキットです。
- 車体への取り付けは、振動に強いラバーマウントタイプを採用。

## 商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ルーカステールランプ		1	⑦	スプリングワッシャ	M6	4
②	テールランプベース	※①へ仮組済	1	⑧	平ワッシャ	M6	4
③	マウントラバー		1	⑨	六角ナット	M6※⑤へ仮組済	1
④	リフレクターステー		1	⑩	平ワッシャ	M6※⑤へ仮組済	1
⑤	リフレクター		1	⑪	スプリングワッシャ	M5※①へ仮組済	2
⑥	六角ボルト	M6×12	4	⑫	六角ナット	M5※①へ仮組済	2

## 取付方法

### 【作業前の注意事項】

- ・純正部品の取り外し、取り付けについては車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照して正しく行ってください。
- ・作業前にメインキーをOFFにし、バッテリーのマイナス端子を外してください。

### 01. 純正テールランプの取り外し

- 1-1. シートレール下側の六角ボルト（M8）2本を取り外し、純正シートを取り外します。
- 1-2. 純正テールランプのハーネス線をたどり、ギボシ部にて取り外します。
- 1-3. 純正テールランプを固定しているボルト（M6）4本を取り外します。
- 1-4. 純正リアフェンダー裏側のハーネスガイド部を開き、純正テールランプを車体から取り外します。

### 02. ①ルーカステールランプの取り付け


- 2-1. ①ルーカステールランプと②テールランプベースを⑪スプリングワッシャ（M5）と⑫六角ナット（M5）で固定します。
- 2-2. 手順 2-1.で組み込んだ①ルーカステールランプのハーネスを③マウントラバーと純正リアフェンダーのハーネス穴へ通します。
- 2-3. ①ルーカステールランプ・②テールランプベースと③マウントラバーを純正フェンダーへ⑥六角ボルト（M6×12）・⑦スプリングワッシャ（M6）・⑧平ワッシャ（M6）を使用して固定します。その際、丸端子ハーネス（アース線/黒）を純正フェンダーの裏側へ共締めします（配線図参照）。
- 2-4. テールランプのハーネスをテールランプ側及び車体側へそれぞれ接続します（配線図参照）。
- 2-5. ④リフレクターステーに⑤リフレクターを⑩平ワッシャ（M6）と⑨六角ナットで固定します。
- 2-6. ④リフレクターステーをナンバープレートと一緒に②テールランプベースへ純正ボルトで固定します。

※付属されている型式認定品のリフレクターを必ず装着して下さい。装着しない場合、保安基準を満たしません。


### 03. 点検作業

- ・灯火類が正常に動作することを確認し、各部が確実に取り付けされているか点検してください。異常がなければシートを戻し、車両の固定を解除して作業は終了です。

取付詳細図

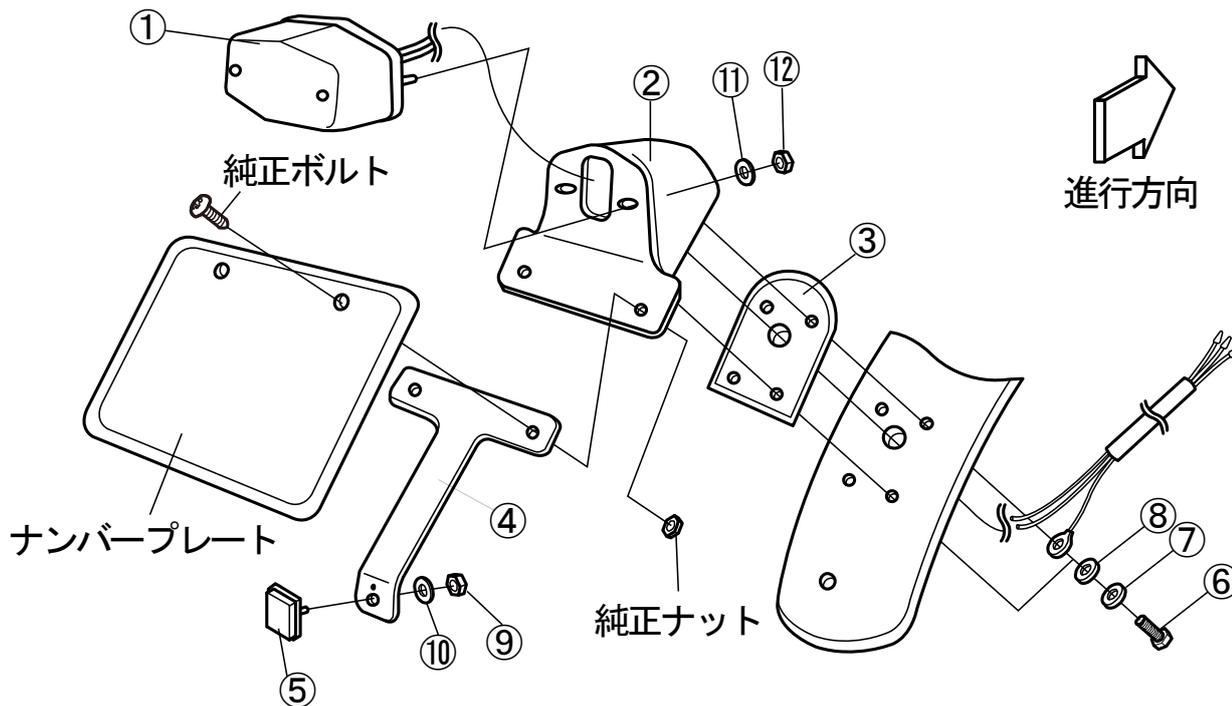

配線図

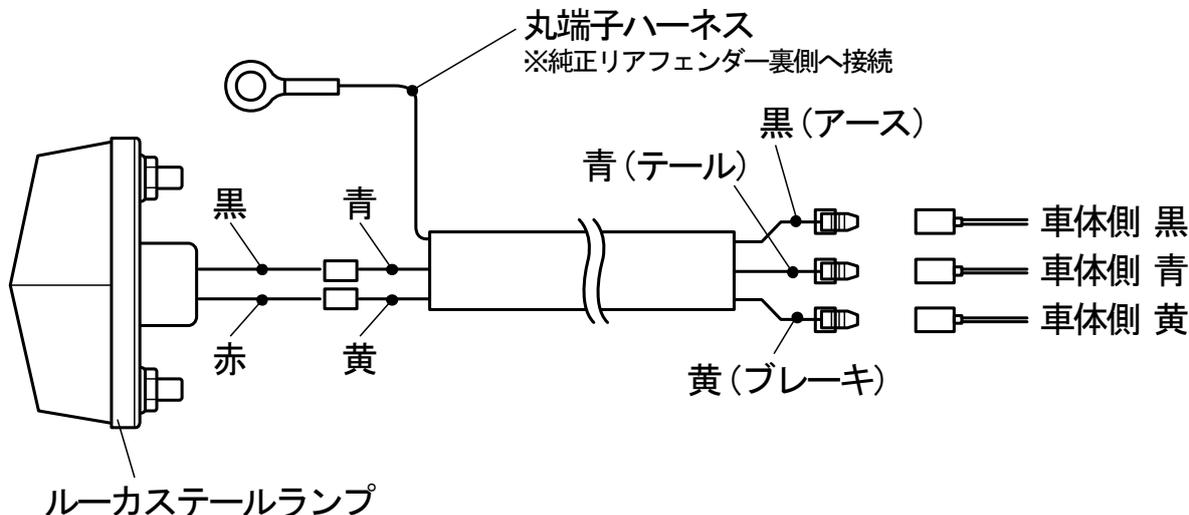

■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面(レシートなど)が必要となります。

※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限り、個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。

3. 下記のアドレス(またはQRコード)より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を以って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



■保証修理の受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>



株式会社 **デイトナ**  
東証スタンダード上場

転載 本取扱説明書の内容の一部、  
禁止 または全ての無断転載を禁止

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

<https://www.daytona.co.jp>