

# 取扱説明書

**DAYTONA**

R15651①/⑥

\*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

\*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

\*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

<b>THIGHSIDER™</b> パーエンドミラーアダプターエンタープライズ EP1	適応車種	商品NO.
	汎用／専用	別記

## ■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行なっております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

**警告** 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

**注意** 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

### 警告



禁止

- この商品を不用意に曲げ・切削・溶接等の追加工、分解、改造は絶対に行なわないでください。所定の性能が発揮できないだけでなく、重大な事故に繋がる危険性があります。また、当社所定の保証対象外となります。
- この商品は記載されている適応条件以外の車両には使用しないでください。

### 注意



法令違反

- 一般公道では、道路交通法に則した制限速度に準じた運行を行なってください。一般公道で制限速度を超える速度で走行した場合、ライダー自身が道路交通法（速度超過）によって罰せられます。
  - パーエンドミラーアダプターの厚みは約 16mmです。左右で 32mmとなります。車幅が元の状態と変わり、車検証の記載変更が必要になる場合が御座います。ただし、車検証記載の車幅から±20mm以内であれば記載変更の必要は御座いません。
  - ミラー装着の際に確認ください。  
バックミラーの保安基準について。（2007年以降に製造された車両に該当する基準となります。）
    - ①面積が69cm<sup>2</sup>以上であること。
    - ②円形のミラーは鏡面の大きさが直径 94～150mm 以内であること。
    - ③円形以外のミラーは鏡面の大きさが縦横 120x200mm (or200x120) 未満で、直径 78mm の円が収まること。
    - ④ミラーが車両の左右に取り付けられていること。（一部対象外）
    - ⑤歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であり、歩行者に傷害を与える恐れのないこと。
    - ⑥反射面の中心が、かじ取り装置の中心を通り進行方向に平行な鉛直面からの 280mm 以上外側にあること。
- ※上記内容は新・道路運送車両の保安基準より抜粋し分かりやすく記載しております。詳しくは新・道路運送車両の保安基準を参照ください。



実施

- 取付作業は必ず周囲の安全を確保し、車体を安定させた状態で車体の転倒や怪我などがないように十分注意して作業を行なってください。
- 本商品を取り付ける際は使用する純正部品および車両各部に欠損・損傷がみられた場合はその部品の再使用を避け、新しい部品に交換してください。そのままご使用になられますと、重大な事故につながる恐れがあります。
- 純正部品の紛失や破損に注意してください。また、取り外して使用しない純正部品は大切に保管してください。
- 取り付け前に、商品の構成内容や外観、仕様などに不備がないか、必ずお確かめください。万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店へご相談ください。
- 走行に支障がないよう適切な後方視界を確保するように調整を行なってください。
- 本商品の脱落がない様に確実に取り付けてください。また作業中や使用中によるキズや打痕、脱落などのトラブルは保証の対象外となります。あらかじめご了承ください。
- 取り付け後は走行前に各部異常がないか毎回点検を行なってください。
- 取り付け後約 100km 走行しましたら各部を点検し、ネジ部等の増し締めを行なってください。その後は約 500km 毎に必ず点検を行ない同様の増し締めを行なってください。定期的な整備を怠ったことにより発生した不具合などにつきましては、当社は一切の責任を負えません。あらかじめご了承ください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検し正常に機能しない場合はご使用を中止してください。その後、指定/認証工場へ連絡し、必ず点検を行なってください。



その他

- 保障の受付の際は、販売店様のご捺印のある保証書、またはご購入履歴（レシート等）が必要です。必ずご確認ください。必要事項が明記されていない場合や、保証書を紛失された場合、当社所定の商品保証対象外となります。大切に保管してください。
- 本商品はユニバーサルタイプの仕様ですが全ての車両への取り付けを保証しておりません。車種やお客様仕様状況によっては取り付けができない場合がございます。あらかじめご了承ください。
- アルマイト仕上げの商品は、カラーアルマイトの性質上、使用環境によっては早期から色落ちや腐食、または、飛び石やバイク保管用保護カバーとの擦れ等でアルマイトがはがれる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本商品は予告なしに価格や仕様の変更をする場合があります。また文中にて紹介した他の商品についても同様です。あらかじめご了承ください。
- インナーウエイトが無い状態で使用する場合、振動などが純正状態から大きく変わる場合がございます。あらかじめご了承ください。

## 商品ラインナップ

品番	品名
15651	ハイサイダーエンタープライズEP1/ブラック
15657	ハイサイダーエンタープライズEP1/シルバー
15658	ハイサイダーエンタープライズEP1/レッド


## 本商品の特徴

- バーエンドミラーを取り付けるためのアダプター。
- ハイサイダーエンタープライズEP1と同じデザインコンセプト。
- 幅広い車両にハイサイダー製バーエンドミラーを取り付け可能。
- 左右セット。

## 商品内容

NO	品名	タイプ	数量	NO	品名	タイプ	数量
①	アダプター本体	ブラック	2	⑥	スリット付カラー2	Φ16xL40	2
②	化粧カバー	ブラック/シルバー/レッド	2	⑦	カラー1	Φ14xL10	2
③	六角穴付きボルト	M3x10	2	⑧	カラー2	Φ18xL10	2
④	六角穴付きボルト	M6	2	⑨	カラー3	Φ21xL10	2
⑤	スリット付カラー1	Φ12xL40	2	⑩	特殊ナット	M6	2


## 部品一覧

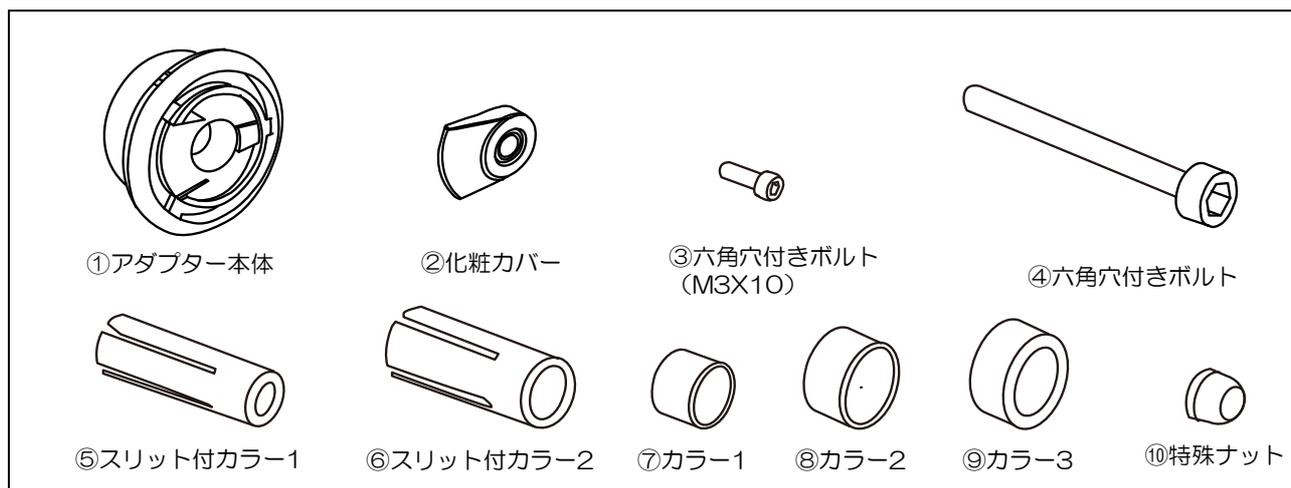

## 取り付け条件

※装着前の確認事項

### ■ホンダ車

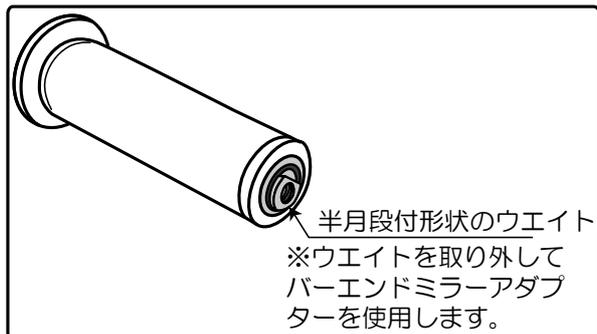


⇒半月段付形状のインナーウエイトが入っている場合はインナーウエイトを取り外すことで汎用タイプのアダプターが使用できます。その他の形状の場合は使用できません。

### ⚠注意

※インナーウエイトが無い状態で使用する場合、振動などが純正状態から大きく変わる可能性があります。あらかじめご了承ください。

### ■汎用

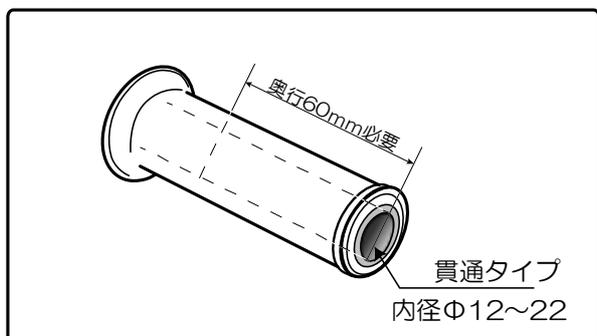

- バーエンド取り付け部の取り外しを行なってください。
- 取り外しが完了したら内径がΦ12~22の条件に適合しているか確認ください。
- ハンドル内側の端部から奥行60mm必要です。ハンドル内部に干渉する物がないか確認します。
- ハンドルの端部がグリップ、またはスロットルスリーブより出ていることを確認します。

### ⚠注意

※ハンドル端部が奥にある場合は、マスターシリンダーやグリップ、スイッチBOXの位置を調整してください。またスイッチBOX等には回り止めの突起があります。回り止めがある場合はご使用のハンドルに回り止め用の穴を開けるなどの追加加工が必要となります。

※YAMAHA系の純正ハンドル等は貫通タイプでもハンドル内側にネジが切られている場合があります。本商品をそのまま取り付けると純正ハンドルを破損させてしまいます。絶対に取り付けしないでください。

## 取付方法


### 【作業前の注意事項】

- 純正部品の脱着方法などの詳細につきましては、車両メーカー発行のサービスマニュアルをご参照ください。
- メインスタンドなどを使用し、車体をしっかり固定してください。作業中に車体が倒れない様に十分注意し、必ず安全を確保した上で慎重に作業を行なってください。
- 本商品は全ての構成部品が仮組みされております。以下、取り付け手順は仮組みされた部品を全てバラバラにした状態からの組み付け手順でご案内しております。

### 【取り付け手順】

1. 純正ハンドルより純正バーエンドを取り外します。
2. ハンドル内径をノギス等の測定器を使用して測定します。
3. 下図を参照しながらハンドル内径に合った部品を準備し、仮組みします。


### ■ハンドル内径による取付例■

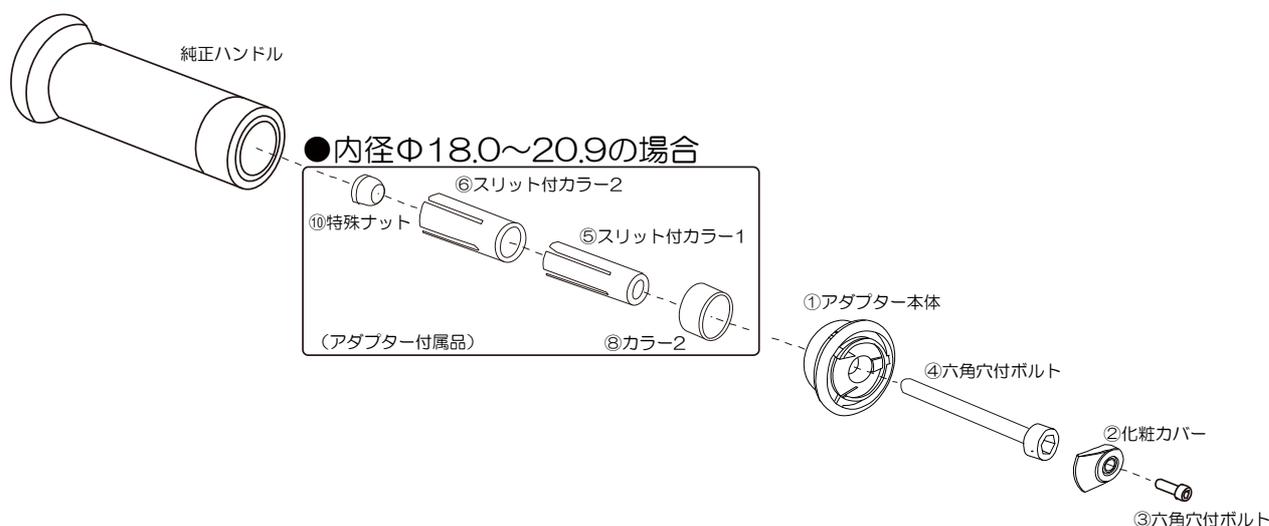


#### ●内径Φ18.0~20.9の場合




#### ●内径Φ12.0~13.9の場合

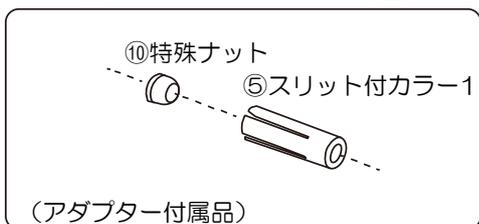


#### ●内径Φ14.0~15.9の場合

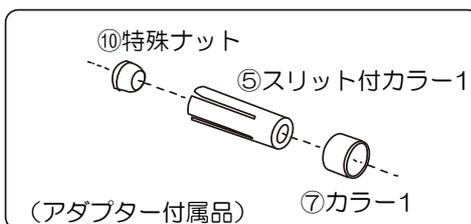

#### ●内径Φ16.0~17.9の場合

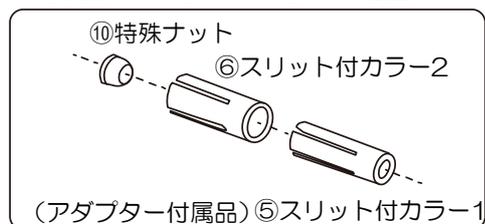

#### ●内径Φ21.0~22.0の場合

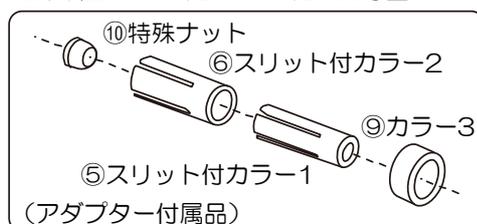

4. スロットルがバーエンドに接触してアクセル開閉に影響が及ぶ場合は影響しない位置に調整してください。
5. 手順 3 で仮組みしたパーツを規定トルクで固定します。

**△注意**

規定トルクは各車両メーカーの純正サービスマニュアルを参照してください。

6. バーエンドミラーを取り付ける場合は各バーエンドミラーの説明書を参考に取り付けを行なってください。
7. 各部異常がないことを確認し問題がなければ作業は終了です。取り付け終了後の注意事項へ移動してください。

**【取り付け終了後の注意事項】**

8. 各部がしっかり固定されていることをもう一度確認ください。
9. 外した純正部品や使用しなかった部品は大切に保管してください。
10. 純正ミラーの位置から変わるため、慣れるまではゆっくりと安全運転を心掛けてください。
11. 走行前に必ず異常がないことを確認の上、使用してください。また 500km 走行毎に各部ネジが緩んでいないか確認を行なってください。

東証JASDAQ上場 株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで