

\*ご使用前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。  
\*この書類は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。  
\*この商品を第三者に譲渡する場合は、必ずこの書類も併せてお渡しください。

R19264①/②

## ヘルメット消臭機 安全上のご注意 <必ずお守りください>

- この書類及び、商品添付、取扱説明書内の注意事項を守らずに使用し発生した事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
- 本商品はおもちゃではありません。お子様のご使用は避けてください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。

**⚠警告** 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

**⚠注意** 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

|                                                                                           |                         |                                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <br>実施   | 行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 | <br>禁止 | 禁止の行為であることを告げるものです。 |
| <br>分解禁止 | 表記の禁止行為を告げるものです。        |                                                                                         |                     |

### ⚠警告



分解禁止

- 分解や改造をおこなわない  
※火災や感電、けがの原因になります。  
※修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



禁止

- 業務用や使用目的以外に使わない ※予期せぬ事故につながる可能性があります。
- 電源アダプターを使用する際は、コンセントや配線器具の定格を超える使いかた（エアコン、電子レンジ、ヘアドライヤーなど大きな電力を使う機器と併用するタコ足配線）をしない  
※火災や機器の破損の恐れがあります。
- USB ケーブルが傷んでいたり、熱くなったり、差し込み部がゆるいときは使用しない  
※感電やショート、発火の恐れがあります。
- 吸入口や吹出し口のすき間に、ピンや針金などの異物を入れない  
※感電や故障、火災の原因になります。
- 火気や高温の物に近づけない  
※本体の変形によるショート、発火の原因になります。
- 12時間以上の連続使用をしない  
※予期せぬ事故につながる可能性があります




実施

- 異常（異音・悪臭・焦げ臭い・動かない・ビリビリと電気を感じる・コードを動かすと通電したりしなかったりするなど）があるときにはただちに USB ケーブルを各接続口から抜く  
※異常のまま使い続けると、発煙や火災、感電やけがの原因になります。
- 使用時以外（お手入れ、アダプター脱着）は、USB ケーブルを各接続口から抜く  
※感電の原因になります。
- USB コネクタは、接続口に確実に差し込む  
※感電、発熱による火災の原因になります。



実施

- ・ USB ケーブルの抜き差しは、コードを持たずに、必ずそれぞれの USB コネクタを持って行う  
※感電やショート、発火、破損の原因になります。
- ・ USB コネクタに付いた、ゴミやほこりは、定期的に乾いた布で取り除く  
※湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。



禁止

- ・ 不安定な場所で使用したり、壁にくっつけたり、テレビ・ラジオ等の家電製品やカーテンなどの障害物の近くで使用しない  
※商品及び、使用するヘルメットやグローブの破損や故障、事故の原因になります。
- ・ 本商品にタオル、布団などを掛けて使用しない ※故障や破損の原因になります。
- ・ 吹出し口のそばにヘルメットやグローブ以外の物を置かない ※故障や破損の原因になります。
- ・ 殺虫剤や掃除用のスプレーをかけない ※樹脂や塗装部が変質や破損する恐れがあります。
- ・ 強い衝撃を与えない ※故障やけがをする恐れがあります。
- ・ 直射日光で高温になる場所に放置しない  
※故障や色あせ、熱による変形の原因になります。自動車内などへの放置は特にご注意ください。
- ・ 粉塵が多量に発生するような場所では使用しない  
※故障の原因になります。

### ＜故障かな？と思ったら アダプターのご確認をお願いします＞

#### 症状：


風量を「強」にすると停止してしまう。

または、「中」よりも風が弱い。

#### 考えられる原因：

1A など、出力が足りないアダプターを使用していると発生する症状です。お使いの電源アダプターが、弊社指定の DC5V / 2A 以上のものをご使用いただいているか、ご確認くださいませ。

※iPhone 付属のアダプターは 1A です。

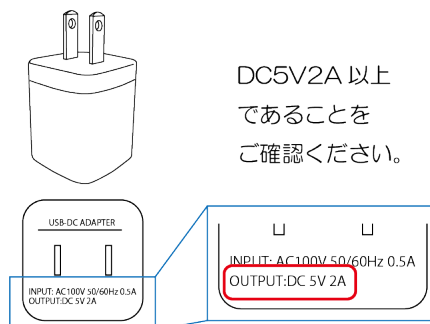

DC5V2A 以上  
であることを  
ご確認ください。

#### 症状：

電源が入らない。または動作しない。


#### 考えられる原因：

高速充電が可能な「USB PD (Power Delivery=パワーデリバリー)」規格の充電器には対応していません。商品が要する以上の電力が供給されるため、回路保護のため供給拒否している状態です。

また、通常のアダプターであっても、タコ足配線をしていると、電源が入らない場合があります。(電力不足)

商品付属の USB ケーブルおよび 2A 以上の充電アダプターやモバイルバッテリーと組み合わせてご使用ください。

#### ＜パワーデリバリー例＞

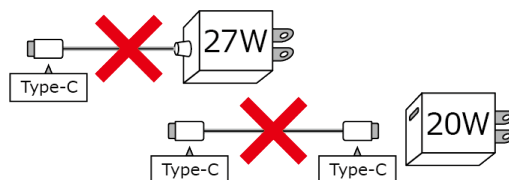

#### ＜タコ足配線例＞

