

|                      |                       |       |
|----------------------|-----------------------|-------|
| ノーマルヘッドライト<br>ステーセット | 適応車種                  | 商品NO. |
|                      | SR400/SR500 (’93~’21) | 25225 |

## ■ ご使用前に必ずご確認ください ■

※本商品のご使用前に最終項に記載のURL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。  
 ※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。  
 ※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

**▲警告** 要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。

**▲注意** 要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

|  |                         |  |                     |   |                     |
|--|-------------------------|--|---------------------|---|---------------------|
|  実施 | 行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 |  禁止 | 禁止の行為であることを告げるものです。 |  その他 | その他の警告及び注意を告げるものです。 |
|--|-------------------------|--|---------------------|---|---------------------|

### ▲警告

 禁止

- 本商品は記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。
- 本商品を曲げ・切削・溶接などの加工は行なわないでください。商品の破損だけでなく、車両側の破損や重大な事故につながる恐れがあります。

 実施

- 認証工場など、適切な設備と技能、専門知識のある整備士を有した店舗にて脱着作業を行なってください。作業が適切に行なわれないと、作業中やご使用中に車両や部品を損傷したり、不具合が発生する場合があります。
- 本商品の装着後は、ハンドルを左右にきった際に各ケーブルやハーネスに無理がかかっていることを確認してください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合は、商品の使用または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へご相談してください。

### ▲注意

 実施

- パッケージ開梱時や商品取り扱い時にパッケージや商品の端面、突起、バリなどがあり予期せぬケガや事故が発生する場合があります。取り扱いの際や洗車を行なう際は必ず保護手袋などを使用し、ケガには十分に注意して作業を行なってください。
- 本商品を開梱の際は、構成部品や外観の不具合、異常がないことを必ずご確認ください。万一お気付きの点がございましたら、ご使用前にお買い求め販売店へ速やかにご相談ください。未使用品以外での外観不良は保証対象外となります。
- 本商品を取り付ける前に本書とメーカー発行のサービスマニュアルをよく読み、理解したうえで作業を行なってください。
- 作業は周囲の安全を確保し、安全な場所で車両を安定させた上で行なってください。
- ボルトやナット類の締め付けにはトルクレンチを使用して必ずサイズに合った所定の締めトルク、または本書に記載されたトルクで締め付けを行ない確実に取り付けしてください。また記載がない箇所については、メーカー発行のサービスマニュアルを参考に取り付けを行なってください。
- 取り付け後約 100km 走行しましたら各部を必ず点検整備してください。その後は約 500km 毎に必ず点検整備を行ない、各部に異常がないか確認し、必要に応じてネジの増し締めを行なってください。

 その他

- 本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの保証は、一切お受けできません。また商品保証は、本商品のみ対象となります。
- 本商品はアルマイト処理されたアルミ製の商品になります。ご使用環境や経年変化、メンテナンス状況により色落ちや素材劣化（サビ含む）が早期から進行する場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 純正ウインカーが使用できなくなります。本商品を装着する場合はホーンの移設と別売のウインカーキットの同時装着が必要になります。
- 本商品を取り付けた場合に車両側の取り付け面や、その周辺にキズが付く可能性があります。
- 本商品の取り付け時に外した純正部品は紛失しないように十分にご注意してください。
- 本商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合がございます。また文中にご紹介した商品についても同様です。あらかじめご了承ください。


## 本商品の特長

- 純正ヘッドライトのまま、セパハン化できるヘッドライトステー。
- ヘッドライトステーはヒンジ付仕様なのでトップブリッジが装着状態で交換が可能。

## 商品内容

| NO | パーツ名      | サイズ(mm) | 数量 | NO | パーツ名          | サイズ(mm) | 数量 |
|----|-----------|---------|----|----|---------------|---------|----|
| ①  | ヘッドライトステー | ※左右共通   | 2  | ③  | 平ワッシャ         | M8      | 2  |
| ②  | ホールドステー   |         | 1  | ④  | キャップボルト（※仮組み） | M6×14   | 4  |

①ヘッドライトステー

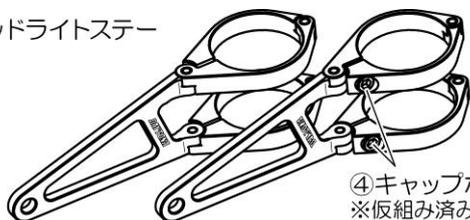

④キャップボルト(M6×14)  
※仮組み済み



②ホールドステー



③平ワッシャ(M8)

## 取付方法


### 【作業前の注意事項】

- ・純正部品の取り外しや取り付けについては、各メーカー発行のサービスマニュアルに従い、正しく行ってください。
- ・作業を始める前に周囲の安全を確保し、車両を安定させた状態で、転倒やケガなどに十分注意して作業してください。


### 01. 純正ヘッドライトステーCOMPの取り外し

- ①ヘッドライト固定ボルト（2本）を緩めヘッドライトを外します。
- ②ウインカー配線の接続を外し、ウインカーを取り外します。
- ③角度調整ボルト（1本）と左右のヘッドライトケース固定ボルト&ナットを緩めヘッドライトケースを外します。
- ④ホーン固定ボルト（1本）を緩めホーンを外します。
- ⑤イラストを参考に純正ヘッドライトステーCOMPを固定している4ヶ所のフランジ付ボルト&ナットを緩め、ヘッドライトステーCOMPを取り外します。


#### ヘッドライトステーCOMPの取り外し

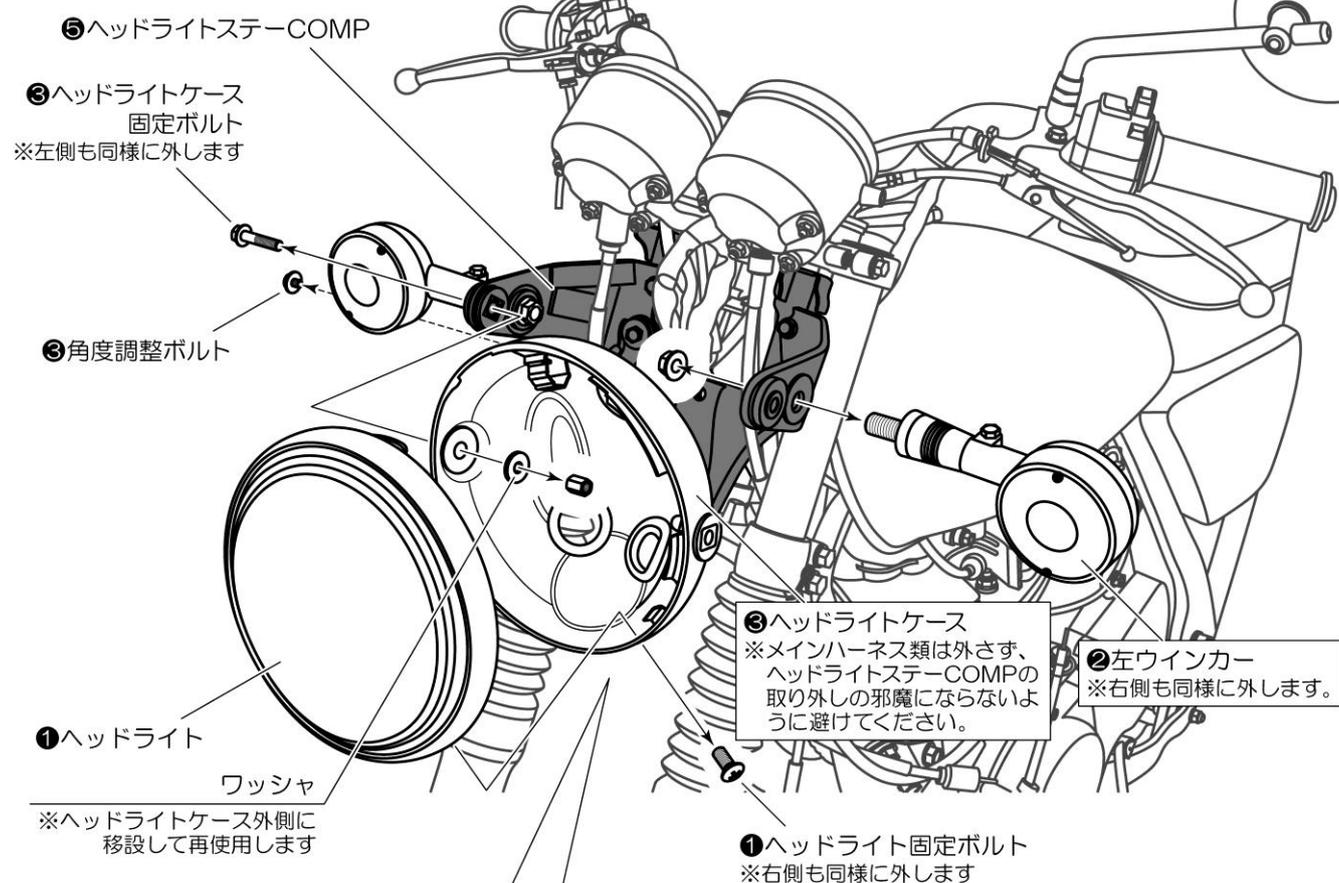

#### ホーンの取り外し

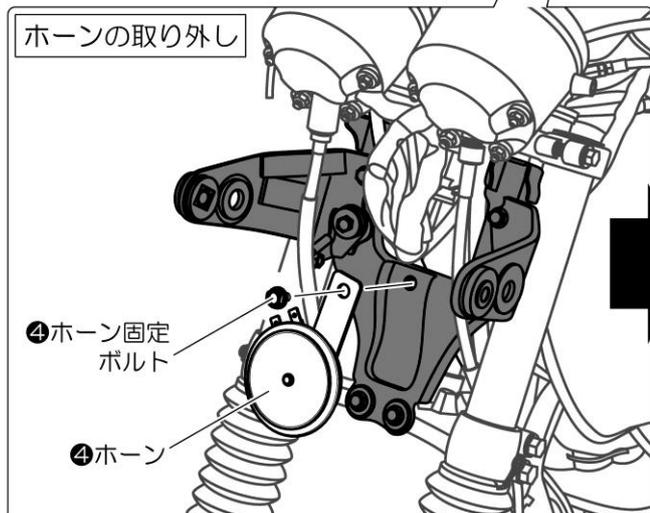

#### ヘッドライトステーCOMPの取り外し

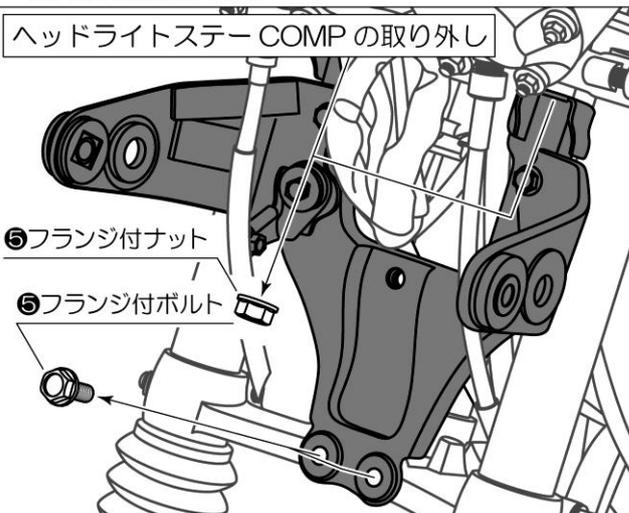

※トップブリッジを交換しない場合は、⑤フランジ付ナットを元の場所へ取り付けます。  
[締付トルク：7N・m]

## 02. セパハンセットの取り付け (別売品)


- セパハンセットの取り付けの際は、商品に付属の取扱説明書を参考に作業を行なってください。
- ※SR400/500 (01~20) 用のセパハンセット (品番 93608) は別売品になります。
- セパハンセットを装着しない場合は、手順 03 を参考に取り付け作業を行なってください。

## 03. ヘッドライトステーの仮組み

- イラストを参考にホーンを取り付け、①ヘッドライトステーと②ホールドステー、ヘッドライトケースをフロントフォークに仮組みします。

※②ホールドステーはヘッドライトの剛性を上げるためのステーです。ヘッドライトの角度調整はできません。

### ヘッドライトステーとヘッドライトケースの仮組み



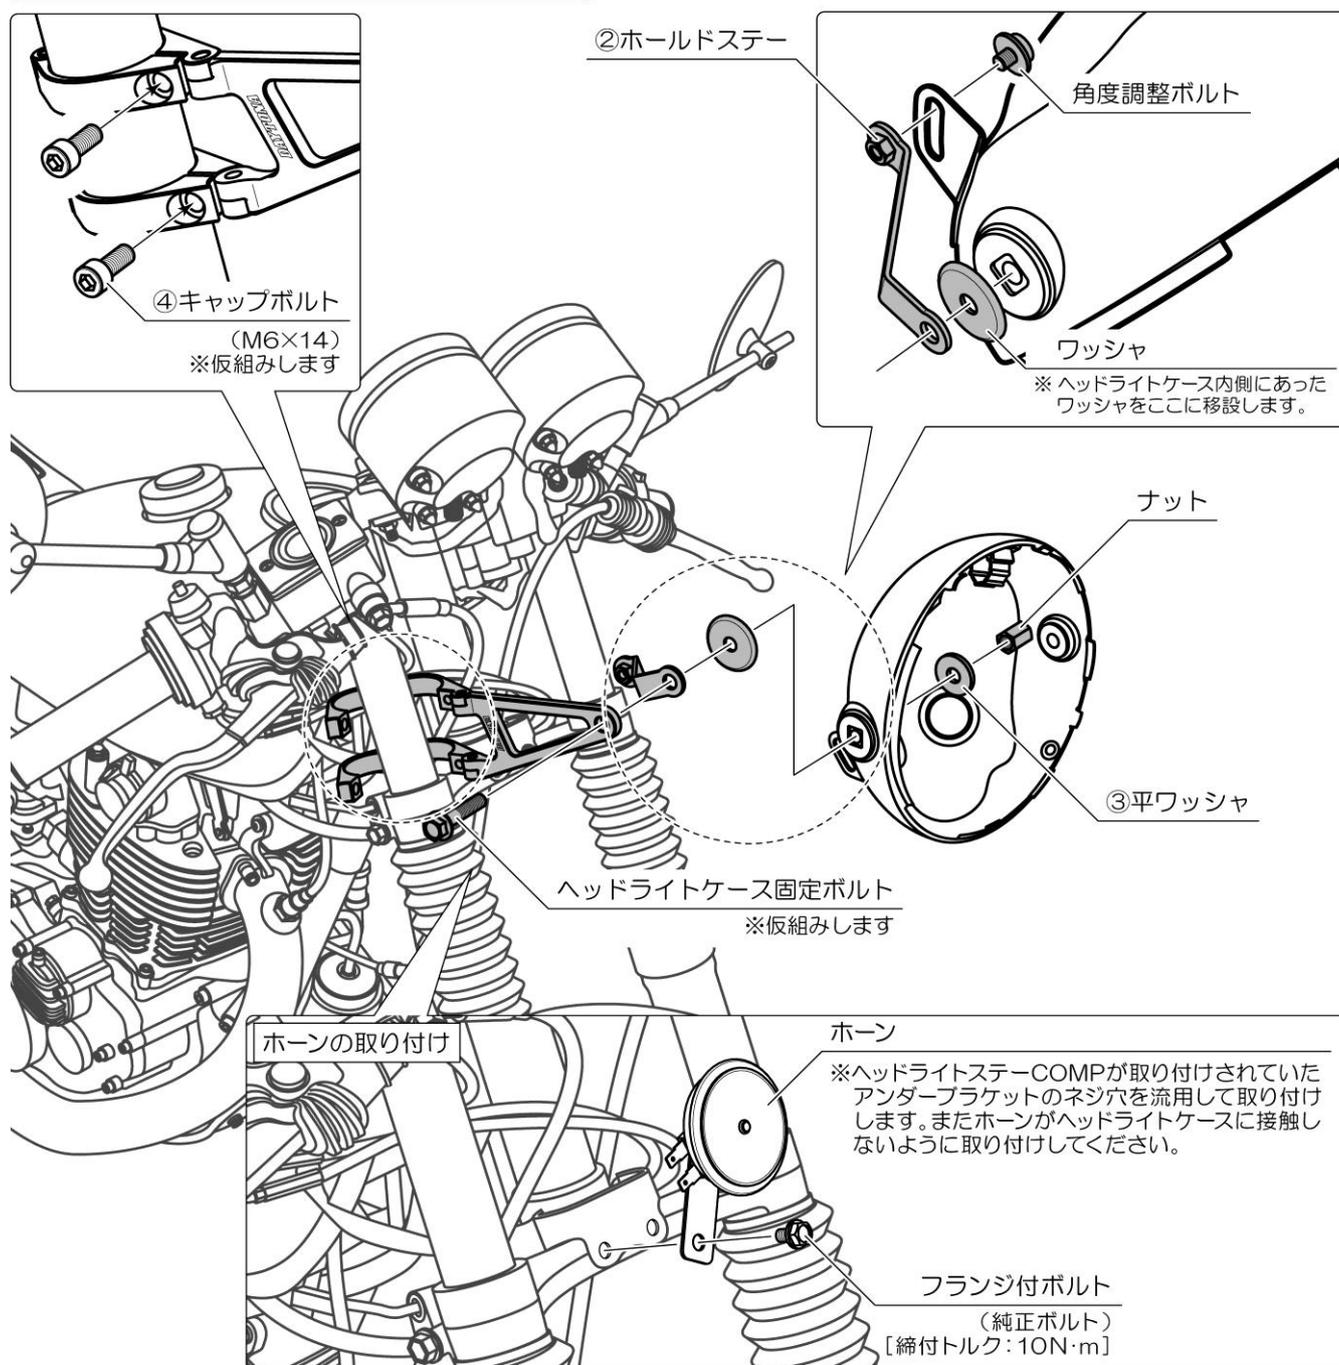


※このイラストは当社セパハンキット (品番 93608) を装着した車両がベースになっております。

### 04. ヘッドライトステーの取り付け

- ①ヘッドライトステー（左右）の取り付け位置を調整し、④キャップボルト（M6×14/4本）を締め付けて固定します。  
※ヘッドライトケースが車両（キーシリンダーなど）に接触しないように注意してください。
- 別売ウインカーを取り付けます。  
※純正ウインカーは取り付けできなくなります。別途ウインカーとウインカーステーをご用意ください。
- ヘッドライトを取り付けます。

ヘッドライトステーの  
位置調整と固定

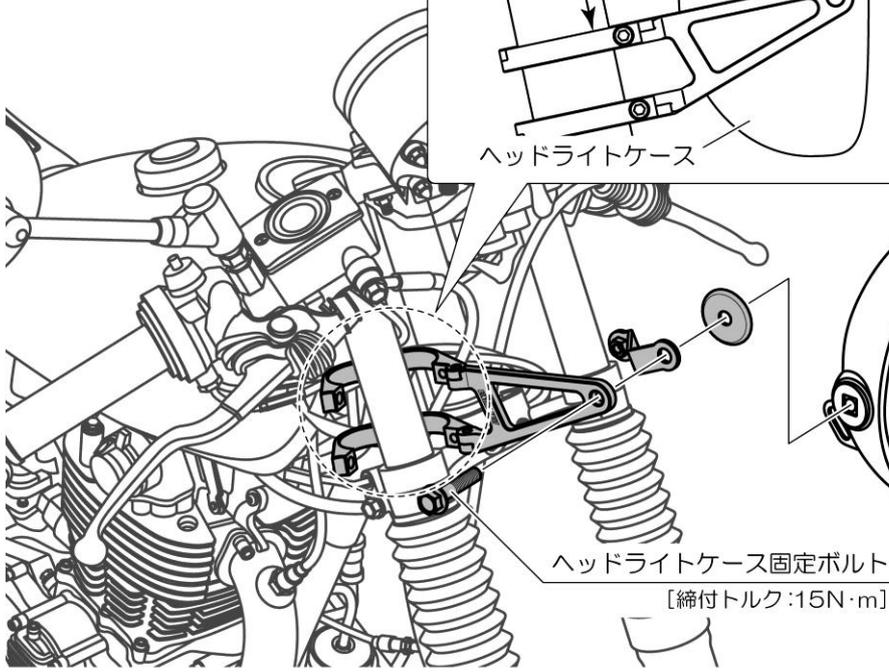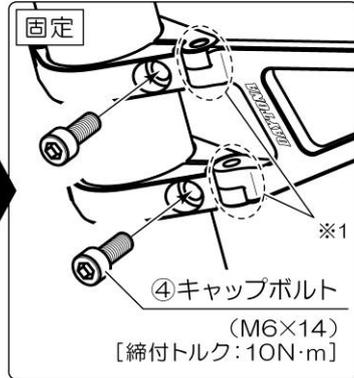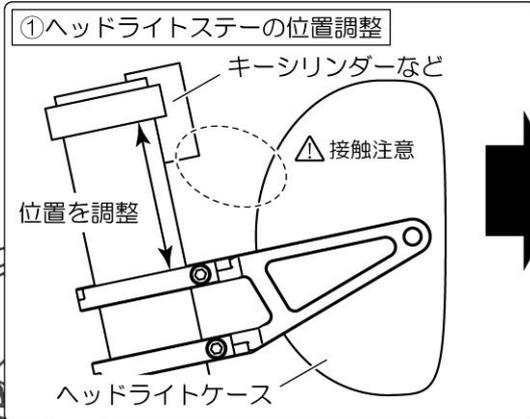


※1… このヒンジ部は軽圧入されており、組み付け時は必ず奥までさし込んでください。

※このイラストは当社セパハンキット（品番 93608）を装着した車両がベースになっております。

#### 別売ウインカーの装着例

Φ35 フォークブラケット & D-Light SOL ウインカー (品番 19267) & (品番 98952)

ウインカーキット (品番 95827 / 95828)

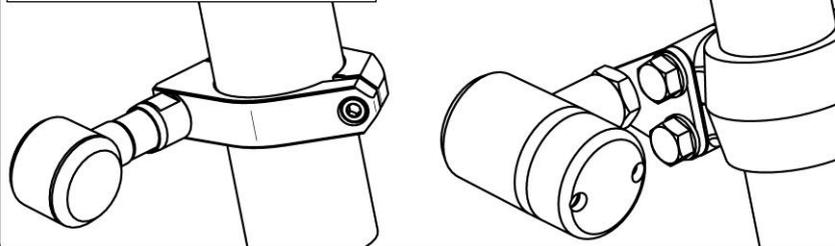

**注意** 本商品を取り付けた場合に純正ウインカーを装着することができません。別売品のウインカーキットなどを同時装着してください。

### 05. 点検作業

- ハンドルを左右にきって接触する部分が無いか、ケーブルやスロットル、ハーネスなどがつぶされたり無理に引っ張られていないか、スロットルは正常に開き戻るか確認します。
- エンジンを始動し灯火類が正常に作動することやハンドルを左右にきりアイドル状態からエンジン回転数が変化しないか確認します。  
※回転数が変化する場合はスロットルワイヤーが引っ張られてます。ケーブル類の取り回しを見直してください。

■商品保証について  
商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

- 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
- 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面（レシートなど）が必要となります。  
※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。
- 下記のアドレス（またはQRコード）より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

■保証修理のお受付について  
お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ  
<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>



デイトナ保証規定  
<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>  
※保証を受けるご連絡を持って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



東証JASDAQ上場  
**株式会社 デイトナ**  
〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805  
<https://www.daytona.co.jp>

転載 本取扱説明書の内容の一部、  
禁止 または全ての無断転載を禁止