

意匠登録
出願中

リアホイール脱着サポート

適応車種

二輪車用ホイール

商品NO.

44230

■ ご使用前に必ずご確認ください ■

※本商品のご使用前に最終項に記載のURL(保証規定)より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。

※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 高温注意	表記の注意を告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
---	---------------------	---	-------------------------	---	----------------	--	---------------------

⚠ 警告

要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。



禁止

- ・本商品はメンテナンス時にホイールを支えておくための商品です。本来の使用用途以外として使用しないでください。
- ・本商品の分解や改造、加工などは行なわないでください。

⚠ 注意

要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



実施

- ・本商品の取り扱い時に、商品に突起やバリなどがあり予期せぬケガや事故が発生する場合がございます。取り扱いの際は必ず保護手袋を着用し十分に注意して作業を行なってください。またエッジや突起部などがある場合はヤスリなどを使用して適切な処理を行ない、取り除いてください。
 - ・本商品を開梱の際は、構成部品や外観の不具合、異常がないことを必ず確認してください。万一気づきの点がございましたら、ご使用前にお買い求め販売店へ速やかにご相談ください。
 - ・作業は周囲の安全を確保し、水平で滑りにくい場所で行なってください。
 - ・本商品を使用する際は、車両が前後に動かないよう必ず固定してください。
- ※例…リアホイールの脱着時は、フロントブレーキをかけた状態にしてフロント側を固定しておくなど。



高温注意

- ・作業を始める前にエンジンやマフラーが十分に冷えていることを確認してください。冷えていない状態で作業を行なうとエンジンやマフラーに触れてヤケドをする可能性があります。




その他

- ・本商品を使用したことによる物的損害や人的損害などの保証は一切お受けできません。また商品保証は本商品のみが対象になります。
- ・本商品の使用時は、車両が不安定な状態になるため転倒しやすくなります。作業は十分に注意して行なってください。
- ・使用中に異常が発生した場合は直ちに使用を中止し、お買い求め販売店へご相談ください。
- ・本商品は素材や製造方法により製品個体差があります。溶接や塗装、小キズ、歪みなど程度の差がございます。
- ・本商品、または本書内でご紹介した商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。


使用前の注意事項

- ・ホイールを脱着する際は、本商品とホイールが真っ直ぐ中心に来るように、向きと位置を調整してください。斜めになっていたり中心からずれている場合は作業性の悪化や予期せぬ事故につながる恐れがあります。
- ・本商品を引っ張り、ホイールを上げ過ぎると、車両が不安定になり脱落や転倒などの原因となります。ご注意ください。

OK

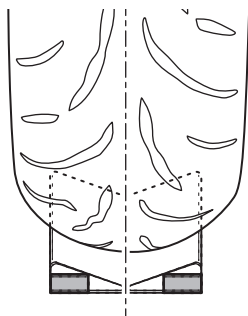


NG

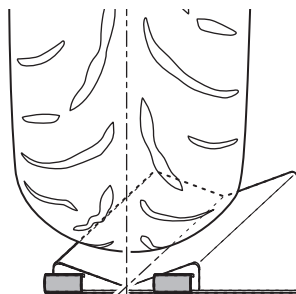

中心から斜めになっている


NG

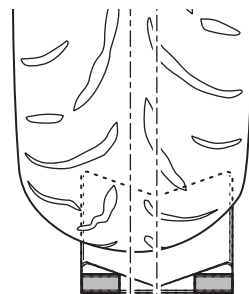


中心からズれている

商品内容

NO.	パーツ名	サイズ (mm)	数量	NO.	パーツ名	サイズ (mm)	数量
①	V字スロープ	250×100×80	1	②	H型ハンドル	L=310	1

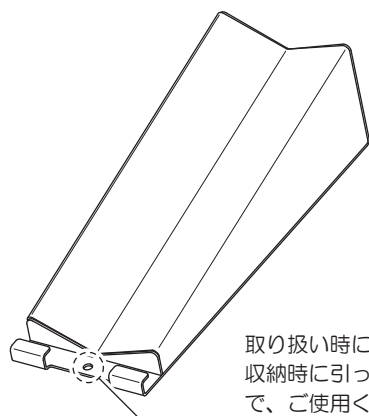

①V字スロープ

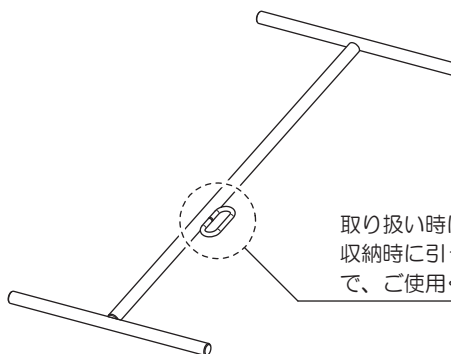

②H型ハンドル

使用方法

- 純正部品の取り外しや取り付けについては、各メーカー発行のサービスマニュアルに従い、正しく行なってください。
- 本書はセンタースタンドを使用した方法で説明しております。リアスタンドを使用する場合は、本書を参考にご使用ください。

リアホイールの取り外し

01. センタースタンドをかけます。


※またはリアスタンドを使用して、リア側をリフトアップします。この時、タイヤが地面より 30～50mm 浮くようにしてください。

02. 図1を参考に、①V字スロープをリアホイールの下に設置します。

※リアホイールの中心に、真っ直ぐ来るように設置してください。斜めになったり、中心から片寄った位置に設置すると作業性の悪化や車両の転倒などにつながる可能性があります。

03. ②H型ハンドルを①V字スロープに引っかけて、手前側に引っ張ります。

※引っ張り過ぎに注意。リア側が浮いて車両がバランスを崩す恐れがございます。

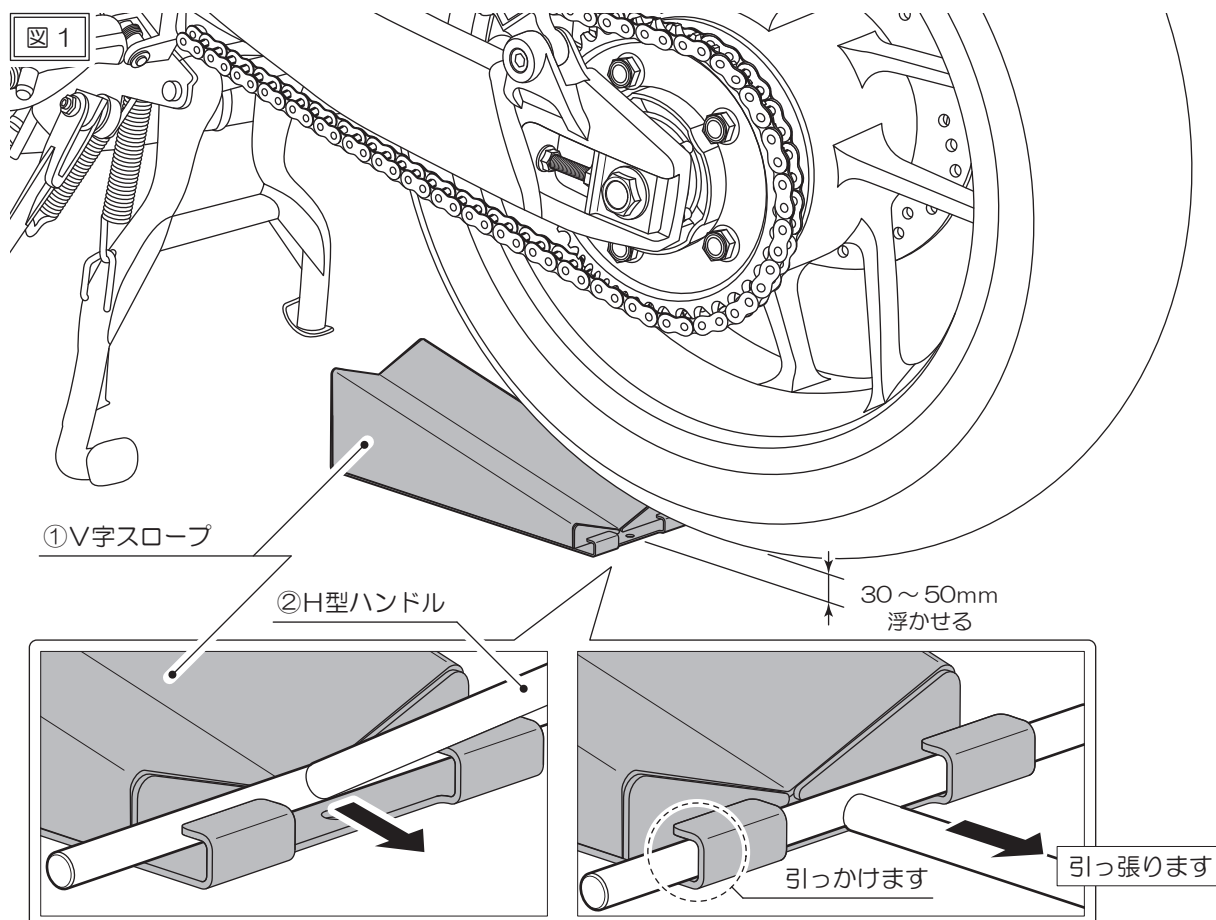

使用方法

04. 図2を参考に、②H型ハンドルで①V字スロープを前後に動かし、リアホイールの自重がアクスルシャフトに掛からない位置に調整し、アクスルシャフトを抜きます。



※①V字スロープを押す場合は、②H型ハンドルを軽く叩きながら、少しずつ動かしてください。

05. ①V字スロープの位置をマスキングテープで床に印を付け、取付作業時の目安位置にします。

06. リアホイールを前方に転がし①V字スロープで上げるとチェーンが弛みます。

チェーンをスプロケットより外し横に避けます。



07. リアホイールを後方に転がし①V字スロープで下げて取り外します。

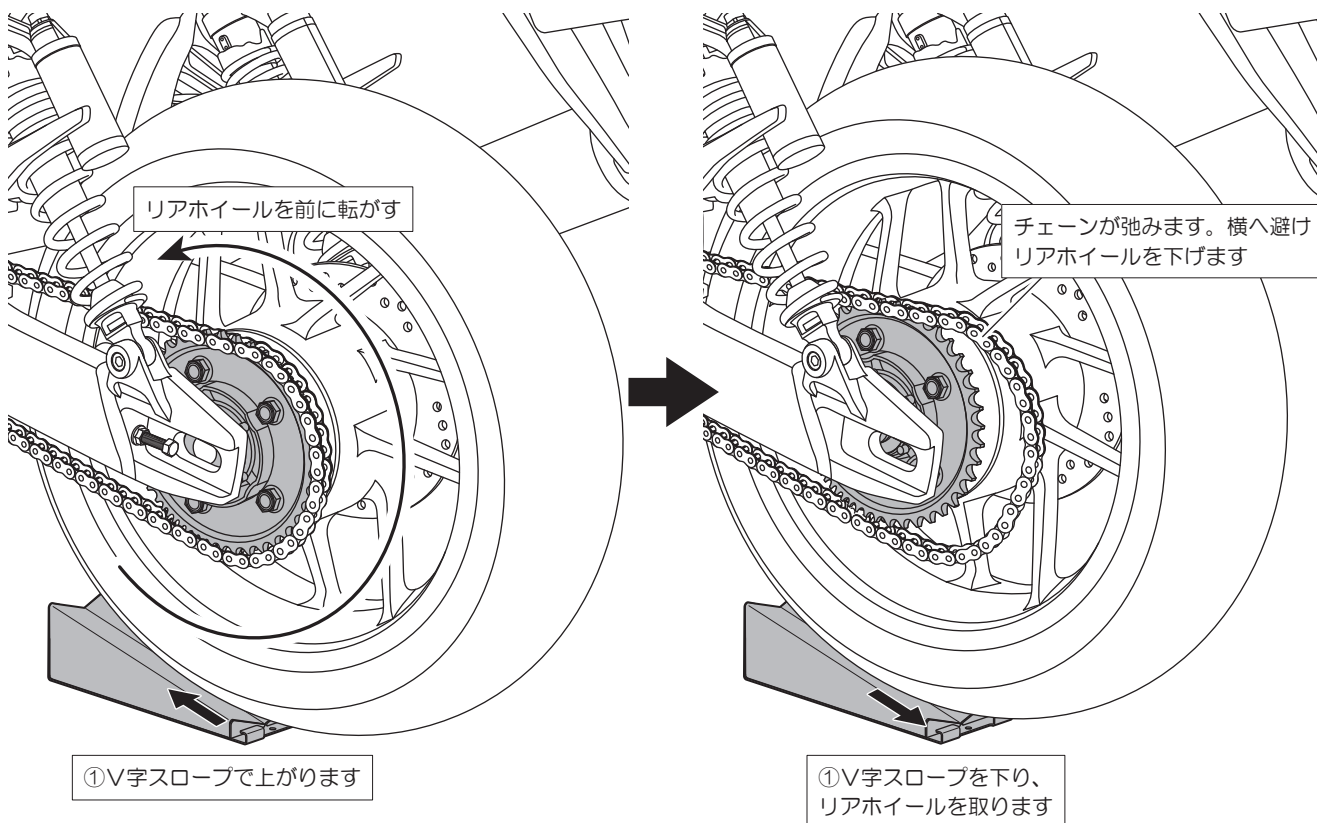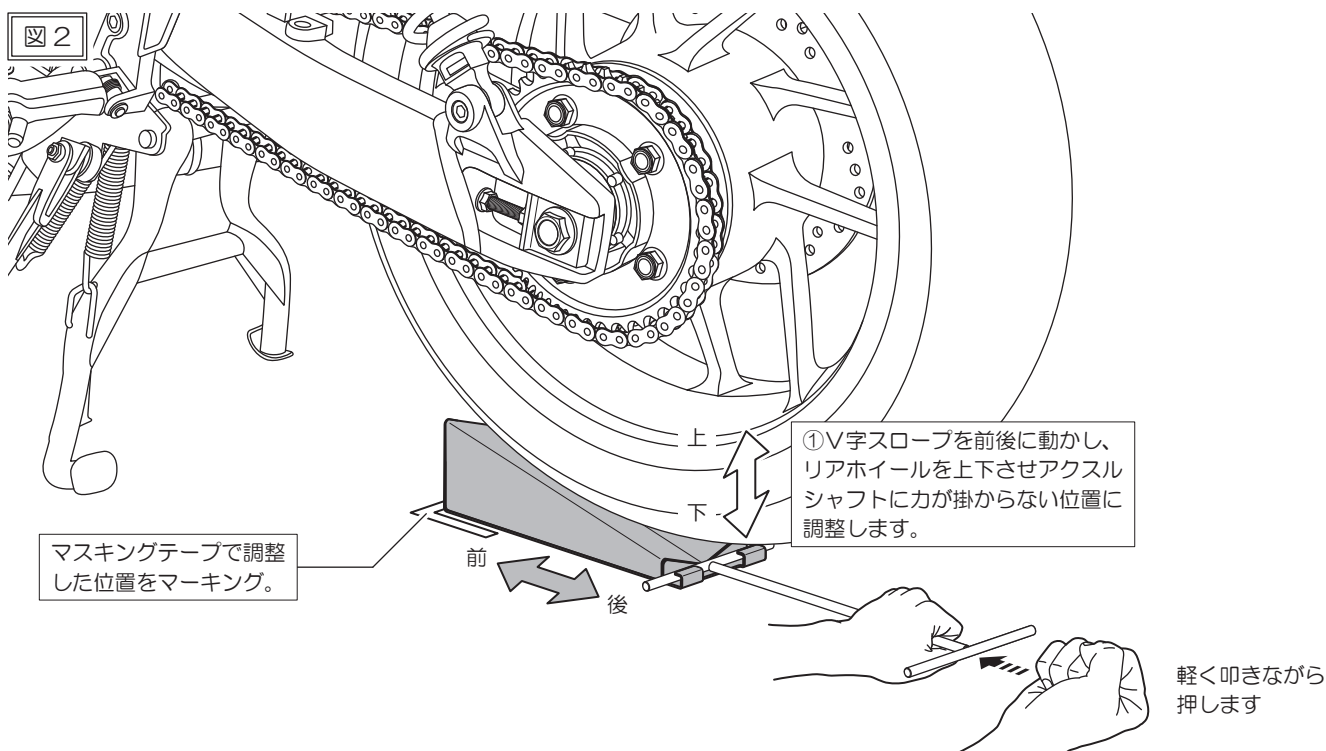

使用方法

リアホイールの取り付け

08. ①V字スロープをマーキングした位置に設置し、手順 05 を参考に、逆の手順でリアホイールを①V字スロープで上らせてチェーンをスプロケットに引っかけます。
09. ホイールを転がしながらスイングアームとホイールの穴位置を合わせ、アクスルシャフトを組み込みます。
※アクスルシャフトが途中で引っかかる場合は、ホイールを前後に転がしながらシャフト穴を調整して差し込んでください。
10. 左右のドライブチェーンスライダボルトを調整し、ドライブチェーンの張りを調整します。
11. 各部元通りに戻し、異常がなければ作業は終了です。

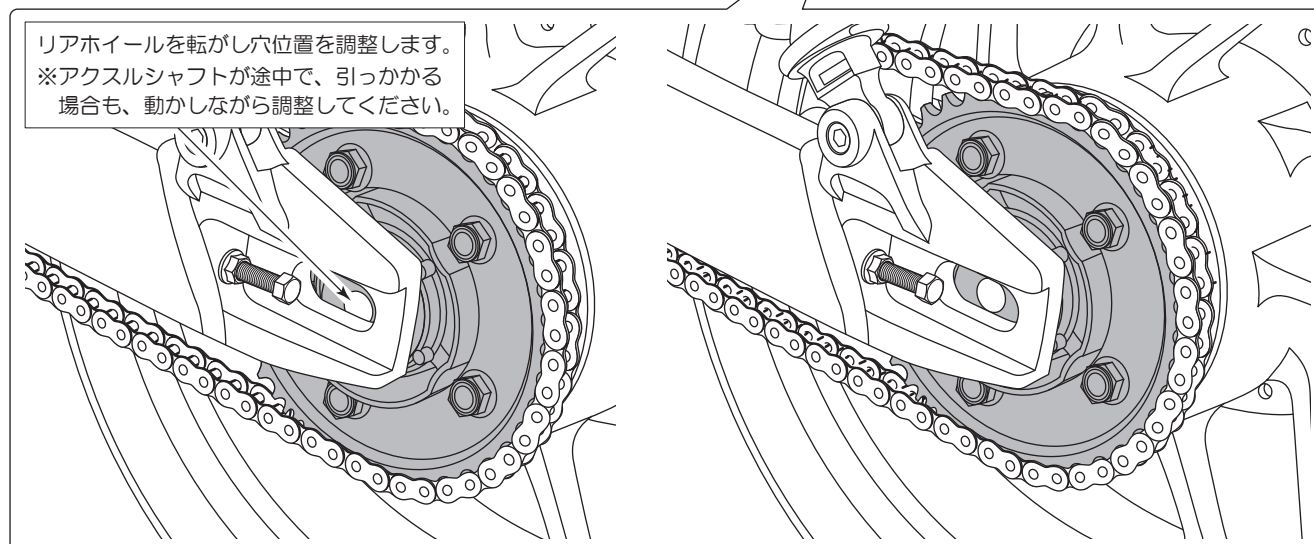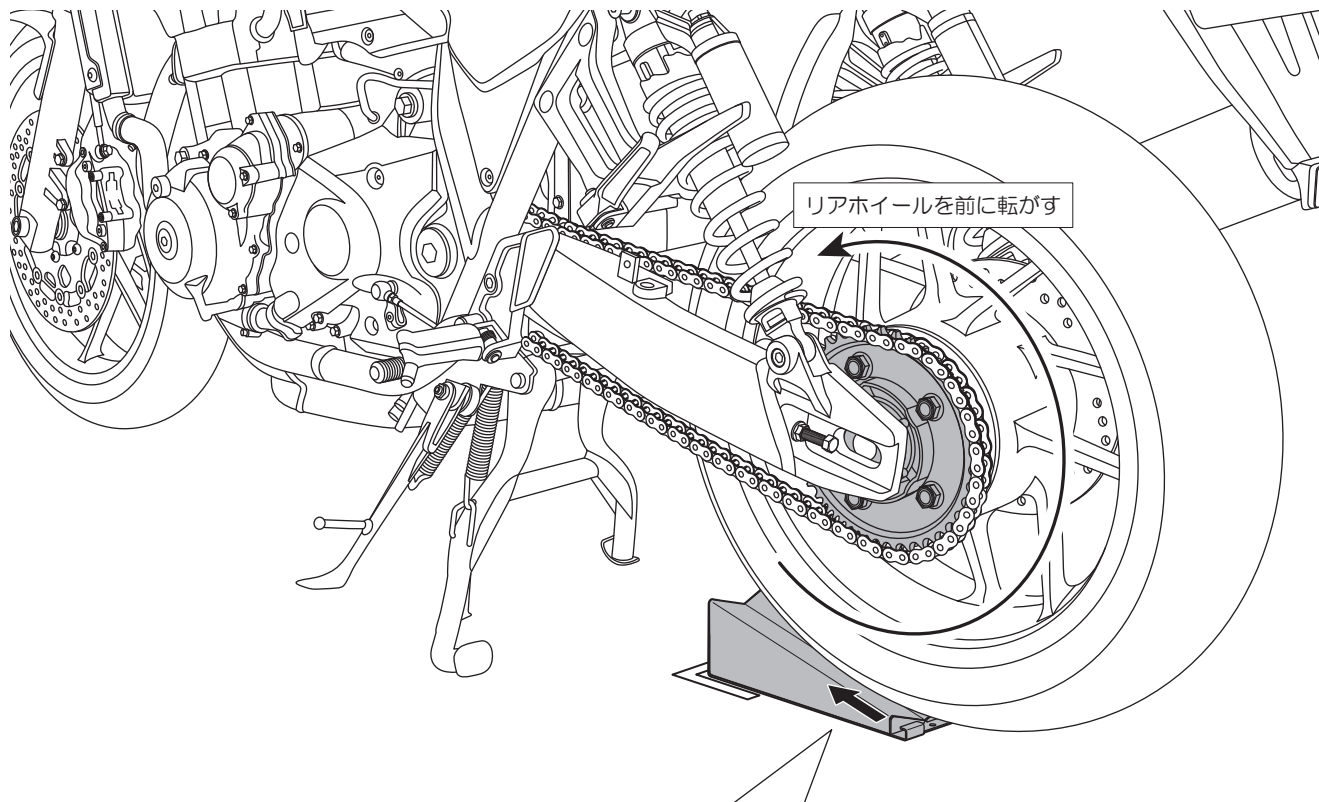

■商品保証について
商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面(レシートなど)が必要となります。
※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。
3. 下記のアドレス(またはQRコード)より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を以て、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



■保証修理の受付について
お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>



株式会社 **デイトナ**
東証スタンダード上場

転載 本取扱説明書の内容の一部、
禁止 または全ての無断転載を禁止

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805 <https://www.daytona.co.jp>