

\*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

\*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

\*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

<b>マグネットロータープーラー (2WAYタイプ)</b>	適応車種	商品NO.
	汎用	44686

## ■ ご使用前に必ずご確認ください ■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※ 取扱説明書は保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

**⚠ 警告** 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

**⚠ 注意** 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 <small>実施</small>	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 <small>禁止</small>	禁止の行為であることを告げるものです。
 <small>その他</small>	その他の警告及び注意を告げるものです。		

### ⚠ 警告

 <small>実施</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>作業は水平で滑りにくい地面で車両が安定して動かないことを確認の上、行なってください。</li> <li>作業前に車体や周囲の安全を確保してから作業を行ってください。</li> <li>各車両のサービスマニュアルを参照の上で作業を開始してください。</li> <li>作業後も定期的に点検し、異常がある場合はすぐに走行をやめてください。</li> <li>お手様が手を触れない場所で保管や使用をしてください。可動部に手や指を挟むと危険です。</li> <li>作業時には、保護メガネならびに手袋を着用してください。</li> </ul>
--	--

### ⚠ 注意

 <small>禁止</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本商品を落下または、ぶつけてネジ部が変形してしまった場合は使用を中止してください。そのまま使用した場合、車両側の破損につながる可能性があります。</li> <li>本体に金属ハンマー等で強い打撃を与えないでください。本体ならびにクランク側が破損する恐れがあります。</li> <li>固着している場合、過度な締め付けはしないでください。</li> </ul>
 <small>その他</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>走行距離が多い車両や初めてマグネットローターを取り外す車両は、クランクシャフトとマグネットロータープーラーのテーパ部分固着し、外しにくい場合があります。</li> <li>フライホールへの取り付けが不十分な場合、破損ならびにケガの原因になる恐れがあります。作業は十分に注意して行なってください。</li> </ul>

## 本商品の特徴


- フライホイール(アウターローター)およびインナーローターの取り外し用の特殊工具です。
- M27×P1.0 逆ネジとM24×P1.0 正ネジの2WAYタイプで幅広い車種に対応。

## 商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	アタッチメント	M27×P1.0 逆ネジ、M24×P1.0 正ネジ	1
②	センターボルト		1
③	ハンドル		1

## 使用方法

- 図1のフライホイール側の取り付け部分の汚れ・サビなどを綺麗に掃除してください。  
※汚れ・サビが付いたままでは商品が正常に装着できません。
- フライホイール側のネジ径を確認し、①アタッチメントのネジ径に合うことを確認してください。  
合うことが確認できた上で、図2のようにフライホイールに①アタッチメントを装着します。  
※一番奥まで締め込まずに装着することで工具がはずしやすくなります。  
※フライホイールに①アタッチメントを装着する際は、斜めにねじ込まないように注意してください。
- 図3のように①アタッチメントに②センターボルトを差込み、クランクシャフト先端に当たるまで手で締め込んでください。モンキーレンチ等で①アタッチメント掴み、②のセンターボルトに③のハンドルを装着し、軽く回すことで図4のようにクランクシャフトからフライホイールが外れます。  
※フライホイールが固着して外れない場合は無理に力を込めて回さないようにしてください。工具や強い力を込めて②センターボルトを締め込んでいくと本商品または純正部品の破損につながります。外れない場合は高浸透潤滑油を塗布し、軽く衝撃を加えるなどしてから行なってください。それでも外れない場合は作業を中止し、お近くの車両販売店様などへご相談ください。

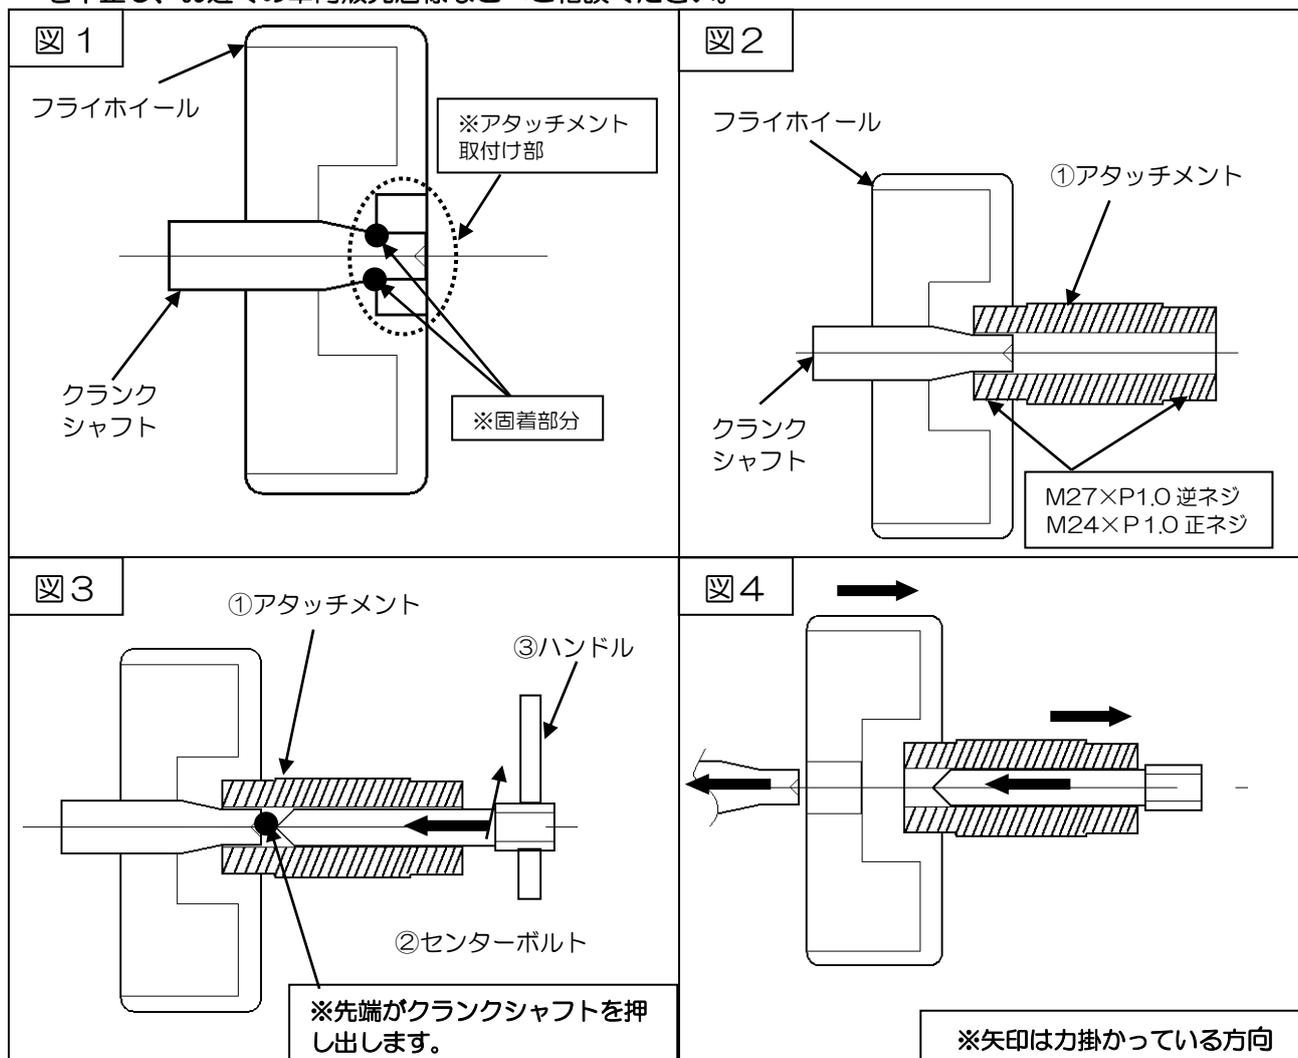

東証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで