

取扱説明書

DAYTONA®

R41767①/②

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

エアインフレーター (コンプレッサー用空気入れ)	適応車種	商品NO.
	汎用	41767

■ ご使用前に必ずご確認ください ■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※ 取扱説明書は保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

警告 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

警告

 実施	<ul style="list-style-type: none">作業は水平で滑りにくい地面で車両が安定して動かないことを確認の上、行なってください。作業前に車体や周囲の安全を確保してから作業を行なってください。各車両のサービスマニュアルを参照の上で作業を開始してください。作業後も定期的に点検し、異常がある場合はすぐに走行をやめてください。お子様が手を触れない場所で保管や使用をしてください。可動部に手や指を挟むと危険です。
---	--

注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none">本商品を落下または、ぶつけて破損・変形してしまった場合は使用を中止してください。そのまま使用した場合、ケガならびに破損につながる可能性があります。エアバルブに接続していない状態で、レバーを握らないでください。メーターが破損する恐れがあります。
 その他	<ul style="list-style-type: none">走行直後は、各部が高温になっている場合があります。作業は車体が冷えてから行ってください。車両ごとの定められている規定空気圧に調整してください。バルブコアが装着されていない状態では空気を入れることはできません。

本商品の特徴

- エアコンプレッサーを使い、すばやく簡単にタイヤの空気圧の調整が可能。(測定保持機能付き)
- 測定可能範囲 0~400kPa
- バイク(米式)・自転車(英式)に対応のT型アタッチメント付き


※別途エアプラグが必要です。商品側のプラグ差込部は1/4テーパネジ採用。一般的にはPM20型のプラグが使用されますが、接続するホース側のプラグ形状に合わせてお選びください。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	エアインフレーター	T型アタッチメント部、米式/英式に対応	1

使用方法

1. エアインフレーターを図①の部分に別途購入していただいたエアプラグを装着してください。
(※エアプラグは付属していません。別途ホームセンターなどでご購入ください。)
2. エアコンプレッサーに接続し、車輛の空気圧を調整してください。
調整時はエアバルブにしっかりT型アタッチメント部分を押し付け、漏れ無いようにしてください。
3. レバーを押すことでエアが供給され、図②のリリースボタンを押すことで放出されます。
また、使用後は、再度リリースボタンを押して内圧を抜いて保管してください。

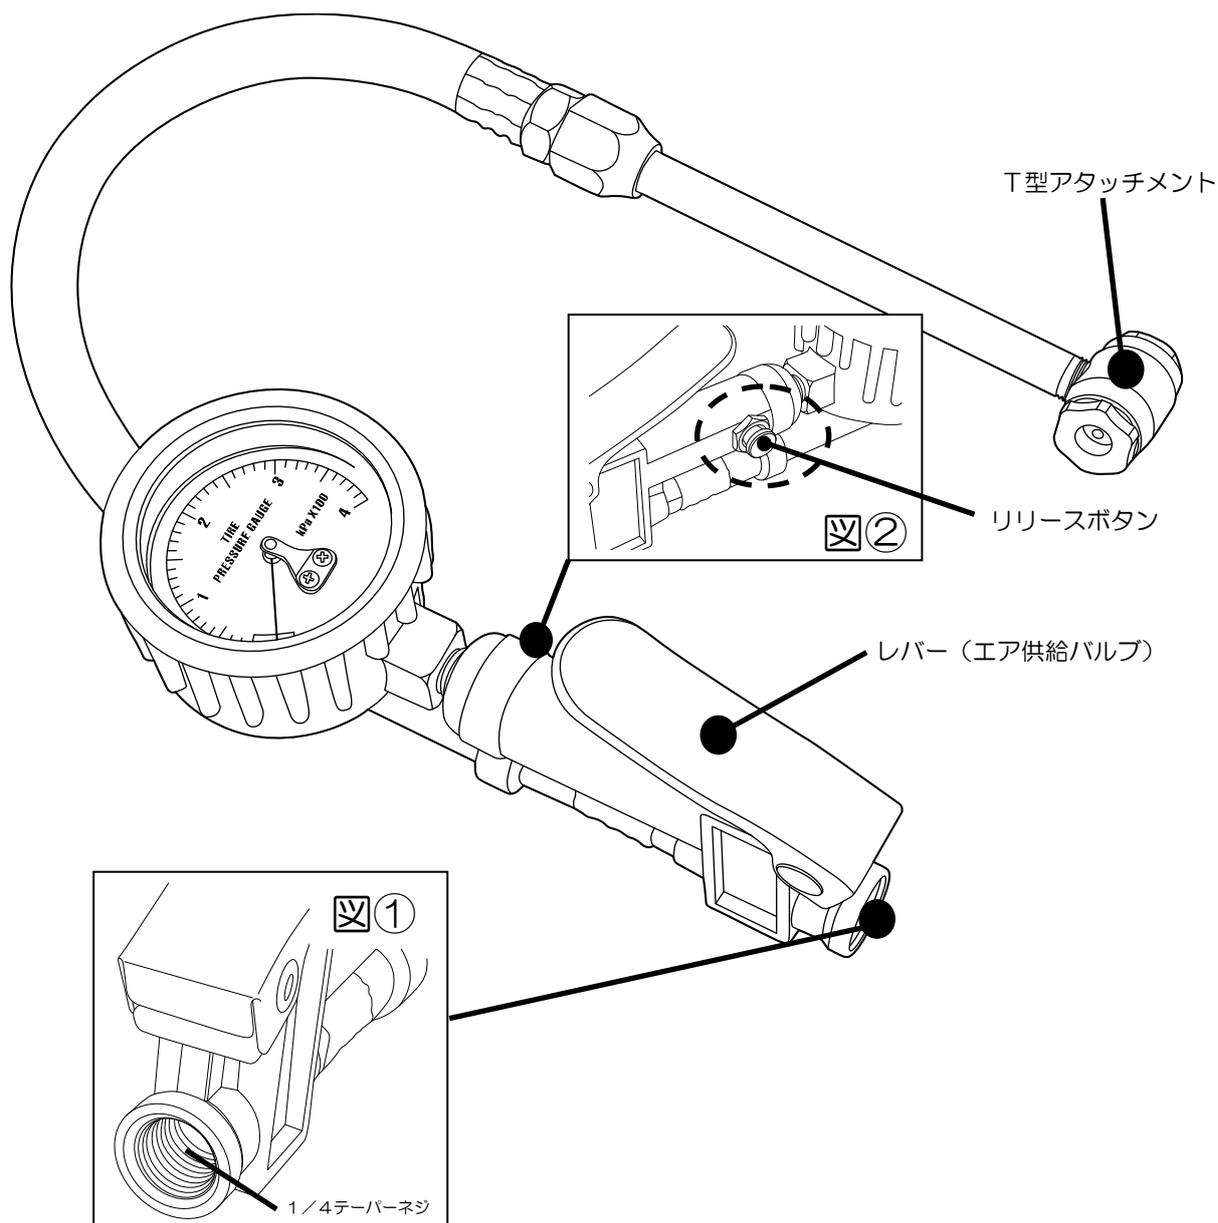

※別途エアプラグが必要です。商品側の差込部は1/4テーパネジ採用。一般的にはPM20型プラグが使用されますが、接続するホース側のプラグ形状に合わせてお選びください。

東証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <https://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで