

取り扱い説明書

DAYTONA

4 9 5 8 8 / 4 9 5 8 9

*取り付け前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。

*この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輛を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

ヘッドライトスイッチ 1 灯用 / 2 灯用

適応車種

商品 NO.

ユニバーサル

4 9 5 8 8

1 灯用

4 9 5 8 9

2 灯用

この度はデイトナ「フラットフェイスライトスイッチ」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。
なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。

商品内容

No	パーツ名	サイズ(mm)	数量
	ユニバーサルスイッチ	L = 800mm	1
	両面テープ		1

注意事項

- 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行って下さい。
 - 取り付けは、確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等緩むことが無いように、確実に締め付けて下さい。
 - 取り付け後、約 1 0 0 km 走行しましたら、各部を点検して下さい。
 - 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行って下さい。
- この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をすることがあります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予め御了承下さい。

取付手順

車輛のバッテリー端子を取り外します。

車輛のヘッドライトバルブカプラーを取り外します。



スイッチカプラー（オス）を取り外した車輛カプラーへ、スイッチカプラー（メス）をバルブへ取り付けます。

スイッチハーネスを取り回し、お好みの位置に両面テープを用いてスイッチを貼り付けます。

（両面テープを貼り付ける際には、貼り付け面のほこりや汚れをしっかりと除去してから行ってください。なお、貼り付け後 2 4 時間以内は ON / OFF 操作を行わないようにして下さい。）また、この時にハンドルを左右に切り、走行時等に問題が出ないよう配線の取り回しを確認していただき、必要に応じてタイラップ等にて配線を固定してください。

エンジンを始動し、スイッチの動作が正しく作動するかを確認します。

異常がなければ、取り外した部品を元通りに組み付け作業は完了です。

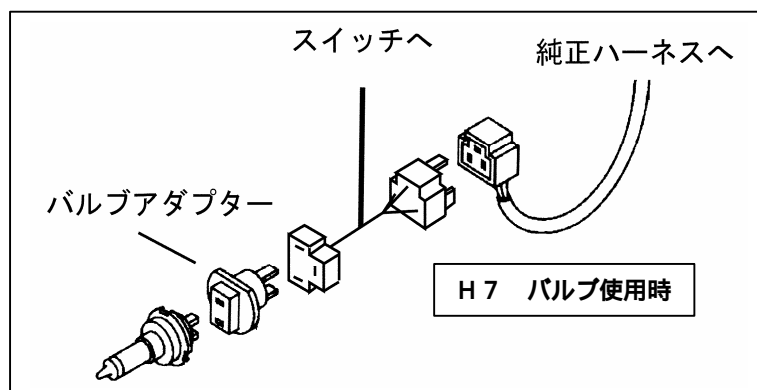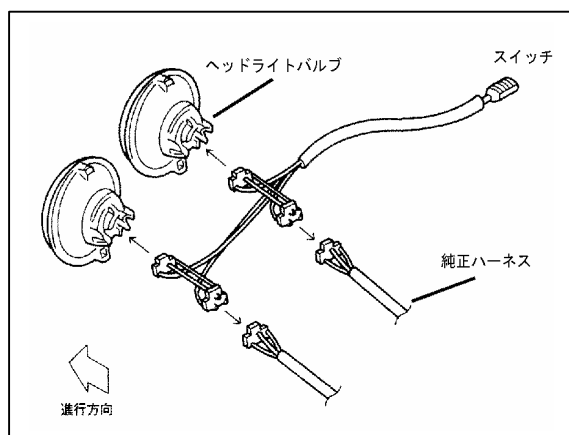

注意

- ヘッドライトのみ ON / OFF 可。テールランプ等とは連動しません。
- 平成 1 0 年 4 月 1 日以降製作車輛は、ヘッドライト ON / OFF 機能の保安基準に抵触するため使用できません。
- 商品の構造上、ヘッドライトバルブのアースがボディからも落ちている車輛の場合スイッチを OFF にしてもライトが消灯しません。
- スイッチが OFF 時はヘッドライト H I ビームも点灯しませんのでパッシングスイッチ等も機能しません。
- 構造上、車種によりヘッドライト消灯時に「H I ビームインジゲーター」が点灯する場合がありますが異常ではありません。気になる方はヘッドライトスイッチを車体から取り外し、緑色と黒色の配線のカプラー接続位置を入れ替えてご使用ください。但し、この場合 L O ビーム時のみの ON / OFF スwitchの機能となります。

東証JASDAQ上場

株式会社

デイトナ

〒437-0226 静岡県周知郡森町一宮 4805

*この用紙は再生紙を使用しております。

デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」0 1 2 0 - 6 0 - 4 9 5 5 までお願い致します。

2013/09/10