

SUS ハーフリアフェンダー ルーカステール付き	適応車種	商品NO.
	SR400/500 '78~'08 SR400FI '10~'20	15729

■ご使用前に必ずご確認ください■

※本商品のご使用前に最終項に記載のURL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。

※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しく下さい。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	 その他	表記の注意を告げるものです。

 警告	要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> 本商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。 本商品に曲げ・切削・溶接等の加工は行わないでください。商品の破損だけではなく、重大な事故につながる恐れがあります。

 注意	要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
 実施	<ul style="list-style-type: none"> 周囲の安全を確保し、車体が倒れないよう十分注意して、取り付け作業を行なってください。 本商品のステーやボルト類はスチール製です。地域の環境やメンテナンス状況によっては、サビが発生する可能性があります。あらかじめご了承ください。 車両側に転倒歴がある場合、お取り付けできない可能性があります。 本商品の角部等には、エッジや突起がある場合があります。商品の取扱いや取り付け作業、洗車等のメンテナンスを行なう際には保護手袋を使用してください。またエッジや突起部がある場合ヤスリ等を使用して処理を行なってください。 ボルト、ナット類の締付には、トルクレンチを使用し、必ずそれぞれのサイズに合った規定の締付トルクまたは、本説明書に記載されたトルクで締付を行なってください。 本商品はスチールを使用しています。金属製であっても長年ご使用されますと経年変化による劣化が生じます。必ず定期点検を行なってください。経年変化による商品の破損等の不具合についてのクレーム等はお受けできません。 取り付け後約 100 km 走行しましたら、各部を必ず点検してください。その後は約 500 km 毎に必ず点検を行ない、各部に異常がないか確認してください。 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合、商品または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へ必ず相談してください。
 その他	<ul style="list-style-type: none"> 本商品を取り付けた場合、車体側の取り付け面や、その周辺に傷が付く可能性があります。あらかじめご了承ください。 テールランプベースの表面処理は、パフ仕上げを施してあります。メンテナンスせずに放置しますと表面が酸化して変色しますので、定期的にアルミ金属磨き剤等で表面を磨く必要があります。

本商品の特長

- 純正シートや弊社製シートに対応したハーフタイプのステンレス製リアフェンダー。
- フェンダー長は純正シートにフィットする絶妙な長さに設定。
- 純正インナーフェンダーを併用するため、泥跳ねに強い
- ルーカステールランプ・リフレクター付属。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ (mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ (mm)	数量
①	フェンダー本体		1	⑫	スペーサー		1
②	フロントステー		2	⑬	ハーネスクランプ		1
③	リアステー		1	⑭	六角穴付ボタンボルト	M8X20	4
④	ルーカステールランプ		1	⑮	平ワッシャ	M8	8
⑤	六角ナット (ルーカステール用)	M5	2	⑯	ロックナット	M8	4
⑥	スプリングワッシャ (ルーカステール用)	M5	2	⑰	六角穴付ボタンボルト	M6X10	4
⑦	テールランプベース		1	⑱	六角ボルト	M6X12	4
⑧	ラバー		1	⑲	六角ボルト	M6X10	1
⑨	リフレクターステー		1	⑳	平ワッシャ	M6	8
⑩	スリムリフレクター		1	㉑	ロックナット	M6	4
⑪	フランジ付六角ナット	M5	1	㉒	スプリングワッシャ	M6	4

取付方法

【作業前の注意事項】


- 本書の取付作業手順は、当社にて検討した方法となっており、お取り付けの際は本書と車両メーカー発行のサービスマニュアルをご参照ください。
- 純正部品の取り外し、取り付けについては車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照して正しく行ってください。
- 作業前にメインキーをOFFにし、バッテリーのマイナス端子を外してください。

01. 純正フェンダーの取り外し

- 1-1. シートを取り外します。
- 1-2. 純正テールランプの配線をたどり、ギボシ端子部で取り外します。
- 1-3. 純正リアフェンダーを取り外します。


02. ステンレスフェンダーの取り付け

- 2-1. 予め、⑩スリムリフレクターを⑪フランジ付き六角ナット M5 (1 個) にて⑨リフレクターステーに取り付けます。
- 2-2. ①フェンダー本体と純正インナーフェンダーの間を⑫スペーサーでうめます。⑫スペーサーの保護シールを剥がして、①フロントフェンダーの前側に端のラインに合わせて貼ります。

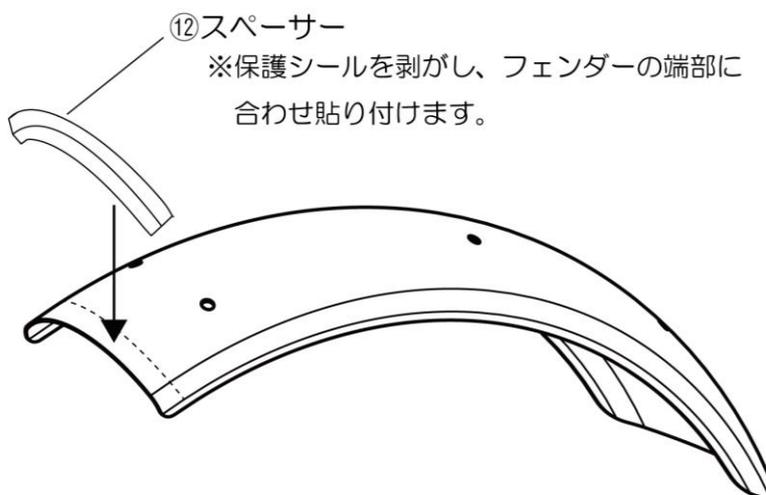

- 2-3. 仮組みしてある④ルーカステールランプを⑥スプリングワッシャーM5 (2 個)、⑤六角ナット M5 (2 本) を使用して⑦テールランプベースに固定します。

2-4. ④ルーカステールランプの黒線の丸端子を⑦テールランプベース裏側の中央部へ⑱六角ボルト M6×10 (1本) で取り付けます。

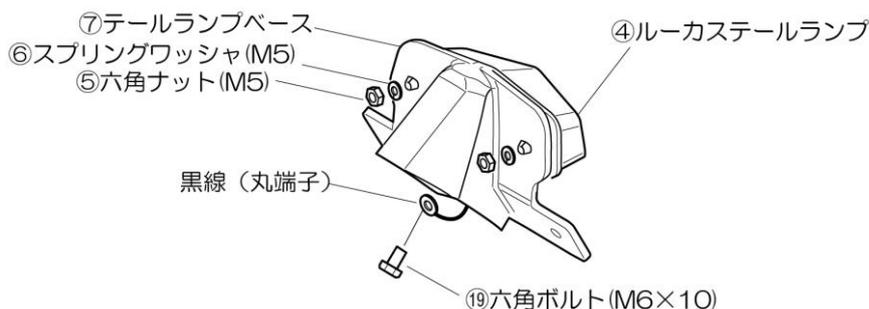

2-5. 2-3 で組付けたテールランプ ASSY と⑧ラバーを①フェンダー本体に⑱六角ボルト M6 × 12 (4本)、⑳平ワッシャ M6 (4個)、㉑スプリングワッシャー M6 (4個) にて取り付けます。

2-6. ②フロントステー (2個) を⑭六角ボルト M8 × 20 (2本)、⑮平ワッシャ M8 (4枚)、⑯ロックナット M8 (2個) で車体に仮組みします。


2-7. ③リアステーを⑭六角ボルト M8 × 20 (2本)、⑮平ワッシャ M8 (4枚)、⑯ロックナット M8 (2個) で車体に仮組みします。

2-8. ①フェンダー本体を③リアステーに⑰六角ボルト M6×10 (2個)、⑳平ワッシャ M6 (2個)、㉑ロックナット M6 (2個) にて仮組みします。

2-9. ①フェンダー本体を③リアステーに⑰六角ボルト M6×10 (2個)、⑳平ワッシャ M6 (2個)、㉑ロックナット M6 (2個) にて仮組みします。


2-10. フェンダーの位置を調整し、各取り付けボルト・ナットを増し締めします。

2-11. で組付けたリフレクターステーとナンバープレート を⑦テールランプベースへ取り付けます。

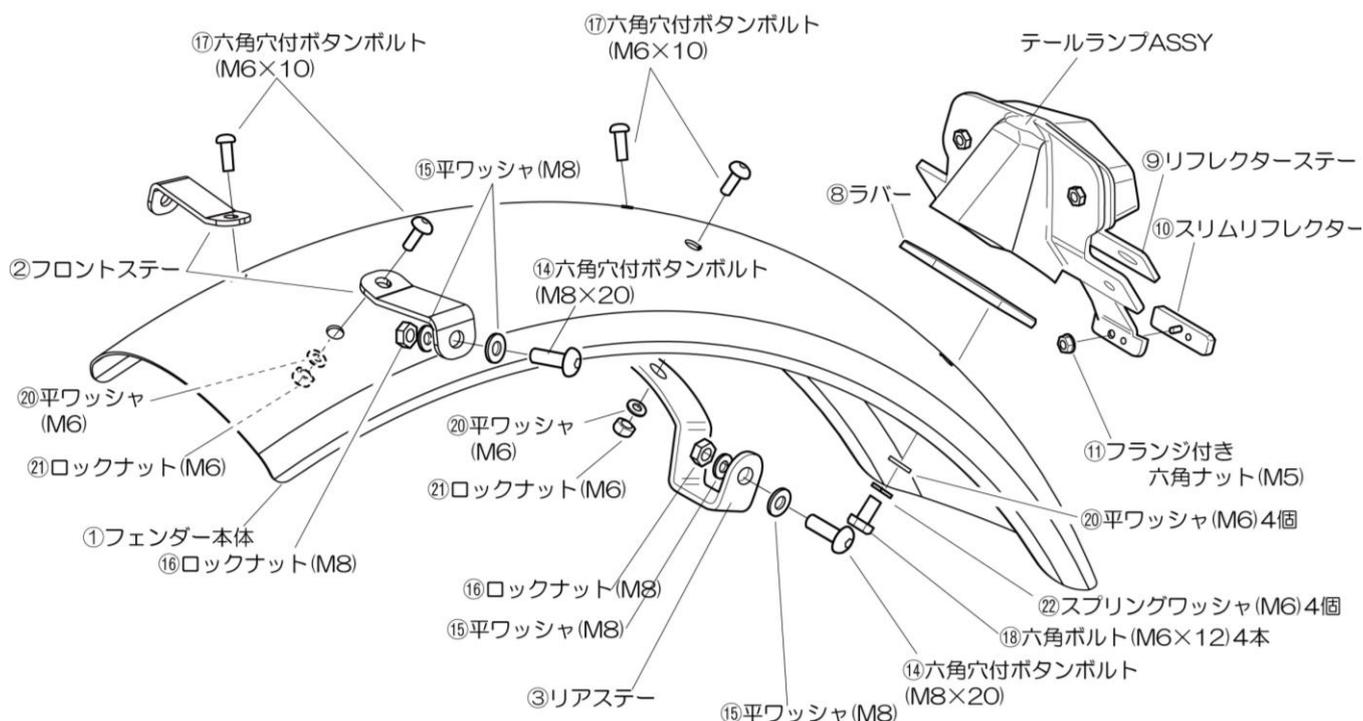

03. 配線

3-1. ④ルーカステールランプの各ハーネスは以下の結線方法を参考に、車体側ハーネスへ接続します。ハーネスが周辺部品と接触しないよう結束バンド等で処理してください。

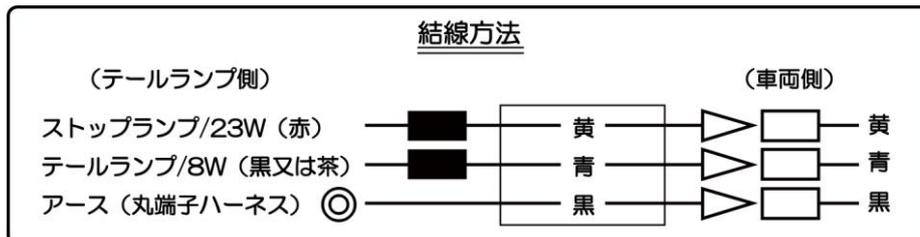

3-2. ハーネスの取り回しを検討し、⑬ハーネスクランプをフェンダーに貼り付けます。

3-3. ハーネスの取り回しを適正に配置し、⑬ハーネスクランプにまとめます。

04. 点検作業

- ・灯火類が正常に動作することを確認し、各部が確実に取り付けされているか点検してください。異常がなければ車両の固定を解除して作業は終了です。

補修部品			
NO	品番	商品名	構成内容
1	93020	補修用ルーカステールランプ	④ルーカステールランプ×1

■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面(レシートなど)が必要となります。
※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。

3. 下記のアドレス(またはQRコード)より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を以って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



■保証修理の受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>



株式会社 **デイトナ**
東証スタンダード上場

車載禁止 本取扱説明書の内容の一部、または全ての無断転載を禁止

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805 <https://www.daytona.co.jp>