

# 取り扱い説明書

**DAYTONA**

\* 取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。

\* この説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。

960901①

ハンドルストッパー	適応車種	パーツNO.
	SR400/500 ('85~'95) 専用	26157

この度はデイトナ「ハンドルストッパー」を、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前には、必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。なお、万一、お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談下さい。

<特徴>

- セパレートハンドル装着時に必要なハンドルストッパー。ハンドルの切れ角は、ロック to ロックで約50° となります。

<商品内容>

NO	パーツ名	サイズ (mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ (mm)	数量
1	ハンドルストッパー		1	3	スプリングワッシャ	M6	2
2	六角ボルト	M6×12	2				




**注意**

・ハンドルストッパーを装着すると、ステアリングロックは使用できません。一般公道で使用する車両の場合は、ロック機能を備えていないと道路運送車両法に抵触しますので、必ず盗難防止ロックを携帯して下さい。

- ・取り付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けを行なって下さい。
- ・取り付け後、約100km走行しましたら各部を点検してネジ部等の増し締めを行って下さい。その後は約500km毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行って下さい。
- ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検して下さい。
- ・この商品は、予告なしに価格や仕様等を変更する場合があります。予め御了承下さい。

■取り付け手順■

1. 純正ヘッドライトステーCOMP下側の取付ボルト (M6 / 2本) を取り外します。
2. ①ハンドルストッパーを純正ヘッドライトステーCOMP裏側にはさみ、手順1で外した純正取付ボルト (M6 / 2本) で、アンダーブラケットに取り付けます。(※純正ヘッドライトステーCOMPを取り外している場合には、②六角ボルト (M6)、③スプリングワッシャ (M6) を使用して、アンダーブラケットに取り付けます。)
3. 各取り付け部に異常のないことを確認して、作業は完了です。

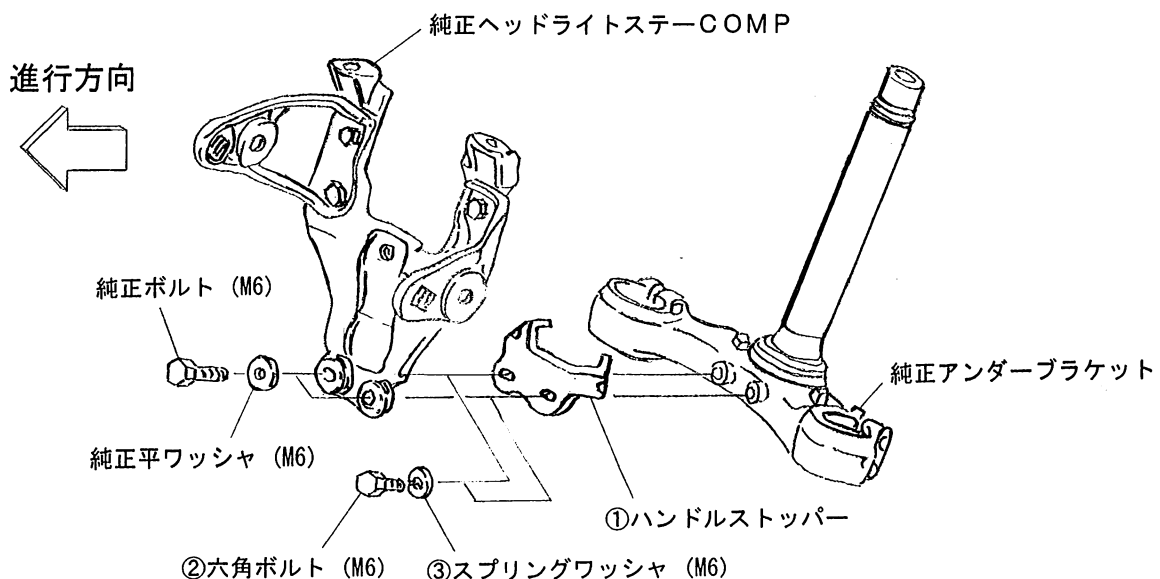

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

※この用紙は再生紙を使用しております。

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955まで。