

取り扱い説明書

DAYTONA®

3 4 3 5 9 ①/②

*取り付け前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。

*この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輛を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

Cリングプライヤー (4ピースセット)

適応サイズ

商品 NO.

軸用・穴用両用
10～50mm

3 4 3 5 9

この度はデイトナ「Cリングプライヤー (4ピースセット)」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。

〈特徴〉

- 4種類の替えツメ付属で6通りの使用が可能。ストレートタイプは先端部の突起がφ1.2とφ1.5を用意。取り付け・取り外したいCリングの穴径に応じて使い分けして下さい。
- 同じツメを表裏付け替えるだけで軸用・穴用両方に使用できます。

〈商品内容〉

No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量	No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ボディ		1	④	ストレートツメ	先端 φ1.5	1
②	ボルト	M5 x P0.8ネジ	1	⑤	90° ツメ	先端 φ1.5	1
③	ストレートツメ	先端 φ1.2	1	⑥	45° ツメ	先端 φ1.2	1


〈注意事項〉

- ・ 補修部品は用意できませんので、紛失・破損にはご注意ください。
- ・ ②ボルトは使用を繰り返しますと緩んでくる恐れがあります。紛失・破損を未然に防ぐため使用前には必ず②ボルトの増し締めを行って下さい。
- ・ この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。予め御了承下さい。

■使用方法■

1. 取り付け・取り外したいCリングをどのツメを使用したらよいか確認します。
2. ツメを付け替えるために②ボルトを4mm六角レンチで取り外します。
3. ①ボディのピン上側を③～⑥ツメ上側の穴に差すと軸用、①ボディのピン下側を③～⑥ツメ下側の穴に差すと穴用となりますので用途に合わせて差し込み、②ボルトを4mm六角レンチで固定します。
4. ③～⑥ツメ先端部をCリングの穴に差し込み、①ボディを握ってCリングを取り付け・取り外します。

■使用方法図解■

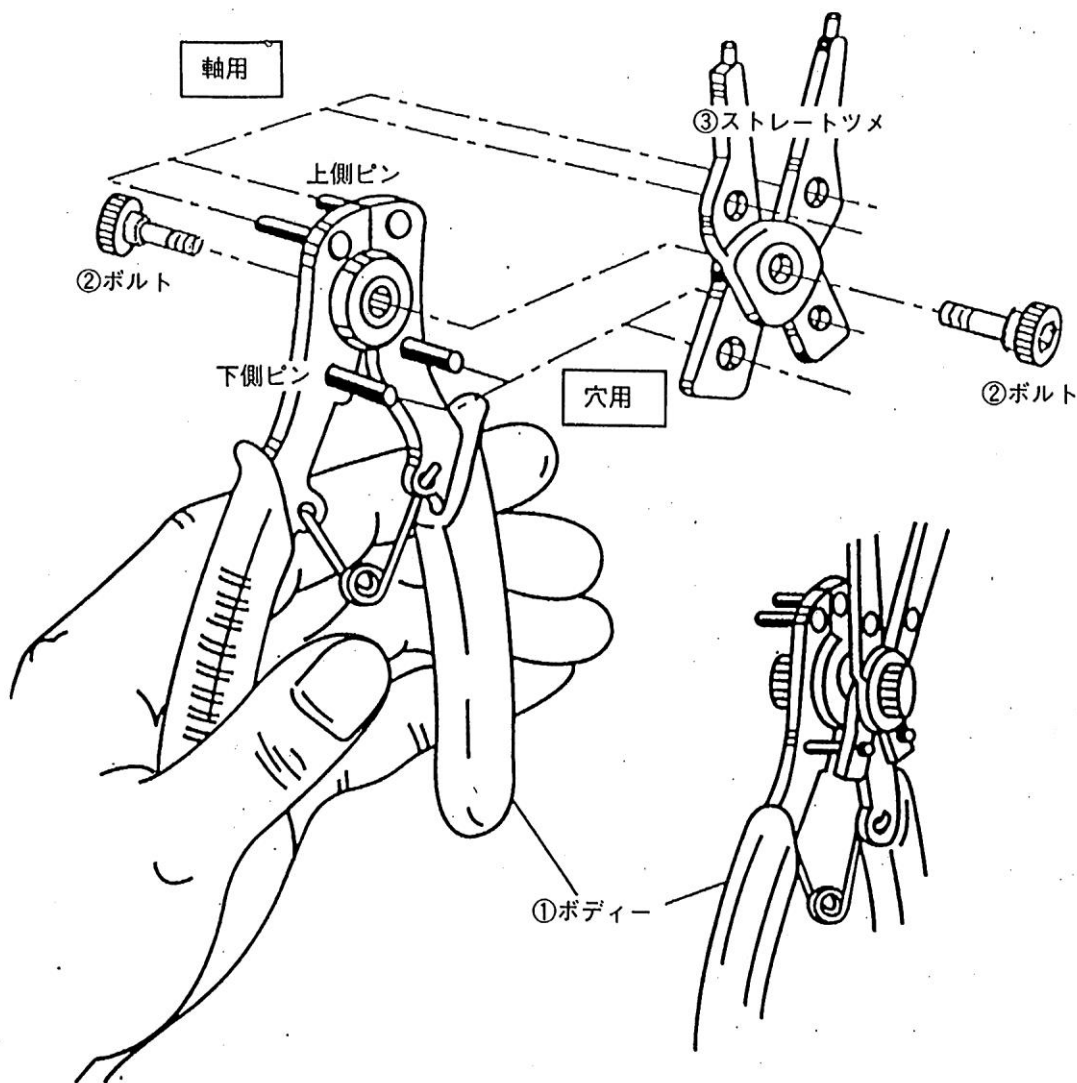


③ストレートツメ ④ストレートツメ ⑤90° ツメ ⑥45° ツメ




(1.2 φ)



(1.5 φ)

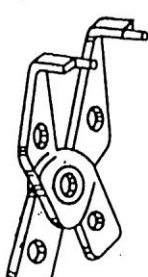

(1.5 φ)

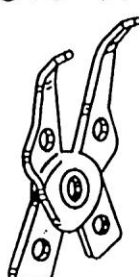

(1.2 φ)



穴用Cリング



軸用Cリング

承認JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

*この用紙は再生紙を使用しております。

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955までお願い致します。