


バイク用ドライブレコーダー
MiVue® MP30 GPS

クイックマニュアル

商品No.49341

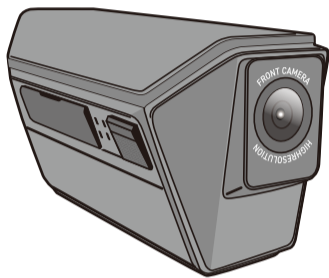


取扱説明書は
こちらのQRコードから
ご覧ください

DAYTONA




5 6 1 5 N 7 4 9 0 0 0 1 R 0 0

構成部品

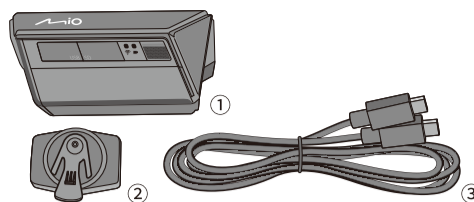


- ① 本体 (64GB SD カード入り)
- ② ヘルメットマウント
- ③ 充電/通信ケーブル
- ④ クイックマニュアル (本書)

各部名称

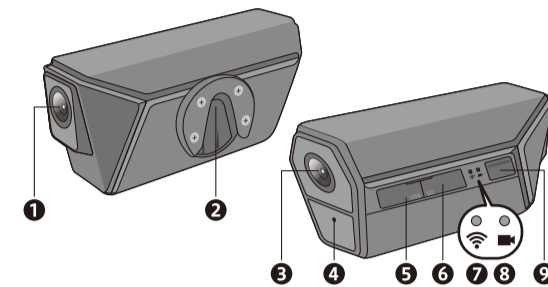

- ① フロントカメラ
- ② マウントスロット
- ③ リアカメラ
- ④ マイク
- ⑤ 充電/通信ポート
- ⑥ SD カードスロット
- ⑦ Wi-Fi インジケータ
- ⑧ 録画インジケータ
- ⑨ マルチファンクションボタン


充電

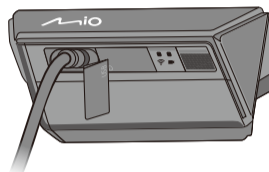

付属の充電/通信ケーブルで初期充電を行ってください。充電を開始すると⑧録画インジケータが緑色に素早く点滅を開始し、充電が完了すると緑色に点灯します。充電目安時間は最大3.5時間です。

※充電開始後、約3分でLEDは消灯しますが充電は継続されます。振動を感知すると再度点滅します。

動作確認

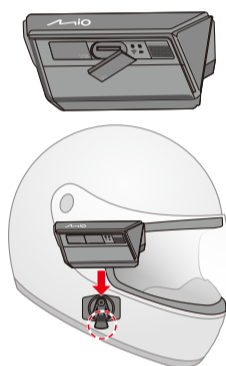


本体にSD カードが挿入されていることを確認し、本体の電源を入れます。本体の電源はマグネット式となっており、ヘルメットマウントへ差し込むことで電源がONになります。本体が振動し、録画インジケータが緑色にゆっくり点滅すれば自動的にループ録画が始まります。ヘルメットマウントから本体を取外すと電源は自動でOFFになります。

1

取り付け

側面から見た図

上面から見た図

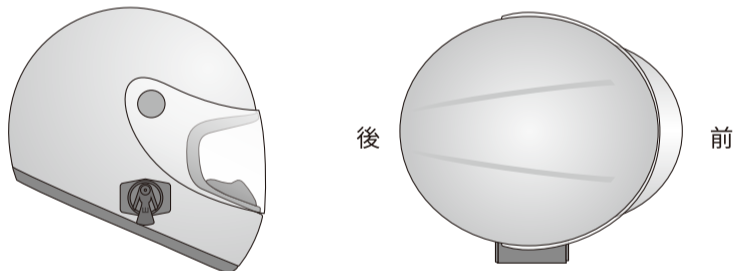

ヘルメットを脱脂し、ヘルメットマウントのフィルムを剥がしてヘルメットの右側へ貼り付けます。この時、ヘルメットを真上から見て、前後中央付近にマウントを貼り付けてください。本体を取り付けた状態だと確認が行いやすいです。本体を取り外す際は、ヘルメットマウントの下部のレバーを奥に押しながら本体を上を持ち上げてください。

※ヘルメット貼り付け後、12時間程で実用可能な接着強度になります。

画角の確認



専用スマートフォンアプリ「MiVue Pro」を使用して、カメラの画像を確認しながら角度の調整を行ないます。


1. 専用スマートフォンアプリ「MiVue Pro」を準備します。App Store (iOS) または Google Play (Android) の公式アプリストアでダウンロードできます。検索画面で「MiVue Pro」と入力、または左のQRコードを読み込んでください。
※対応 OS は、iOS 9.0 以上および Android 7.0 以上です。
2. 本体をヘルメットマウントに差し込んで電源を入れます。
3. 本体が、振動し録画インジケータが緑色にゆっくり点滅すれば自動的にループ録画が始まります。
4. その後、Wi-Fi インジケータが自動的に青点灯します。これでWi-Fi がON の状態となります。

※本体のマルチファンクションボタンを2秒押しして離す操作でもWi-Fi をONにすることもできます。


2

※以降の画面はiOSで説明しています。Androidの場合は、画面表示が若干異なります。

5. スマートフォンで「MiVue Pro」を起動します。

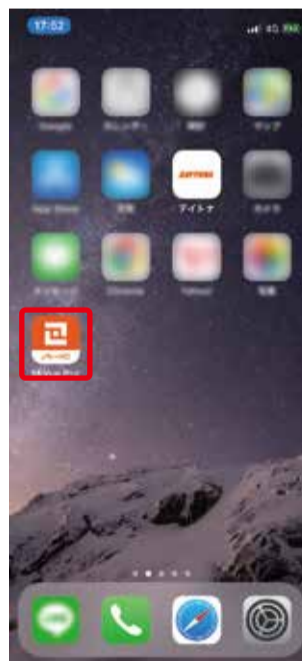

6. **+** アイコンをタップして、「Wi-Fi の選択」をタップします。

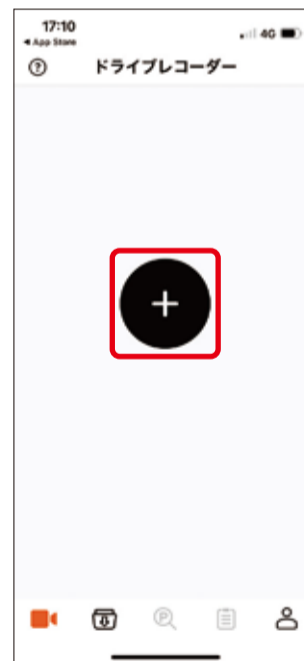

注意

- ・アプリ初回起動時に求められる「位置情報の使用」「ローカルネットワーク上のデバイスの検索および接続」「写真にアクセス」「通知を送信」は全て「許可」「OK」を選択してください。

注意

- ・本商品をはじめて接続するときのみ表示されます。

3

7. スマートフォンの設定メニューの「Wi-Fi」をタップします。



8. 「MiVue_**:*」を選択し、パスワード「1234567890」を入力します。
※「**:*」の部分は個別に異なります。



9. 有効になったことを確認します。



10. 再度「MiVue Pro」に戻り、各アイコンがタップできる状態になっていれば接続は完了です。



アドバイス

- ・パスワードは本アプリのメニュー画面「情報」⇒「パスワード」にて変更が可能です。
 - ・パスワードを変更する際スマートフォンとの接続が切断されるため、再度新しく設定したパスワードで接続し直してください。
 - ・パスワードを忘れた場合は、Wi-Fiパスワードのリセットをしてください。
- ※Wi-FiがONになっている場合はリセットできません。

4

注意

- ・「インターネット未接続」の表示が出て「MiVue_**:*」の左側に「✓」マークがあれば接続されています。

- ※ スマートフォンと接続中は、Wi-FiインジケータのLEDが青点灯から青点滅に変わります。
- ※ Wi-FiをONにした後、スマートフォンと接続されない状態が2分間以上になるとWi-Fiは自動でOFFになります。


5

11. 「ライブビュー」をタップするとスマートフォンの画面にカメラの映像が表示されます。

- ※1表示されている映像の左右を切り替えられます。
- ※2前後のカメラ映像を切り替えられます。
- ※3グリッド線が表示されます。映像が水平な地面と並行になるよう調整してください。



本体を持ち、時計回り、反時計回りに回転させることで画角の上下を調整できます。前後共にライブビューで画角を確認し、丁度良い角度となるよう本体を調整してください。

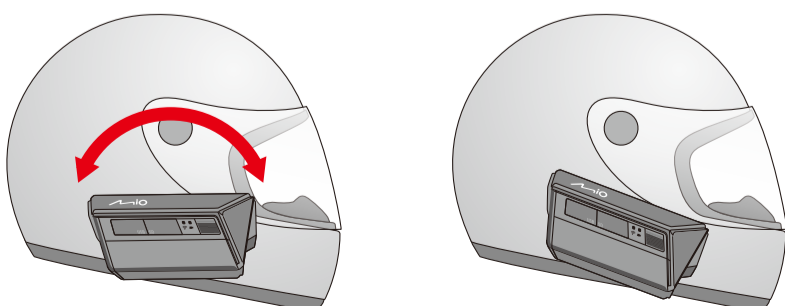

6

操作一覧

電源ON/OFF	ヘルメットマウントに本体を差し込む/外す
イベント録画	マルチファンクションボタン 1回(短押し)
SDカードフォーマット	マルチファンクションボタン 4回(短押し)
Wi-FiモードON/OFF	マルチファンクションボタン 2秒押しして離す
Wi-Fiパスワードリセット	マルチファンクションボタン 5秒押しして離す
再起動	マルチファンクションボタン 10秒押しして離す

LED表示一覧

Wi-Fi LED	録画LED	振動	状態
●	●	短く振動後、長く振動	正常動作中
●	●	短く振動後、長く振動	イベント録画 ※イベント録画中は再起動以外の操作ができません。
●	●	—	充電中/通信中
●	●	—	満充電
●	●	2回振動(バッテリー残量20%時) 2回振動(バッテリー残量10%時)	バッテリー残量20%以下
●	●	長く振動後、短く振動 (バッテリー残量2%時)	バッテリー残量が2%になるとシャットダウンします。
●	●	4回短く振動	SDカードエラー
●	●	—	Wi-Fiモード(スマホ未接続時)/ファームウェアアップデート中
●	●	—	Wi-Fiモード(スマホ接続時)
●	●	—	Wi-Fiパスワード変更/メモリーカードフォーマット中

●...点灯 ●...ゆっくり点滅 ●...素早い点滅

- 《その他》
 - ・本体がヘルメットマウントに挿入されていないと録画は行なわれません。
 - ・ループ録画中、3分間静止状態で無操作の場合は録画停止状態になります。その後Gセンサーが動きを検知すると録画を再開します。(アプリでOFFにできません)
 - ・アプリ接続中は録画が停止します。
 - ・本商品の連続録画可能時間は満充電状態で4~4.5時間です。
- 《保証規定》 保証規定に関しては右のQRコードからご確認ください。弊社の商品保証は商品お買い上げの日から1年間ですが、本商品は3年間の商品保証となります。
- 《商標について》 本クイックマニュアルに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



株式会社 **デイトナ**
東証スタンダード上場

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

お客様相談窓口 ☎0120-60-4955

デイトナ商品についてのご質問、ご意見をフリーダイヤルで受け付けております