

取扱説明書

DAYTONA®
R97421①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡ししてください。


サイドバイザー	適応車種	商品NO.
	LEAD125 ('13 ~ '15) <JF45>	97421

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行なっております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

警告



禁止

- ・この商品は一般公道走行を前提に製造されております。法定最高速度を超えた走行やレース走行などにおいては、予期せぬ要因で商品が脱落し、破損する場合があります。この場合に起きた事故や怪我等につきましても、当社では一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

注意



実施

- ・ 適応車種以外の車両には使用しないでください。
- ・ この商品はアクリル製です。無理な力が掛かると破損する場合があります。十分にご注意ください。取り付け／使用中の傷や割れ、ヒビ等のクレームはお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ 取り付け前の商品不良につきましては保証できますが、商品以外の取り付け工賃や純正部品等の保証は一切出来ませんのであらかじめご了承ください。
- ・ 商品の取り付けは強力両面テープを使用しますが、両面テープでの恒久的な密着は不可能です。使用している間にはがれが生じる可能性があります。必ず付属のタッピングネジを併用して取り付けてください。付属の両面テープの性能を発揮させるため、装着後 24 時間は無理な力をかけないようにしてください。
使用両面テープ 3M社製 両面粘着テープ 7108 (厚さ0.8mm、幅10mm)
- ・ 商品の貼り付け位置を慎重に確認し、貼り直しが無いようにしてください。一度剥がした両面テープは粘着力が低下していますので、再利用はしないでください。
- ・ 商品を取り付ける際、両面テープの貼り付け位置の汚れを落とし、必ず脱脂を行なってください。処理を行わずにそのまま装着した場合は両面テープの粘着力が著しく低下します。
- ・ この商品に使用されている両面テープは消耗品です。粘着力が低下したり、剥がれたりした場合には交換してください。
- ・ 取り付け後約 100 km 走行しましたら各部を点検してください。その後は約 500 km 毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。
- ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。



その他

- ・ 商品の製造方法と車体の組み付け個体差により、商品のカットラインと車体側のラインは完全には一致しません。あらかじめご了承ください。
- ・ 車体と接する箇所付近の塗装面には傷が生じます。あらかじめご了承ください。
- ・ この商品は両面テープとタッピングネジを使用して純正サイドカウルに固定します。商品を取り外した際にネジ穴が残ります。ご理解いただいた上で取り付けを行ってください。
- ・ 他社商品との組み合わせは、当社では確認しておりません。
- ・ この商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。あらかじめご了承ください。

本商品の特徴


- スポーティーなエアロ形状フォルムのサイドバイザー左右セット。
- 耐衝撃アクリル（2mm厚）を使用。
- 走行時に膝に当たる風を抑制し寒さと疲労を軽減するサイドスクリーン。

商品内容


NO	パーツ名	備考	数量
①	サイドバイザー本体 L	（強力両面テープ貼り付け済み）	1
②	サイドバイザー本体 R	（強力両面テープ貼り付け済み）	1
③	タッピングネジ（ステンレス）	3×10mm	6

取付方法

- ①サイドバイザー本体Lを取り付ける位置の車体カウルの汚れや油分を中性洗剤や脱脂剤等を使用して取り除きます。
- ①サイドバイザー本体Lに付属している両面テープの剥離紙を一部（5 cm程度）剥がして車体カウルに貼り付けて取り付け位置を仮決めします。
（☆付近にくるウインカーレンズとカウルの境目に①サイドバイザー本体Lの凸部分を合わせて位置決めし、★部分から固定すると作業がしやすくなります。）
ドライヤー等で両面テープと接着面をかるく暖めると、より強力に接着します。また、両面テープ性能を発揮させるため、装着後24時間は無理な力をかけないようにしてください。
- 取り付け位置が決まったら①サイドバイザー本体Lを車体カウルに強く押し付けて剥離紙を剥がした部分を先に貼り付けます。

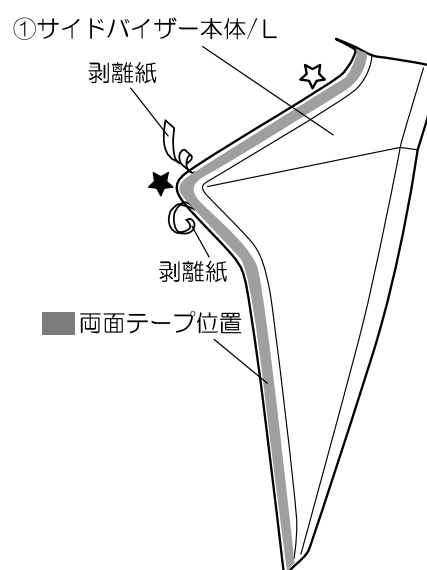


- 貼付けた部分を手で押さえ、取り付け位置を確認しながら剥離紙をゆっくり横に引っ張って抜き取ります。
取り付け位置を再度確認して車体カウルに強く押し付けて貼り付けしてください。
- ②サイドバイザー本体Rを同様に取り付けます。

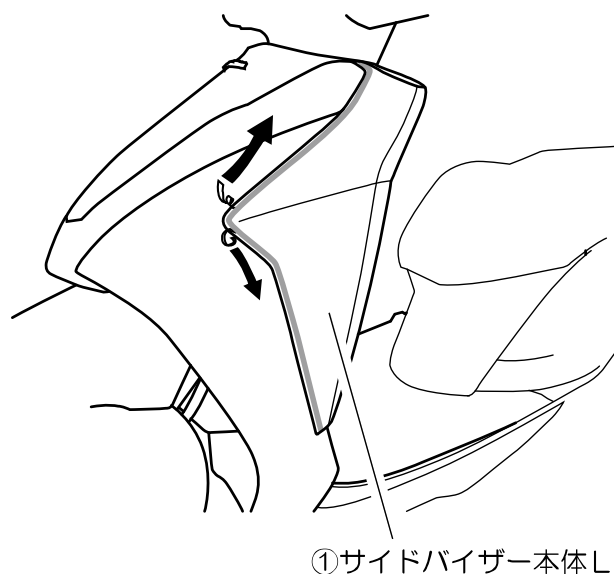

6. 安全確保のため、両面テープで固定した後、③タッピングネジを使用して車体カウルとしっかり固定します。③タッピングネジを使用するため、キリまたはドリルを使用して下穴加工を行ないます。
(下穴サイズ：φ2.0～φ2.3)

※穴あけ位置は、①/②サイドバイザー本体L/Rに開いている取り付け穴（片側3ヶ所）を基準としてください。
※下穴サイズが小さすぎる場合はネジが締め込めなかったりカウルが割れたりする恐れがあります。
また下穴が大きかった場合、ネジが効かなくなる場合がありますのでご注意ください。

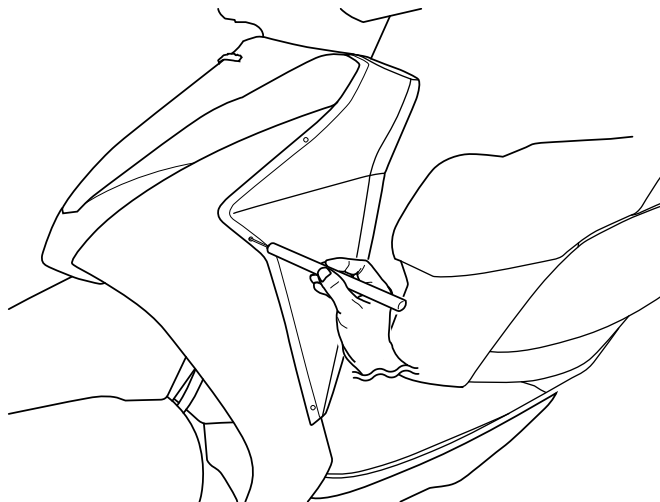

※ 穴あけ加工およびネジ止め作業の際の商品やカウル等の損傷などについては補償対象外です。

7. 下穴に③タッピングネジ（左右で6ヶ所）を締め込み①/②サイドバイザー本体L/Rを車体カウルに固定します。（使用するドライバーは適正サイズを使用してください。）

※ネジを締め込む際にきつくなってきたら一度何回転か戻してからまた締め込むようにしてカウルが割れないように慎重に作業を行なってください。

※締めすぎるとネジ山がつぶれて空回りしてしまいますのでご注意ください。

※ 車体カウルと接する箇所付近の塗装面に傷が生じる場合があります。予めご了承ください。

8. 各部を点検し、異常が無ければ作業は終了です。

