

取扱説明書

DAYTONA®

2002/12/03①

*取り付け前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輛を他の第三者へ譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

アジャスタブル ルーカステールキット

適応車種

商品 NO.

ユニバーサル

4 5 1 3 9

この度はデイトナ「アジャスタブル ルーカステールキット」を、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。なお、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談下さい。

＜特徴＞

- ルーカステールランプの角度が調整出来る為、取り付け位置の選択が広がりました。
- 取り付けステー類は板厚3mmのALLステンレス製、パフ仕上げ。もちろん防錆、強度に優れ、ラバーマウントで振動対策にも優れています。
- テールブラケット部は、デイトナ製ステンレスリヤフェンダーや、サイクルフェンダー(素材売り)のRに合わせた球面形状でデイトナ製フェンダーにはもちろんジャストフィット。
 - サイクルフェンダー(素材売り)〈ユニバーサル品〉 (44028) ￥8,500(税抜) ※取付穴、ハーネス要加工。
 - ステンレスショートリヤフェンダー/テールランプ無〈SR400/500用〉 (45218) ￥18,500(税抜) ※取付穴、ハーネス加工無し。
 - マイクロミニリヤフェンダー/テールランプ無〈SR400/500用〉 (45219) ￥18,500(税抜) ※取付穴、ハーネス加工無し。に装着するテールランプとして、また、
 - ステンレスショートリヤフェンダー/テールランプ付〈SR400/500用〉 (39147) ￥28,800(税抜) ※取付穴、ハーネス加工無し。
 - ステンレスショートリヤフェンダー/テールランプ付〈W650用〉 (40321) ￥28,800(税抜) ※取付穴加工無し、ハーネス要加工。の補修品としてご利用頂けます。
- ユニバーサルタイプの為、車種ごとにフェンダー側の取付部や、ハーネスを加工する必要があります。

＜商品内容＞

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	テールランプブラケット		1	⑦	六角穴付ボタンボルト	M6×12	2
②	アジャストプレート		1	⑧	六角穴付ボタンボルト	M8×45	1
③	ベース/ルーカステール		1	⑨	フランジ付六角ナット	M6	6
④	ルーカステールランプ		1	⑩	平ワッシャ	M8	2
⑤	マウントラバー		1	⑪	スプリングワッシャ	M8	1
⑥	六角穴付ボタンボルト	M6×15	4	⑫	袋ナット	M8	1

⚠注意

※ルーカステールランプに組み込まれているリフレクターは型式認定品ではありません。型式認定品のリフレクターと同時装着して下さい。

- この商品にはリフレクターは含まれておりませんので


デイトナ製	アルミリフレクターキット/クリアアルマイト	(20871)	￥1,600(税抜)
	アルミリフレクターキット/ブラックアルマイト	(34496)	￥1,600(税抜)
	リフレクターキット/オフセットタイプ	(43516)	￥1,800(税抜)

のどれか(全て、型式認定品です。)と同時装着して下さい。

- 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行って下さい。
- テールランプが点灯しない場合は、電球切れ、もしくは、ハーネス線の接続不良が考えられますので、一度ご確認下さい。
- 補修用電球は右図と同じサイズのを、ご使用下さい。

*ダブル球12V 21/5W

- 右図のサイズより大きい電球を使用しますと、テールレンズが溶ける場合がありますので、必ず同じ寸法の電球を使用して下さい。
- 誤配線やショートにより、電球切れや感電する場合があります。取付け作業は、必ずバッテリーのマイナス端子を取り外して行って下さい。

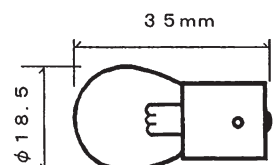

- ・テールランプのギボシ部と車体側のギボシ部を接続する時に、車体側ギボシ部がきつく入りにくい場合がありますが、振動などでテールランプのギボシが接続部から抜けないように、確実に接続して下さい。
- ・この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないで下さい。
- ・取り付けは確実に行って下さい。また、走行中ネジ部等が緩まないように確実に締め付けて下さい。
- ・取り付け後、約100km走行しましたら、各部を点検してネジ部の増し締めを行って下さい。その後は約500km毎に必ず点検し、同様の増し締めを行って下さい。
- ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行って下さい。
- ・この商品は、予告なしに仕様や価格の変更をすることがあります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承下さい。

■取り付け手順


<ステンレスリヤフェンダーキット、SR400/500、W650 に装着の場合>

1. ①テールランプブラケットと②アジャストプレート⑧ボルト(M8x45)、⑩⑪ワッシャ(M8)、⑫ナット(M8)で仮組みします。
2. ④ルーカステールランプ本体を③ベース/ルーカステールにワッシャと六角ナット(各2ヶ)にて取り付けます。この際、丸端子ハーネス部を共締めします。
3. 手順2で組んだ、③ベース/ルーカステールを②アジャストプレートへ、⑦ボルト(M6x12)、⑨ナット(M6)を使用して固定します。
4. 別売のアルミフレクターキットと、ナンバープレートを共に③ベース/ルーカステールに共締めします。
5. ステンレスリヤフェンダーのテールランプ取付部に①テールランプブラケットと⑤マウントラバーを⑦ボルト(M6x12)、⑨ナット(M6)を使用して固定します。
6. フェンダーのハーネス穴にハーネスを通し、ギボシ部で接続します。
7. エンジンを始動させ、テールランプが正常に作動するかを確認して下さい。
8. テールランプの角度を合わせ、⑧ボルト(M8x45)、⑫ナット(M8)を本締めします。
9. 純正シートを元通りに取り付け、作業完了です。


<サイクルフェンダーに装着の場合>

1. ①テールランプブラケットと②アジャストプレート⑧ボルト(M8x45)、⑩⑪ワッシャ(M8)、⑫ナット(M8)で仮組みします。
2. ④ルーカステールランプ本体を③ベース/ルーカステールにワッシャと六角ナット(各2ヶ)にて取り付けます。この際、丸端子ハーネス部を共締めします。
3. 手順2で組んだ、③ベース/ルーカステールを②アジャストプレートへ、⑦ボルト(M6x12)、⑨ナット(M6)を使用して固定します。
4. 別売のアルミフレクターキットと、ナンバープレートを共に③ベース/ルーカステールに共締めします。
5. サイクルフェンダーに、手順1～4で組んだテールランプASSYを乗せ、角度を調整しながら位置決めをします。
6. 位置決めが決まったら、サイクルフェンダーにケガキを入れ、テールランプ取付穴を空けます。ハーネス穴は必要に応じて空けて下さい。
7. ①テールランプブラケットと⑤マウントラバーを⑦ボルト(M6x12)、⑨ナット(M6)を使用して固定します。
8. 次ページの結線方法を参照し、④テールランプのハーネスをギボシ部で接続します。
9. エンジンを始動させ、テールランプが正常に作動するかを確認して下さい。
10. テールランプの角度を合わせ、⑧ボルト(M8x45)、⑫ナット(M8)を本締めします。
11. 純正シート等を元通りに取り付け、作業完了です。

<取付図>

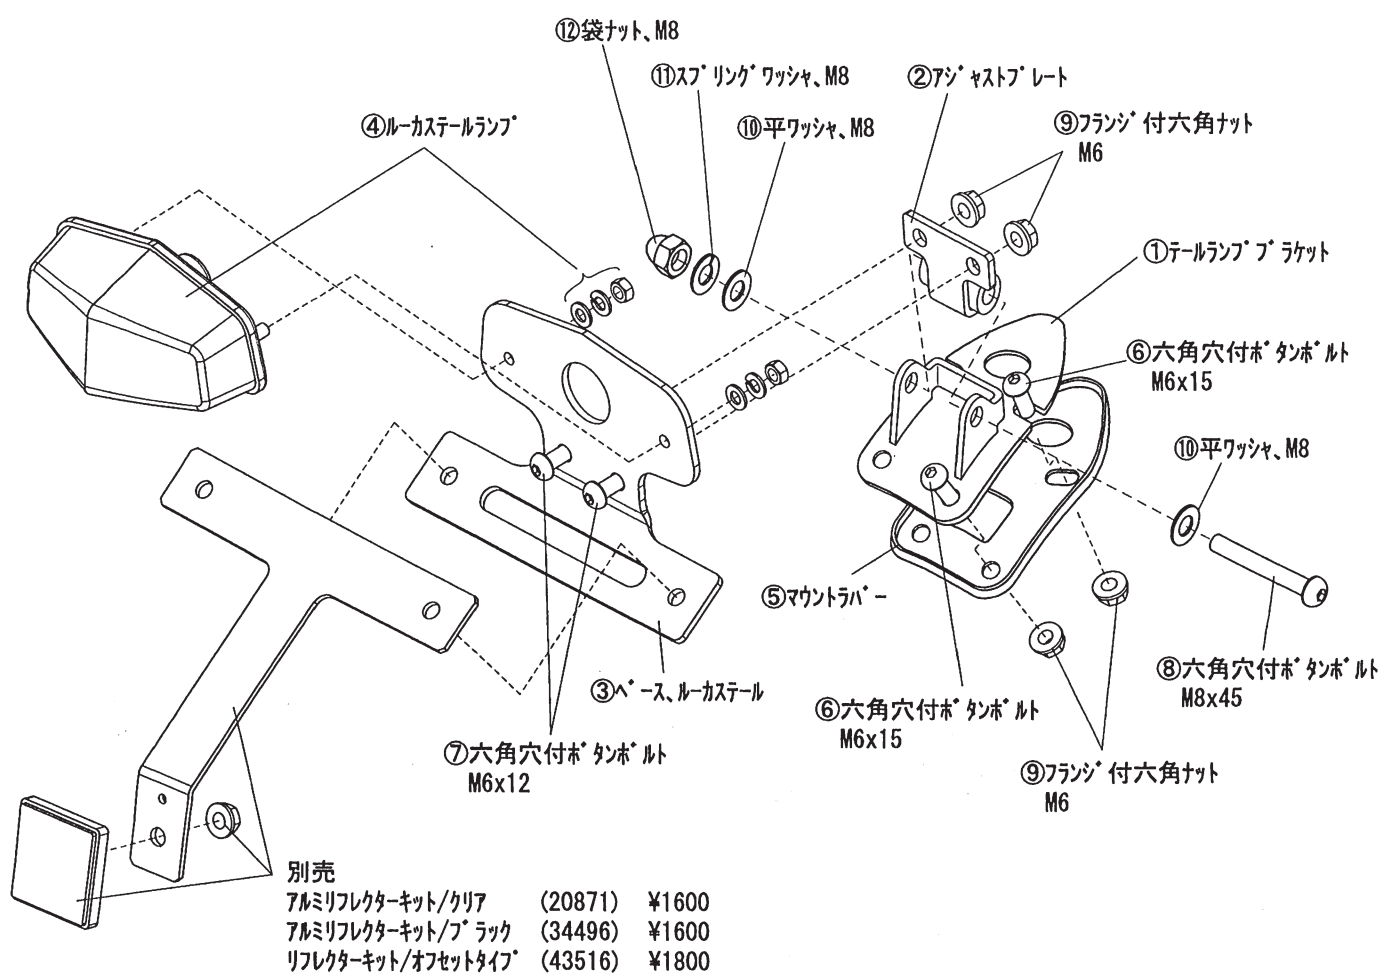

■結線方法■

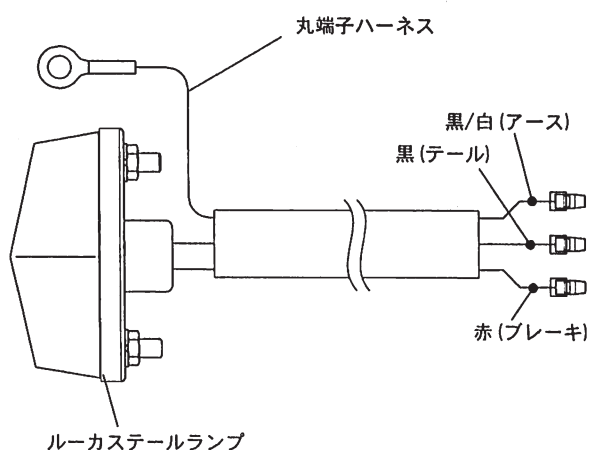

東証JASDAQ上場 株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL <http://www.daytona.co.jp>

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することは禁じます。

*この用紙は再生紙を使用しております。

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955までお願い致します。