

取扱説明書

DAYTONA

R 97199 ①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。



*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。




シャッターケース用ブラケット (DIYサポート商品)	適応車種	商品NO.
	デイトナ BASIC ガレージ	97199

■ ご使用前に必ず、ご確認ください ■

- ※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
- ※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

-  **警告** 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
-  **注意** 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

警告



禁止

- この商品及び板材は車両の上及び、頭上に設置するラックになります。
シャッターの開閉によりラック本体への振動の影響が出やすいため、重量物やガラス等の破損しやすい物、不安定な物は乗せないでください。
また落下により車体への破損、人体への影響が予測されるものは乗せないでください。
- この商品に曲げ・切削・溶接等の加工は行なわないでください。商品の破損だけではなく、重大な事故につながる恐れがあります。

注意



実施

- この商品はラックを付けるためのブラケットセットです。この商品のみでのご使用はできません。ご使用のガレージサイズに合わせ板材、木ネジ等をホームセンター等で別途用意していただく必要があります。
- 取り付けの際はガレージの高所への作業となります。安全な脚立を使用して事故の無いよう作業を行なってください。
- この商品は高所へ取り付けますが頭部、身体への接触にご注意ください。ケガや荷物の落下の恐れがあります。




その他

- 湿った状態のカップや寝袋、帽子等は十分に乾かしてから保管してください。
カップや寝袋、帽子等にカビ、変色等が発生する恐れがあります。
当社ではカビ、変色等に関する保証は致しかねますのであらかじめご了承ください。
- この商品を使用するにあたり、荷物の落下による破損、落下による車体への損傷やその他二次的損傷に関しましては一切保証致しかねますのであらかじめご了承ください。
- この商品を取り付けた場合、ガレージ側の取り付け面や、その周辺に傷が付く可能性があります。あらかじめご了承ください。
- 塗装仕上げの商品は、商品の裏面や取付ステー周辺部など、複雑な形状をしている箇所には、ムラが発生する可能性があります。仕上がりムラについてのクレームはお受けできませんので、あらかじめご了承ください。

本商品の特徴


シャッターケース裏のデッドスペースを有効活用することができるシャッターケース用ブラケット。DIYのサポート商品です。ガレージサイズに合わせた板材、木ネジを別途用意してください。

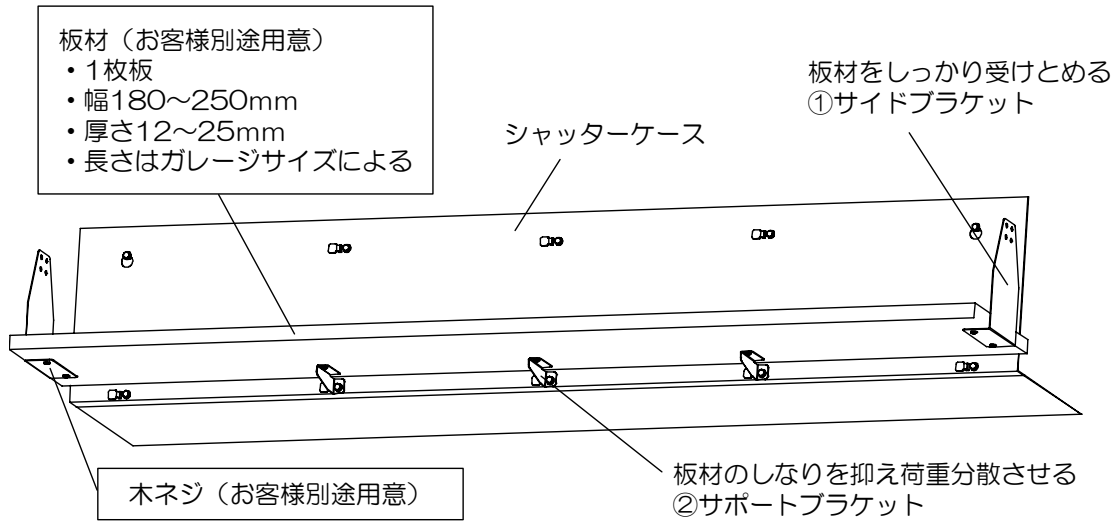

※積載荷重はガレージサイズ、板材によっても異なりますが5kg以内を目安としてご使用ください。

商品内容


NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	サイドブラケット		2	④	フランジ付六角ナット	M6	4
②	サポートブラケット		3	⑤	ロゴステッカー		1
③	フランジ付六角ボルト	M6x15	4				

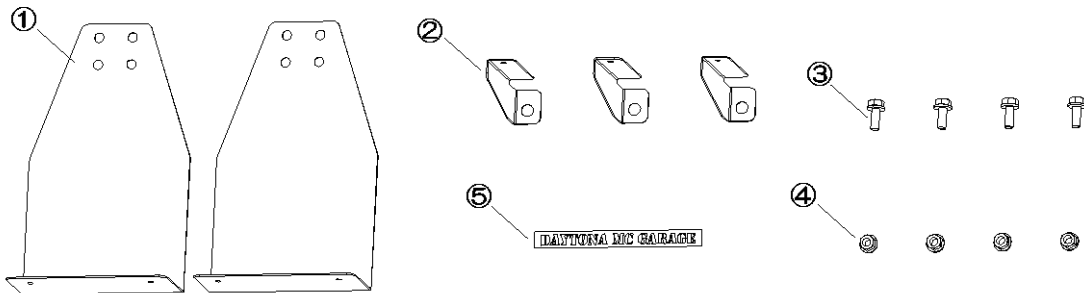

※シャッターメーカーにより、取り付け穴が異なります。お手持ちのシャッターキーをご確認の上、①サイドブラケットの穴を選択してください。



文化シャッター製 三和シャッター製

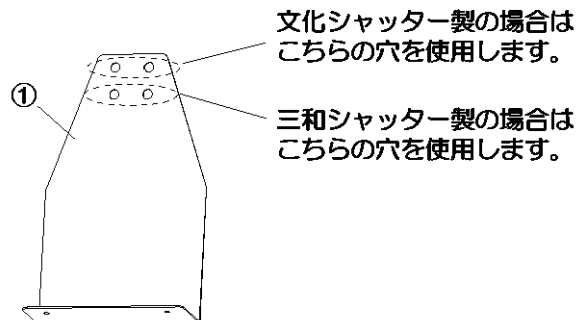

取付方法 ◆板材購入前の採寸◆ ※取り付け図は文化シャッターの場合で説明しております。



- シャッターケース横の壁パネル上部に
①サイドブラケットを③フランジ付六角ボルト M6x15 にて取り付けます。
この時、支柱 N を固定しているネジ板 B を使用します。

※ここにネジ板 B がない場合は④フランジ付六角ナット M6 (2 個) を使用して取り付けます。

- 同様の手順で反対側も①サイドブラケットを③フランジ付六角ボルト M6x15 にて取り付けます。


- 取り付けた 2 つの①サイドブラケットの内寸を測りメモを取ります。

※内寸はガレージサイズによって異なります。

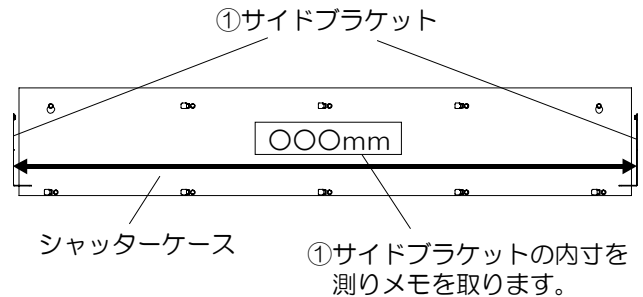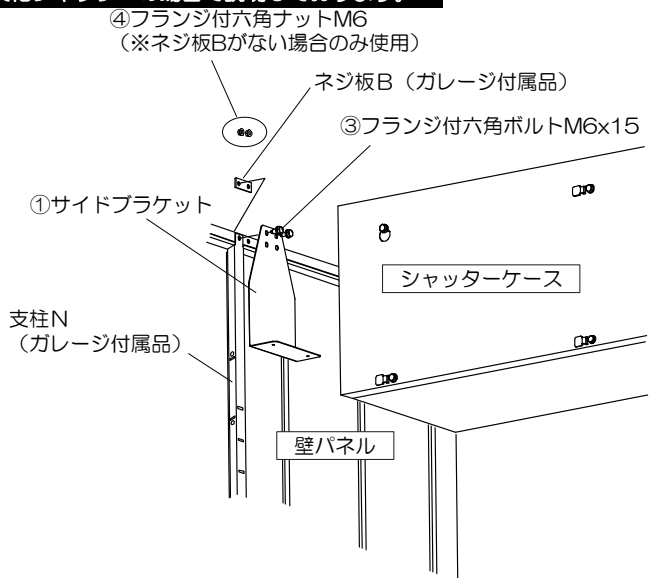**取付方法 ◆板材、木ネジの準備◆**

- ホームセンター等で板材と木ネジを用意します。
板材は幅 180~250mm、厚さ 12~25mm の材料からお選びください。
長さはメモした寸法になります。
ご自身でカットするか、ホームセンター等のカットサービス等でカットしてください。


※板材はできるだけ曲りの少ないものをお選びください。

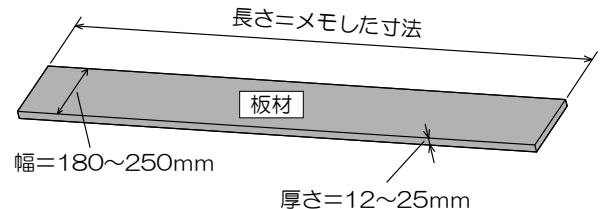

ホームセンターにもよりますが
1 x 8材 (幅184mm x 厚さ19mm) や
1 x 10材 (幅235mm x 厚さ19mm) や
パイン集成材 (幅250mm x 厚さ18mm) がオススメ!

- 板材が決まったら木ネジを用意します。7本必要です。(1326H/L、1330H/Lは5本)
ブラケットの穴はΦ4 ですのでM3.8 かM3.5 の木ネジがオススメです。
ネジの長さは使用する板材の厚みに合わせてご用意ください。





※皿ネジはブラケットが変形するので、右側のような木ネジを用意してください。

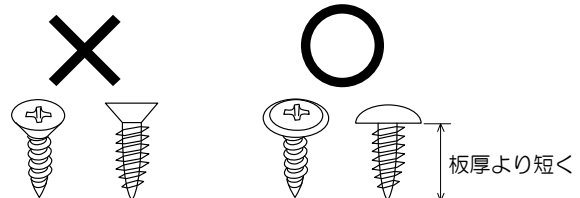

板材が決まったら木ネジを用意します。
7本必要です。(1326H/L、1330H/Lは5本)
ブラケットが変形するので皿ネジはNG。
ブラケットの穴はΦ4なのでM3.8かM3.5がオススメ。
長さは使用する板材の厚みに合わせてご用意ください。

取付方法 ◆ 板材購入後の取り付け◆

- 用意した板材を①サイドブラケットの上に乗せます。この時シャッターケース側にぴったりと付けてください。
- シャッターケース下側の中央 3 か所（1326H/L、1330H/Lは1か所）のフランジ付六角ボルトを取り外し、②サポートブラケットを取り付けます。
※フランジ付六角ボルトを取り外した際、ネジ板が落下することがありますのでご注意ください。
この時板材のたわみ具合を見て、板材が真っ直ぐになるよう調整しながら②サポートブラケットを取り付けます。
- 板材が動かないよう軽く押さえながら①サイドブラケットと②サポートブラケットの木ネジ用穴から板材に鉛筆等でケガキを入れます。
- 板材を一旦外し、ケガキに合わせキリ、ドリル等で下穴を空けます。
ドリルの場合は 2.5～3.0mm くらいがオススメです。
※貫通させたくない場合は深さに注意してください。
- 再度、板材を①サイドブラケットの上に乗せ、木ネジにて板材を①サイドブラケット、②サポートブラケットに固定します。
- 各取付け部を確認して作業は終了です。

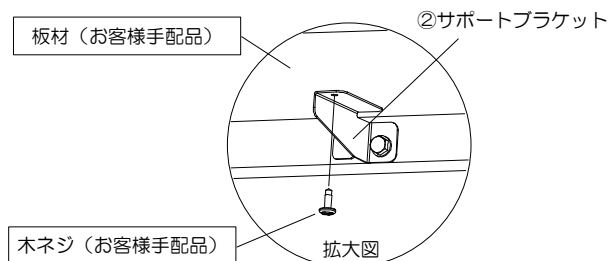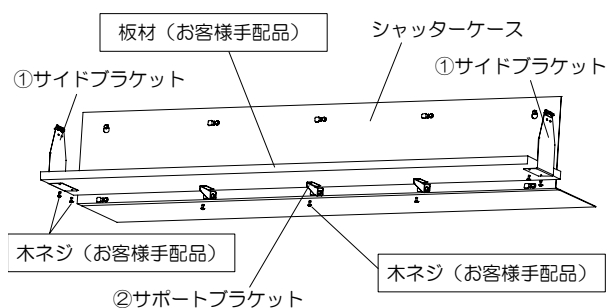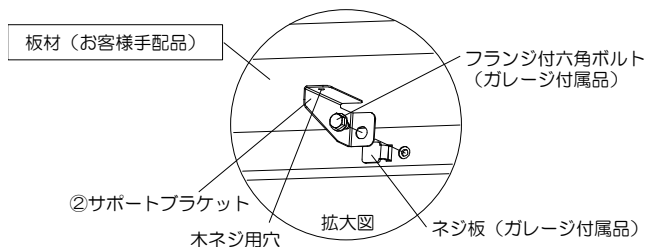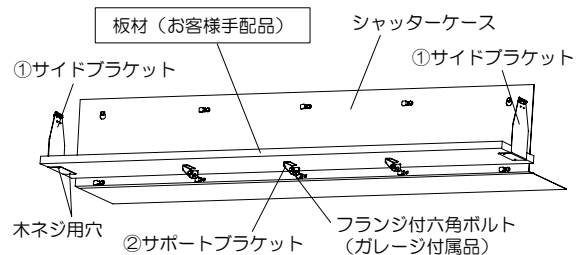

<1730H : 1X8 材使用例>



<1730H : パイン集成材 250mm x 18mm使用例>

株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805 URL: <http://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで