

取扱説明書

※取り付けする前に必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

※この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

※この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

フォークランプ ウインカーブラケット	適応代表車種	商品 No.
	汎用	19267 (Φ35) / 19268 (Φ39) 19269 (Φ41) / 19270 (Φ43)

■ご使用前に必ずご確認ください■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行なっております。保証内容をご理解のうえ、

この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。



警告 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。



注意 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



実施

行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



禁止

禁止の行為であることを告げるものです。



感電注意

表記の注意を告げるものです。



その他

その他の警告及び注意を告げるものです。

⚠注意

- 純正ウインカーの取り外し際は、車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業を行なってください。
- 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行なってください。
- この商品は記載されている適応車種以外の車両には、取り付けしないでください。また取付予定車両のフロントフォークウインナーチューブ径に合わせたサイズを選択してください。
- 取り付けは確実に行なってください。また走行中にネジ等が緩まないように、トルクレンチ等を使用して確実に締め付けてください。
- 取り付け後、約 100Km 走行しましたら各部を点検し、ネジ等の増し締めを行なってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所の点検を行なってください。異常があった場合は車両の使用や、走行を中止し販売店や認証工場へ相談してください。



実施



感電注意

- ウインカーの取り付け作業は、誤配線やショートにより感電や故障を起こす場合があります。作業を行なう前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- 本商品の取付の際には、取付作業時に使用するウインカーの配線をはさみ込まない様、十分に注意してください。



その他

- この商品は、取り付けネジ径が M8XP1.25 サイズのウインカー、またはウインカーステア専用用品です。お取り付け可能なネジ部の長さは、25mm以下となります。
- この商品付属の②スペシャルナットは、弊社 LED ウインカー (D-LIGHT シリーズ) 専用用品です。M8 サイズであっても、D-LIGHT シリーズ以外のウインカーにはご使用できません。
- ウインカー取付以外には使用しないでください。
- 取付作業を行なう前に必ず仮装着を行ない、ハンドルを慎重に左右限界まで動かし本製品が車体に接触しないことを確認してください。
- この商品は汎用部品です。この商品以外のお取り付けに関するお問い合わせにはお答えできない場合があります。
- この商品の取り付け後、取り付け部分や塗装面に傷がつく可能性があります。あらかじめご了承ください。
- この商品は汎用性を高めるため、厚みを薄く設計しております。
- アルミ製アルマイト仕上げの商品は、ご使用期間と共に変色や色あせが発生する場合があります。またアルマイトの性質上、使用環境によっては早期色あせや、腐食が発生する場合があります。
- この商品は予告無しに仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

本商品の特徴

- ・フロントフォークのインナーチューブに装着する、アルミ削り出しのウインカーブラケットです。


商品内容

No	パーツ名	サイズ (mm)	数量	No	パーツ名	サイズ (mm)	数量
①	フォークランプブラケット ASSY	左右共通	2	②	スペシャルナット	M8 (D-LIGHT 用)	2

※ 付属ボルトサイズ：キャップボルト M5X15XP0.8

取付方法

1. 純正フロントウインカーを取り外します。(車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照してください。)
2. ①フォークランプブラケット ASSY よりボルトを 2 個外して分解します。
3. ①フォークランプブラケット ASSY の M8 ウインカー取付部よりご使用のウインカー配線を通し、ウインカー本体を仮止めします。
4. 配線のはさみ込みに注意しながら付属のキャップボルトを使用して、車体側フロントフォークのインナーチューブへ仮止めします。
5. 位置調整を行ないながら、付属キャップボルトをウインカー取付部側より本締めして取付してください。
※位置調整の際は、ハンドルを左右限界まで動かし、ウインカーが車体へ接触しないことを必ず確認してください。
6. ウインカーのナットを本締めします。(弊社 LED ウインカー (D-LIGHT シリーズ) は②スペシャルナットが使用可能です。)
7. ご使用ウインカーの配線接続を行なってください。
8. 各分を点検し、異常が無ければ作業は終了です。

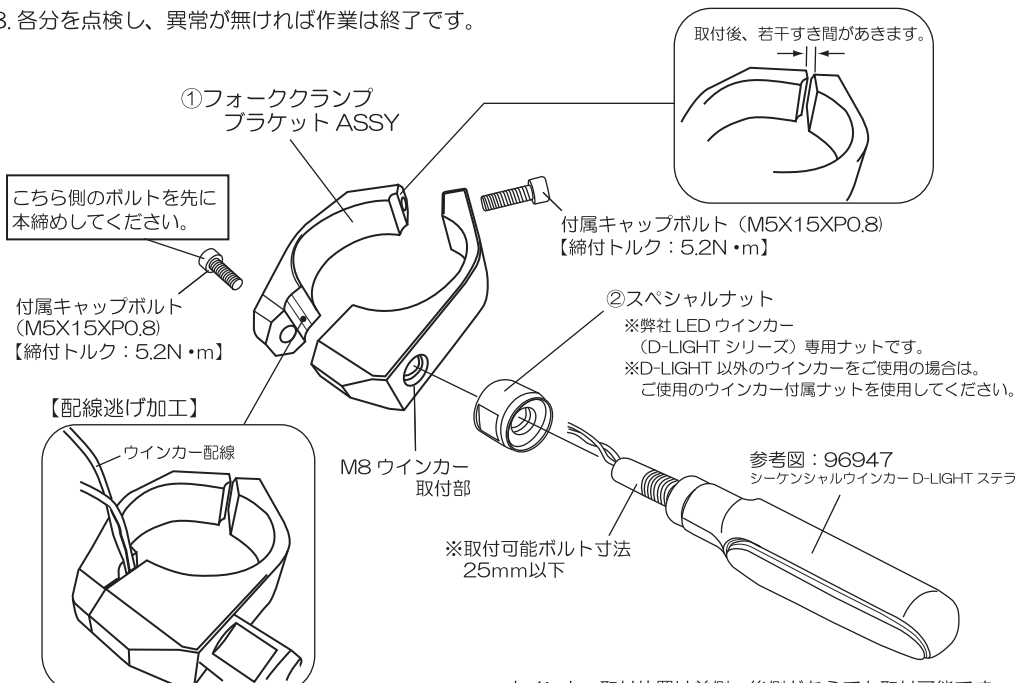

※取付時にはさみ込みに注意してください。
図は上側に配線を出していますが、下側に
出すことも可能です。

ウインカー取付位置は前側、後側どちらも取付可能です。
※車体と接触しないように注意してください。