

取扱説明書

DAYTONA

R23289①/②

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*本書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*本商品もしくは本商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。


リアウインカーブラケット	適応車種	商品NO.
	125cc 以上の車両	23289

■ご使用前に必ずご確認ください■

※ 本商品の使用をもって、本書と保証書記載の内容全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行なっております。内容をご理解のうえ、本書とレシートと一緒に保管してください。ご購入履歴が不明な場合は当社所定の保証を受けられません。あらかじめご了承ください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。
	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
	禁止の行為であることを告げるものです。
	その他の警告及び注意を告げるものです。


警告	
	・本商品を本来の使用用途以外に使用しないでください。 ・本商品に曲げ・切削・溶接などの加工は行なわないでください。商品の破損だけではなく、車両側の破損や重大な事故につながる恐れがあります。
	・本商品を取り付ける際に使用する純正部品および車両の各部に欠損・損傷がみられた場合は、その部品の再使用を避け、新しい部品に交換してください。そのままご使用になれますと、重大な事故につながる恐れがあります。 ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合は、商品の使用または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へご相談してください。

注意	
	・パッケージ開梱時や商品取り扱い時にパッケージや商品の端面、突起、バリなどがあり予期せぬケガや事故が発生する場合があります。取り扱いの際や洗車を行なう際は必ず保護手袋などを使用し、ケガには十分に注意して作業を行なってください。またエッジや突起部がある場合は、ヤスリなどを使用して適切な処理を行ない、取り除いてください。 ・本商品を開梱の際は、構成部品や外観の不具合、異常がないことを必ずご確認ください。万一お気づきの点がございましたら、ご使用前にお買い求め販売店へ速やかにご相談ください。 ・作業は周囲の安全を確保し、安全な場所で車両を安定させた上で行なってください。 ・ボルト、ナット類の締め付けにはトルクレンチを使用し、必ずそれぞれのサイズに合った所定の締付トルク、または本書に記載されたトルクで締め付けを行ない、確実に取り付けしてください。また記載がない箇所については、メーカー発行のサービスマニュアルを参考に取り付けを行なってください。 ・取り付け後約 100km 走行しましたら各部を必ず点検整備してください。その後は約 500km 毎に必ず点検整備を行ない、各部に異常がないか確認し、必要に応じてネジの増し締めを行なってください。
	・本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの保証は、一切お受けできません。また商品保証は、本商品のみ対象となります。 ・本商品は素材や製造方法により製品個体差があります。表面処理や小キズ、歪みなど程度の差はございますが、仕上り品質は、お手元の商品程度となります。あらかじめご了承ください。 ・本商品はアルマイト処理されたアルミ製の商品になります。ご使用環境や経年変化、メンテナンス状況により色落ちや素材劣化（サビ含む）が早期から進行する場合がございます。あらかじめご了承ください。 ・本商品を取り付けた場合に車両側の取り付け面や、その周辺にキズが付く可能性があります。 ・本商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合がございます。また文中にご紹介した商品についても同様です。あらかじめご了承ください。

本商品の特長

- ・最小コンパクト設計のウインカーブラケット
- ・超小型ウインカーでも、保安基準に定められた位置関係をクリアし、取り付けできるウインカーブラケット

商品内容

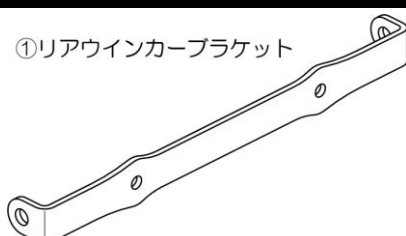NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	
①	リアウインカーブラケット	ブラック	1	
【装着条件】 ・ウインカー取付部の穴は M8 サイズに対応 ・ウインカー単体で重量 40g まで対応 ・ナンバープレートホルダーとの同時装着は不可 【推奨ウインカー】 ・「HIGH SIDER プロトン ONE/TWO」など				

取付方法

【作業前の注意事項】

- ・純正部品の取り外しについては各メーカー発行のサービスマニュアルを参照して正しく行なってください。
- ・作業を始める前に周囲の安全を確保し、車両を安定させて、転倒や怪我などに十分注意して作業を行なってください。




01. 純正部品の取り外し

- ①純正ウインカーとナンバープレートを取り外します。

02. リアウインカーブラケットの取り付け (イラストは別売品の「HIGH SIDER プロトン TWO」を使った説明になります。)

- ②イラストを参考にウインカー（別売品）を①リアウインカーブラケットに仮組みします。
 ※取付可能ウインカーは M8 サイズの重量 40g 以下までの物が対応します。条件に適したウインカーを別途ご用意ください。
- ③①リアウインカーブラケットをナンバープレートステーとナンバープレートの間にはさみ、一緒に固定します。
 ※ナンバーボルトの長さが足りない場合は適切な長さのボルトを別途ご用意ください。またナンバープレートステーとナンバープレートの間に隙間が発生してナンバープレートが振れる場合は、隙間に合わせてラバープレートなどを貼り付け隙間を埋めて、防振してください。
- ④ウインカーが地面に対して水平な角度になるよう調整し、確実に固定します。
 ※ウインカーの取り付けについては、各ウインカー付属の取扱説明書に従って作業を行なってください。

◇リアウインカーブラケットの取り付け

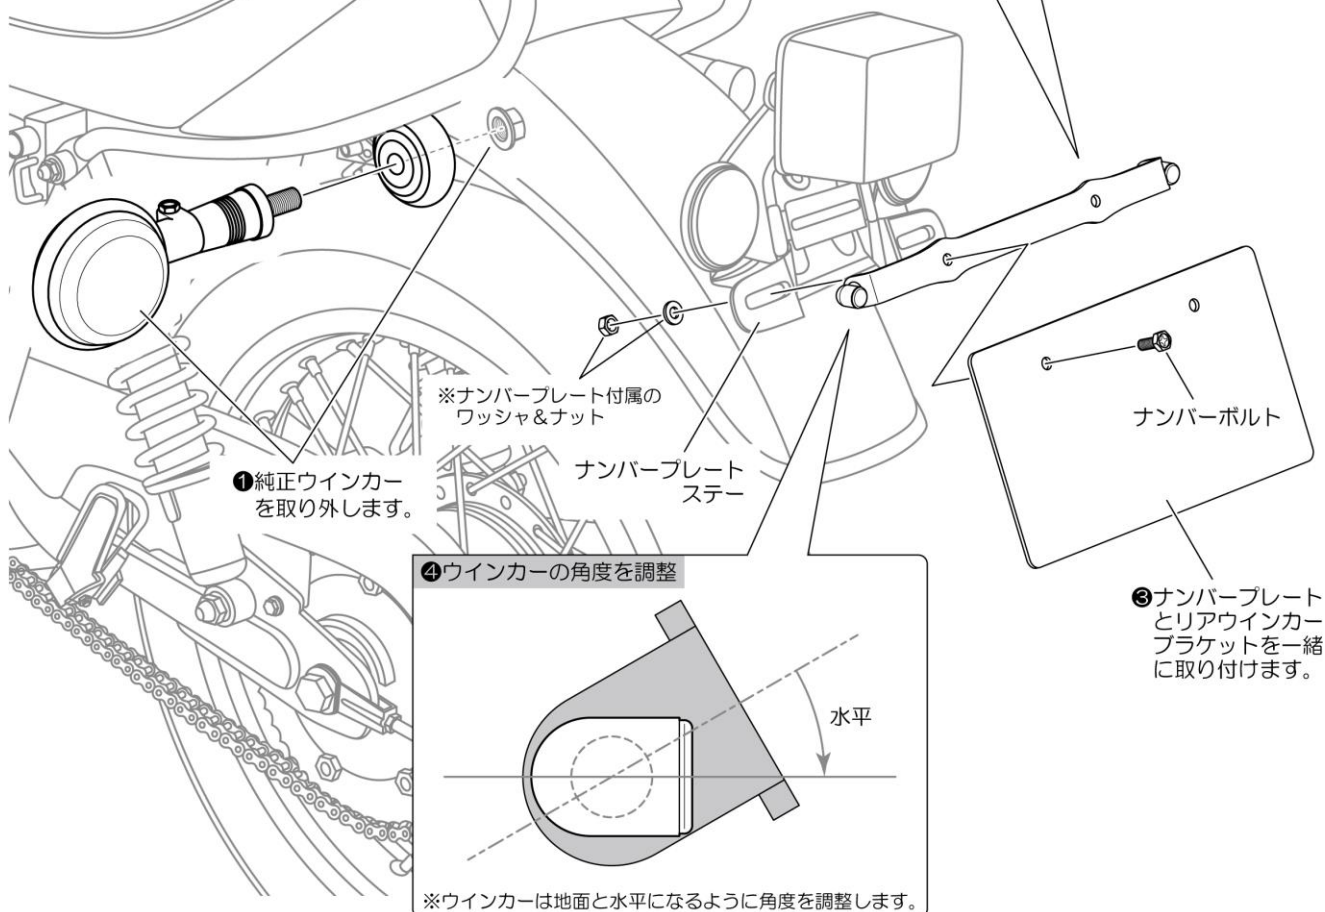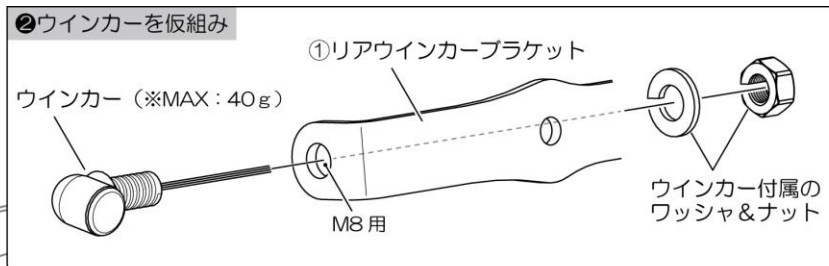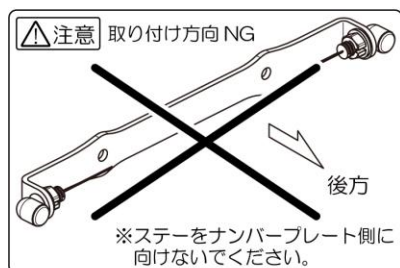

03. 点検作業

- ・灯火類が正常に動作すること、配線類のつぶれや無理に引っ張られていないか点検してください。また各部が確実に取り付けされていることを再確認し、異常がなければ車両の固定を解除して作業は終了です。

東証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <https://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで

転載
禁止

本取扱説明書の内容の一部、または全ての無断転載を禁止