

<b>ドライブレコーダー 取り付けKIT</b>	適応車種	商品NO.
	クロスカブ 110 (’18~’23)	39592

## ■ご使用前に必ずご確認ください■


※本商品のご使用前に最終項に記載の URL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。  
 ※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。  
 ※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。

	要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本商品は記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。</li> <li>・本商品および装着物が車両各部や他部品に接触する取り付けはしないでください。</li> <li>・本商品を取り付けたことにより、運転操作に支障をきたす、または走行が妨げられる取り付けはしないでください。</li> <li>・本商品に曲げ・切削・溶接などの加工を行なわないでください。商品や車両側の破損だけでなく、重大な事故につながる恐れがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取付前に取付箇所の純正部品や車両に欠損や破損がないか確認してください。異常が見られる場合は新品に交換するなどしてください。</li> <li>・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合は、商品の使用または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へご相談してください。</li> </ul>

	要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・商品取り扱い時に商品の端面や商品に突起やバリなどがあり予期せぬケガや事故が発生する場合があります。パッケージの取り扱いも含め、取り扱いの際は必ず保護手袋を着用しケガには十分に注意して作業を行なってください。またエッジや突起部がある場合はヤスリなどを使用して適切な処理を行ない、取り除いてください。</li> <li>・本商品を開梱の際は構成部品に外観の不具合や異常がないことを必ず確認ください。万一お気づきの点がございましたら、ご使用前にお買い求め販売店へ速やかにご相談ください。</li> <li>・作業は適切な設備と技能、専門知識のある整備士を有した店舗または認証工場にて脱着作業をご依頼ください。作業が適切に行なわれないと、作業中やご使用中に車両や商品の損傷や不具合などに繋がる場合があります。</li> <li>・作業は周囲の安全を確保し、安全な場所で車両を安定させたくうえで行なってください。</li> <li>・取り付けは各作業に適した工具をご使用ください。不適切な工具を使用すると部品の破損やケガをする可能性があります。</li> <li>・ボルトやナット類の締め付けにはトルクレンチを使用し、所定トルクまたは車両メーカー発行のサービスマニュアルで指示されたトルクで確実に締め付けてください。</li> <li>・取り付け後に約 100km 走行しましたら各部を必ず点検整備し、必要に応じてネジの増し締めを行なってください。その後は約 500km 毎に同様の作業を行なってください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの保証は一切お受けできません。また商品保証は本商品のみが対象になります。</li> <li>・本商品はドライブレコーダー（Mio M820WD/Mio M760D）を取り付けるために設計されています。これ以外の商品や社外パーツの取り付けはしないでください。</li> <li>・本商品の車両への取り付けやカメラの装着はすべて使用者本人の責任において行なってください。</li> <li>・本商品で装着した物の脱落や破損、故障などにつきましては一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。</li> <li>・本商品は純正車両をベースに設計されており、社外パーツなどとの同時装着はできない場合がございます。</li> <li>・本商品は素材や製造方法により製品個体差があります。塗装やキズ、歪みなど程度の差がございます。</li> <li>・本商品はスチール製の塗装商品になります。ご使用の環境や経年変化によらず使用損耗や素材劣化（サビ含む）が、早期から進行する場合があります。</li> <li>・定期的に各部の点検を行なってください。また塗装のはがれやキズ、サビなどが発生した場合は適切な補修を行なってください。補修せずに使用すると素材劣化が促進され、本商品の破損だけでなく、車両へのダメージの原因となります。</li> <li>・本商品を取り付けた場合に車両側の取り付け面や、その周辺にキズが付く場合があります。</li> <li>・本商品、または本書でご紹介した商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。</li> </ul>

## 商品内容


NO	パーツ名	サイズ (mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ (mm)	数量
①	フロントカメラステー		1	⑦	ギボシ端子オス	CA103 (1個予備)	2
②	コントロールスイッチステー		1	⑧	スリーブ	1個予備	4
③	リアカメラステー		1	⑨	配線固定ステッカー	10mm×19.5mm	2
④	フランジ付六角ボルト (ブラック)	M6×20	1	⑩	電源取出しハーネス		1
⑤	十字穴付六角ボルト (シルバー)	M6×25	2	⑪	結束バンド	150mm	5
⑥	クワ型端子		2				

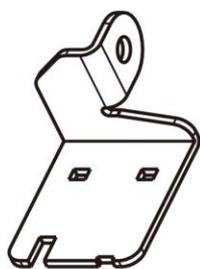

①フロントカメラステー




②コントロールスイッチステー

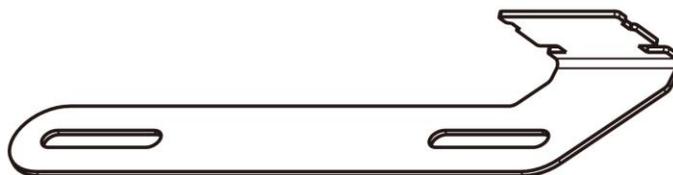

③リアカメラステー



④フランジ付六角ボルト (M6×20)

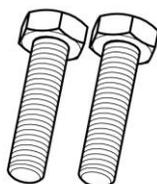


⑤十字穴付六角ボルト (M6×25)



⑥クワ型端子




⑦ギボシ端子オス (CA103) ※1個予備




⑧スリーブ



⑨配線固定ステッカー





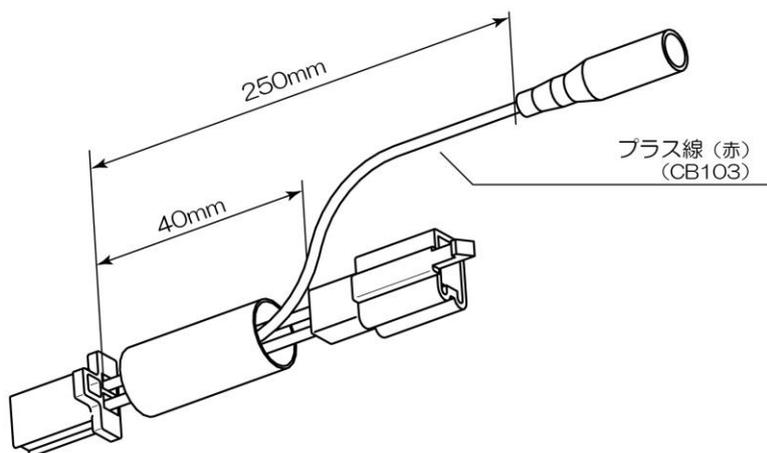


⑩電源取出しハーネス

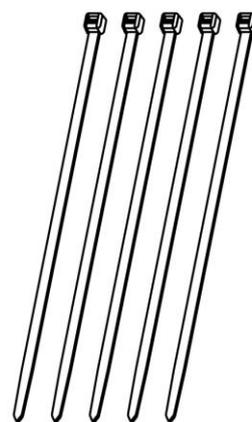

⑪結束バンド (150mm)

## 取付手順

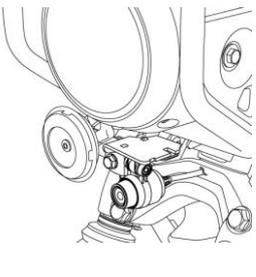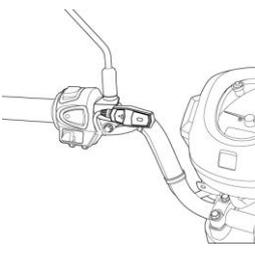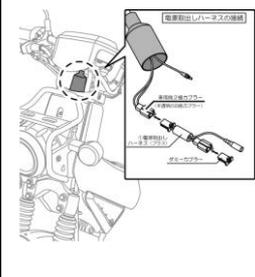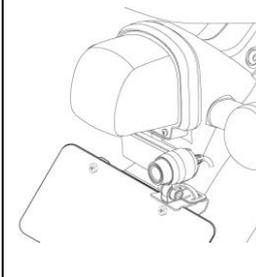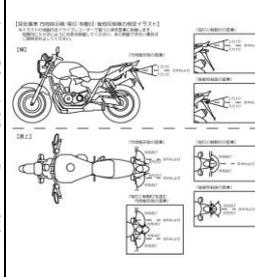A: フロント カメラステー	B: コントロール スイッチステー	C: 電源ハーネス	D: リア カメラステー	E: 保安基準
				
P3~4 参照	P4 参照	P5~6 参照	P7 参照	P8 参照


## 取付方法

## 【作業前の注意事項】

- 純正部品の取り外しや取り付けについては、各メーカー発行のサービスマニュアルに従い、正しく行ってください。
- 作業を始める前に周囲の安全を確保し、車両を安定させた状態で転倒やケガなどに十分注意して作業してください。


## 01. フロントカメラステーの組み付け 『A: フロントカメラステー』

- ホーンの固定ボルトを外します。
- ④フランジ付六角ボルトを使用して①フロントカメラステーとホーンを共締めします。

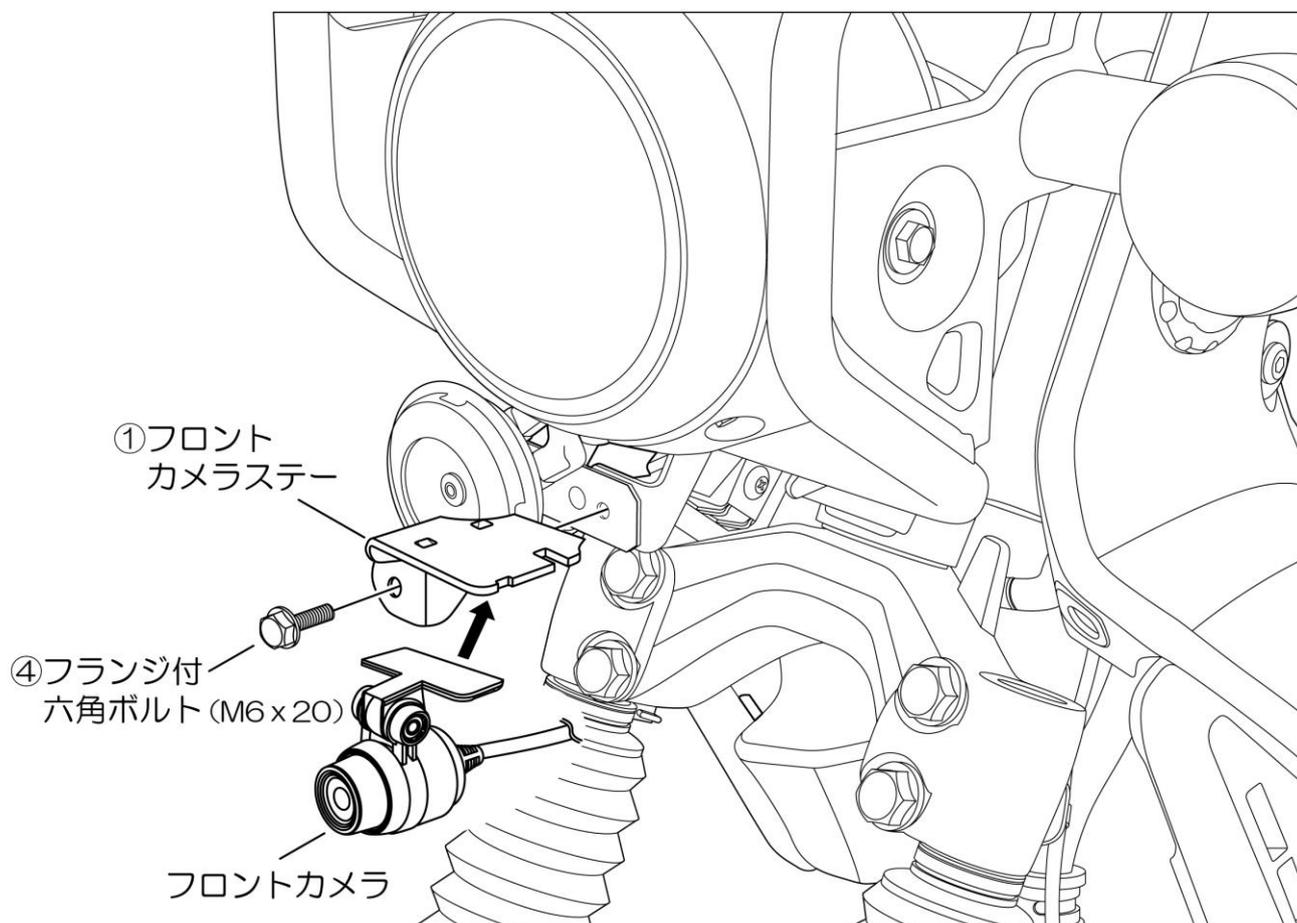

### 03. フロントカメラの取り付け 『A: フロントカメラステー』


- イラストを参考にフロントカメラステーを結束バンド用の穴の位置に合わせて①フロントカメラステーに貼り付けします。  
※カメラとカメラステーの組み付け向きに注意してください。
- ①結束バンドで固定します。

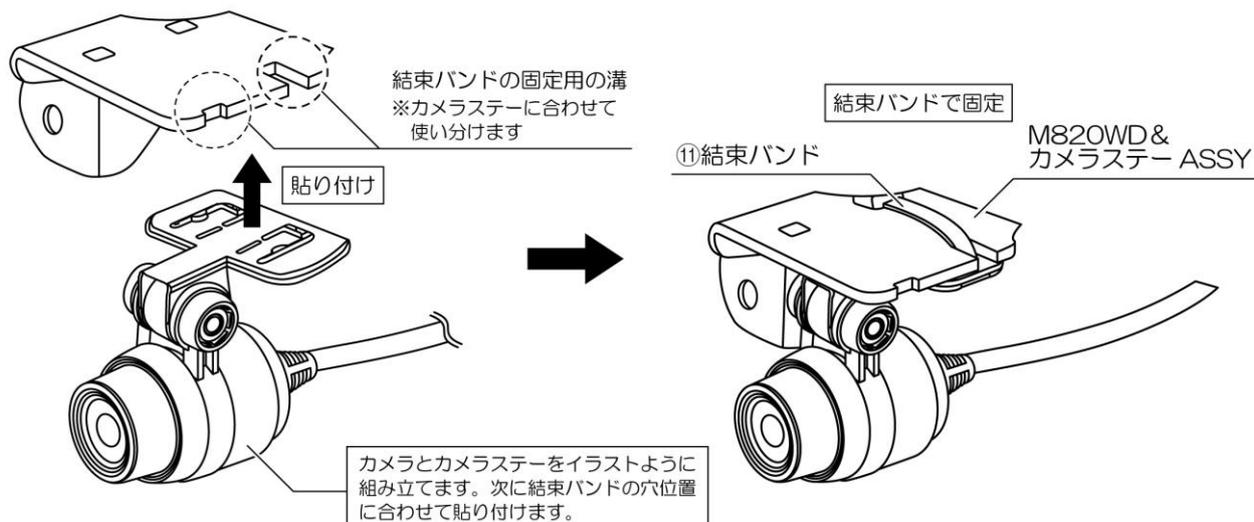

※イラストは M820WD を取り付ける場合のイメージイラストになります。M760D を取り付ける場合はイラストを参考にお取り付けください。


### 04. コントロールスイッチステーの取り付け 『B: コントロールスイッチステー』

- ミラーを取り外します。
- イラストを参考に②コントロールスイッチステーをミラーと共締めして車両へ取り付けます。
- コントロールスイッチを②コントロールスイッチステーへ貼り付けます。

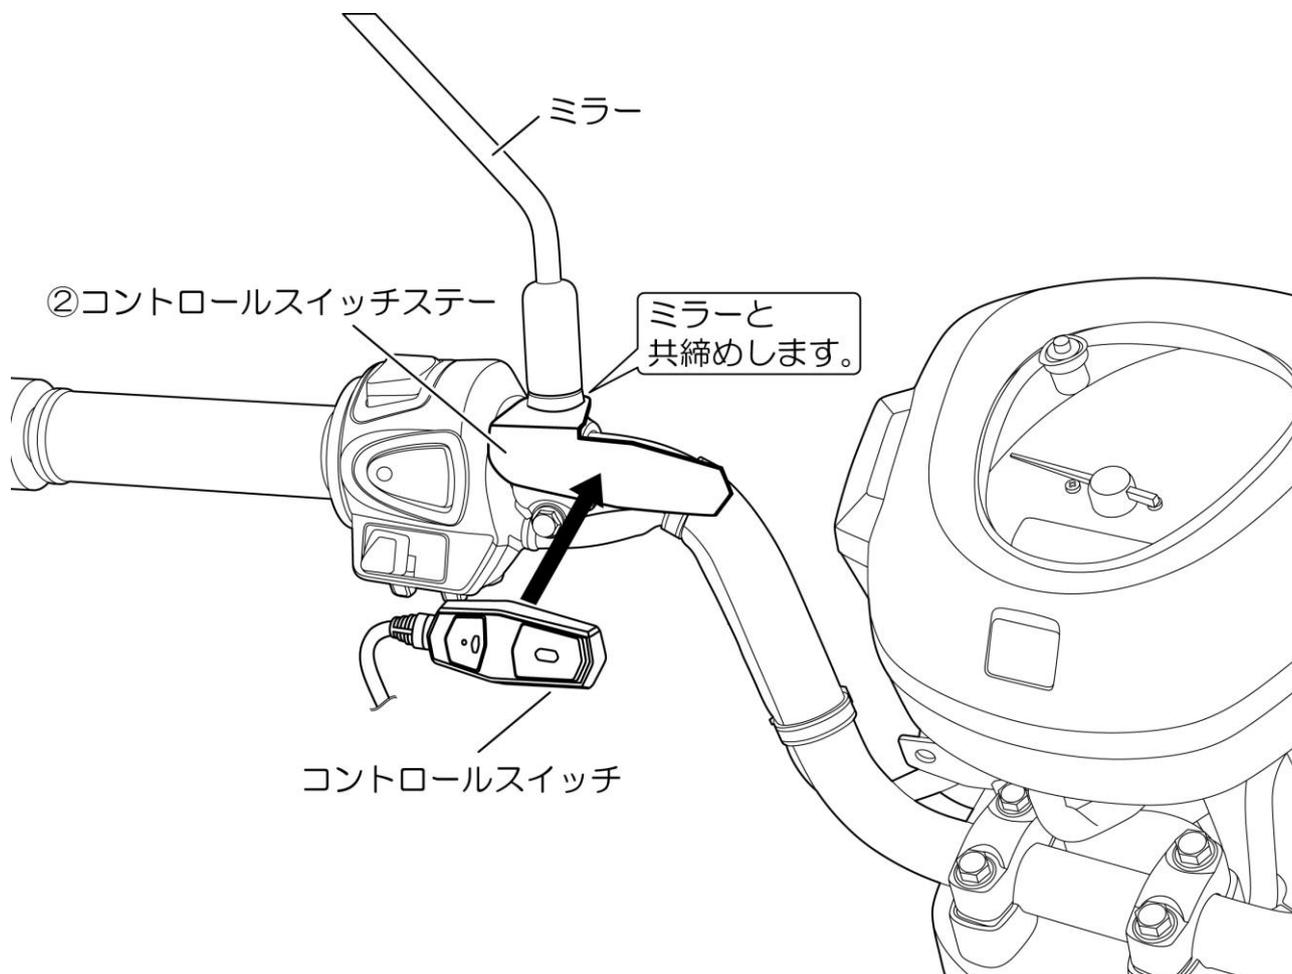

## 05. カバーの取り外し 『C：電源ハーネス』

- ・イラストを参考にフロントメーター周辺にあるハーネスブーツより電源を接続する配線を取り出します。
- ・取り出した車両側の配線に⑩電源取出しハーネスを接続します。

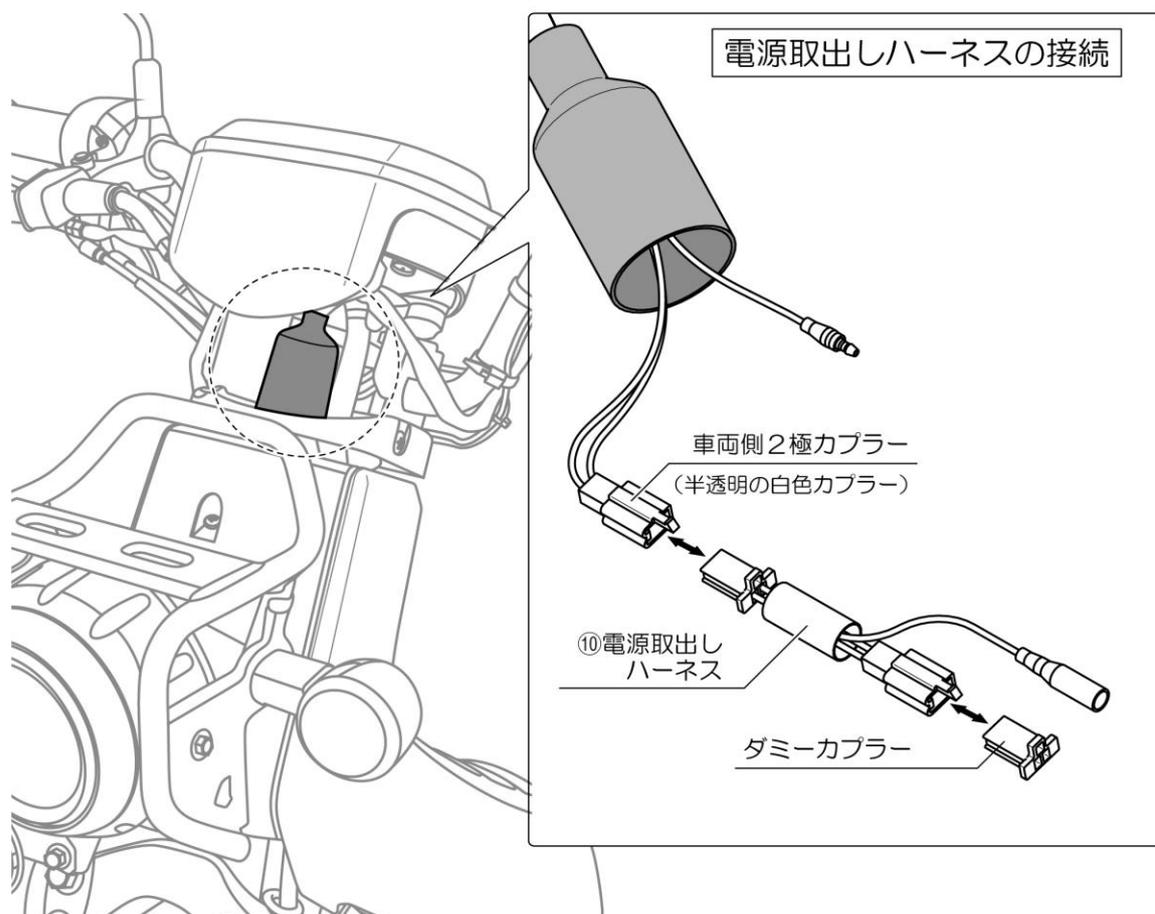

## 06. 端子のカシメ加工 『C：電源ハーネス』


- ・イラストを参考に、⑥クワ型端子と⑦ギボシ端子オスをドライブレコーダーの12V電源ケーブルへカシメ加工します。

### 各端子の取り付け

◇ドライブレコーダーの12V電源ケーブルへ、下の各端子をカシメ加工してください。  
 ※カシメ加工手順のイラストはCA103端子をカシメる例です。  
 ※12V電源ケーブルの配線色は変更される場合がございます。ご注意ください。





### カシメ加工手順

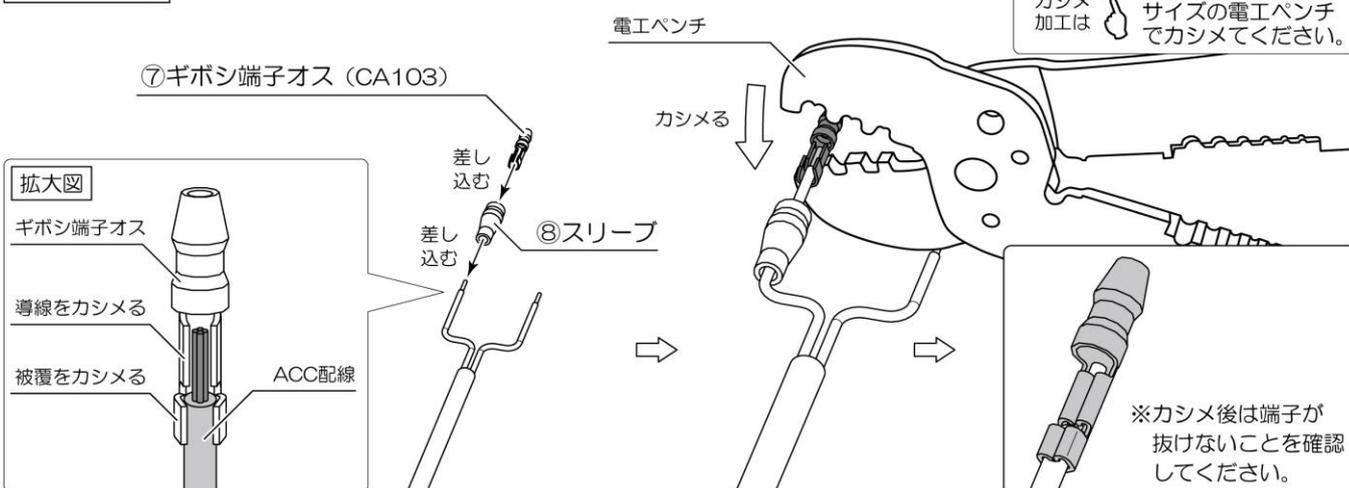

## 07. 電源ハーネスの接続 『C：電源ハーネス』


- 車両メーカー発行のサービスマニュアルなどを参考にアップカバーとサイドカバーを取り外します。
- ドライブレコーダーのACC線（赤）を手順5で取り付けられた⑩電源取出しハーネスのプラス線（赤）に接続します。
- ドライブレコーダーのプラス線（黄）とマイナス線（黒）を車両側バッテリーのプラスとマイナスへ接続します。
- イラストを参考にドライブレコーダー本体を配線に無理のないように設置します。

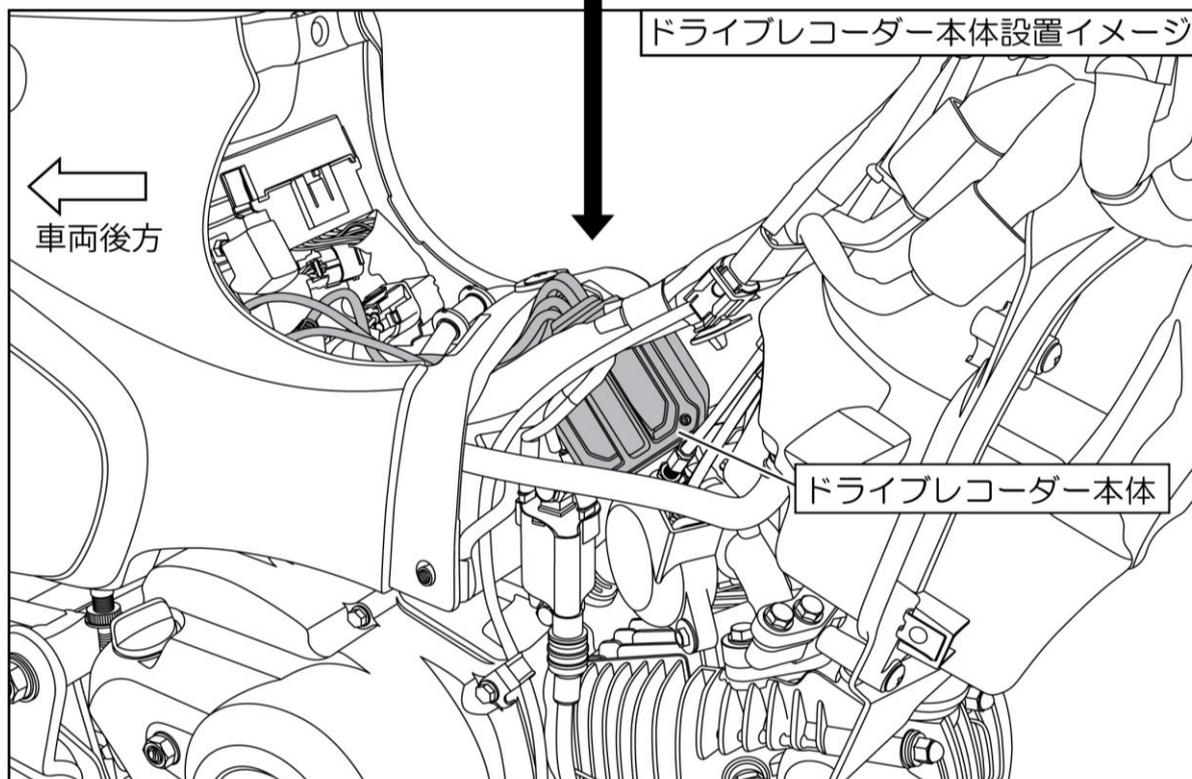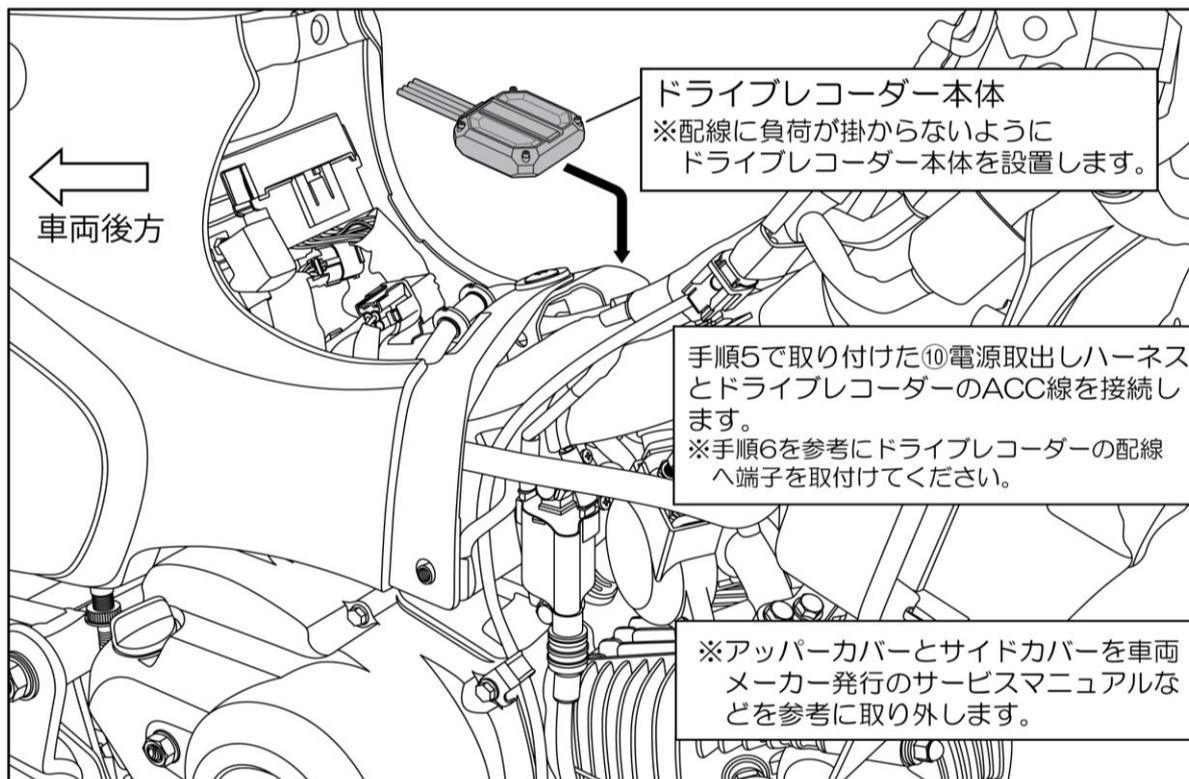

- 取り外したアップカバーとサイドカバーを元通りに取り付けます。


## 08. リアカメラステーの取り付け 『D:リアカメラステー』

- 車両からナンバープレートを取り外します。
- イラストを参考に③リアカメラステーを⑤十字穴付六角ボルト（M6×25/2本）と純正平ワッシャ（2枚）、純正ナット（2個）を使用してナンバープレートと共締めします。

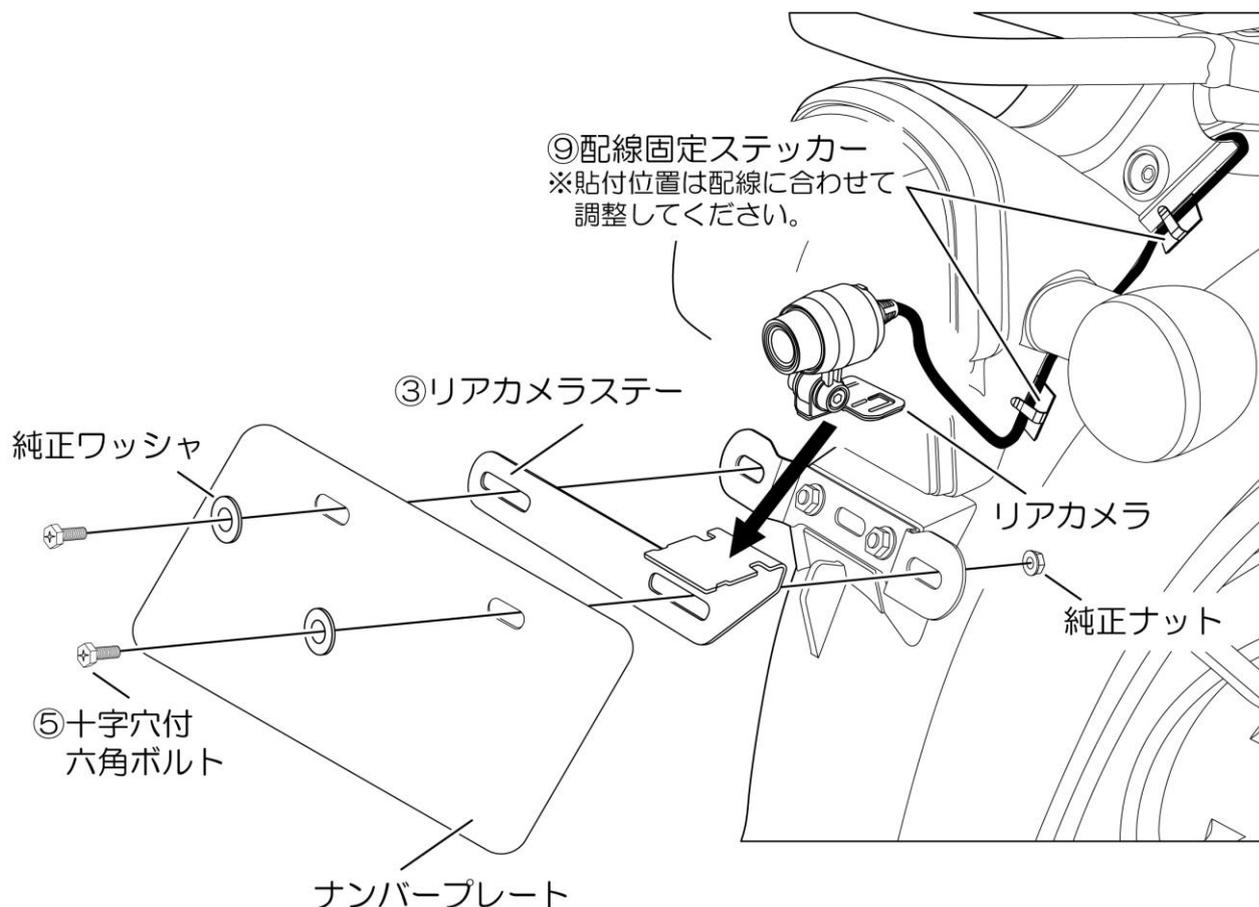

## 09. リアカメラの取り付け 『D:リアカメラステー』

- イラストを参考に、カメラステーASSYを③リアカメラステーの結束バンド用の穴位置に合わせて貼り付けします。  
※カメラとカメラステーの組み付け向きに注意してください。
- ⑪結束バンドで固定します。

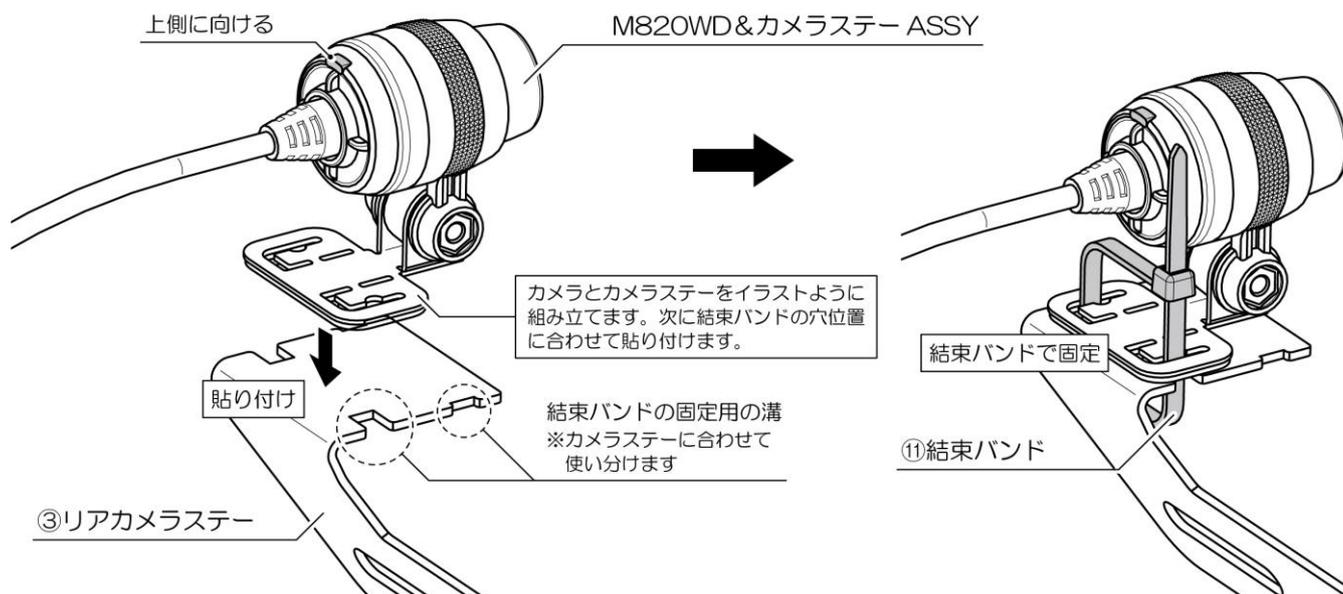

※イラストは M820WD を取り付ける場合のイメージイラストになります。M760D を取り付ける場合はイラストを参考にお取り付けください。


## 10. 保安基準の確認（リアカメラ取り付け時） 『E：保安基準』

- ・リアにドライブレコーダーを取り付ける際は下の保安基準イラストを参考に方向指示器や尾灯、制動灯、後部反射器の規定範囲を覆わないように取り付けを行なってください。


### 【保安基準 方向指示器/尾灯/制動灯/後部反射器の規定イラスト】

※イラストの範囲内をドライブレコーダーで覆うと保安基準に抵触します。  
範囲内に入らないように位置を調整してください。また調整できない場合はご使用を中止してください。


#### 【横】

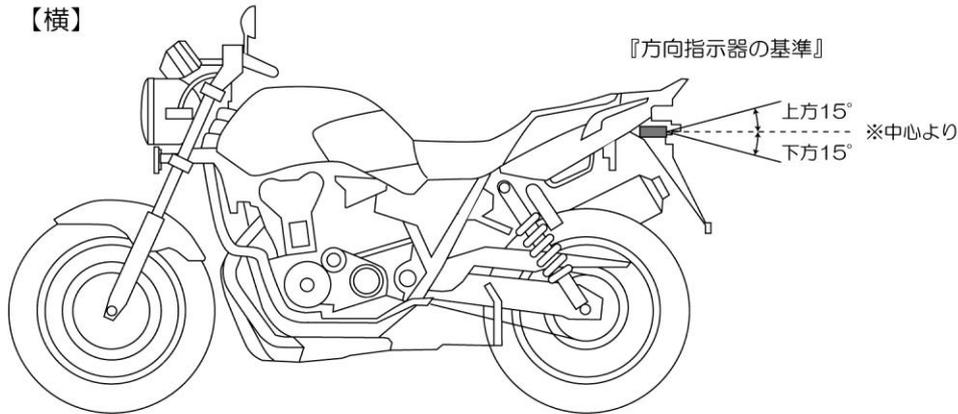


#### 『尾灯と制動灯の基準』

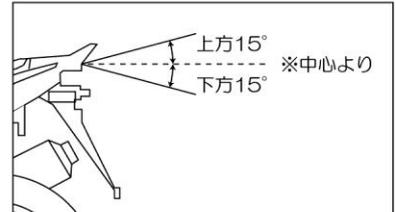


#### 『後部反射器の基準』

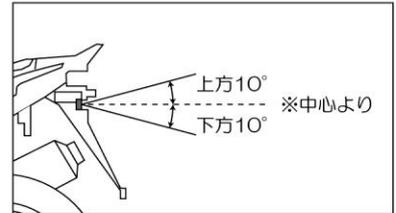


#### 【真上】

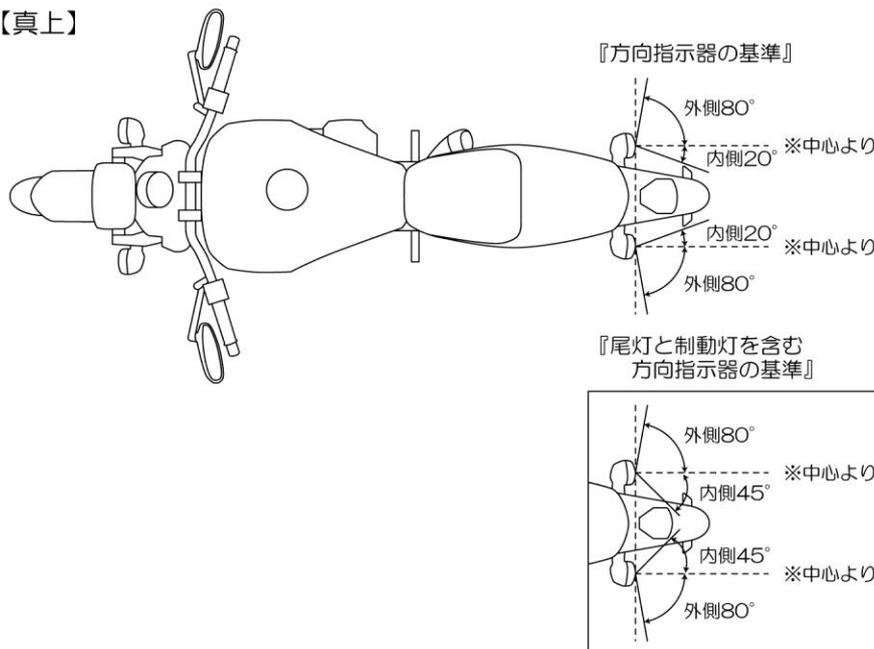

#### 『尾灯と制動灯の基準』

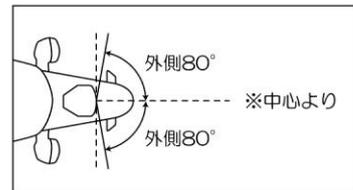

#### 『後部反射器の基準』

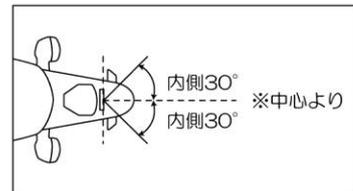

## 11. 点検作業

- ・ハンドルを左右にきって接触する部分が無い、ケーブルや配線が挟まれたり無理に引っ張られていないか、運転操作に影響が無い確認してください。
- ・異常が無ければ作業は終了です。

### ■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面（レシートなど）が必要となります。  
※保証の対象は、新品かつ正規販売店での購入品に限ります。個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。

3. 下記のアドレス（またはQRコード）より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を以って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



### ■保証修理の受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>



株式会社 **デイトナ**  
東証スタンダード上場

転載 本取扱説明書の内容の一部、  
禁止 または全ての無断転載を禁止

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805 <https://www.daytona.co.jp>