

取扱説明書

DAYTONA

R42792 ①/②

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

ステンレスショートフェンダー (フロント)	適応車種	商品NO.
	W800/650/400(ALL) 250TR(ALL)	42792

■ ご使用前に必ず、ご確認ください ■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

警告

 禁止	- この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。 - この商品に曲げ・切削・溶接等の加工は行わないでください。商品の破損だけではなく、重大な事故につながる恐れがあります。
---	--

注意

 実施	- 周囲の安全を確保し、車体が倒れないよう十分注意して、取付作業を行ってください。 - この商品の取り付けには純正部品を使用します。使用する純正部品または車両各部に欠損・損傷がみられた場合、その部品の再使用を避け、新しい部品に交換してください。そのままご使用されますと、重大な事故につながる恐れがあります。 - この商品の角部等には、エッジや突起がある場合があります。取付作業を行う際には保護手袋を使用してください。またエッジや突起部がある場合、ヤスリ等を使用して処理を行ってください。 - このフェンダー本体の端面部分は、安全のため角部の面取りをしておりますが、怪我をする恐れがあります。フェンダー本体の端面部分の取り扱いには十分注意してください。 - ボルト、ナット類の締付には、トルクレンチを使用し、必ずそれぞれのサイズに合った規定の締付トルクまたはこの説明書に記載されたトルクで締付を行ってください。 - 取り付け後約 100 km 走行しましたら、各部を必ず点検してください。その後は約 500 km 毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。 - 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。
---	---



その他

- この商品を取り付けた場合、車体側の取り付け面や、その周辺に傷が付く可能性があります。予めご了承ください。
- この商品の取り付けは、一部の純正部品を使用します。取り外し時の紛失には十分注意してください。
- 車両側に転倒曆がある場合、お取り付けできない可能性があります。

本商品の特徴

- ステンレス製バフ仕上げのショートフェンダー。
- ワイドでカールの少ないスッキリしたデザインでシャープな質感の定番カスタムアイテム。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	フェンダー本体		1	④	平ワッシャ	M6	8
②	ステー		2	⑤	U ナット	M6	4
③	六角穴付きボタンボルト	M6X10	4	⑥	フランジ付き六角ボルト	M6X10	4

取付方法

1. 純正ボルト (W800/650/400=M8 ボルト / 250TR=M6 ボルト) を外し、純正フェンダーを取り外します。

2. ②ステーを③六角穴付きボタンボルト (M6×10) 4個、④平ワッシャ (M6) 4個、⑤U ナット (M6) 4個を使用して①フェンダー本体に取り付けます。

3. <W800/650/400 の場合>手順 1.で取り外した純正ボルト (M8) 4個を使用して①フロントフェンダー本体をフロントフォークボトムケースに仮止めします。




<250TRの場合>⑥フランジ付き六角ボルト、④平ワッシャ各4個を使用して①フロントフェンダー本体をフロントフォークボトムケースに仮止めします。

4. タイヤとフェンダーの左右のクリアランス (隙間) を見ながら位置決めして、手順 3.で仮止めたボルトを本締めします。

5. 各ボルトとナットを増し締めします。

6. 各部を点検し、異常が無ければ作業は終了です。

取付詳細図

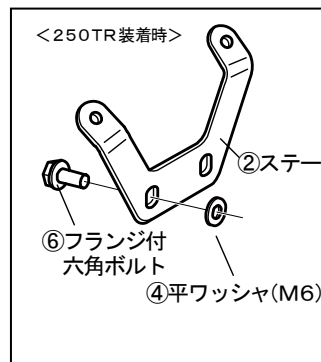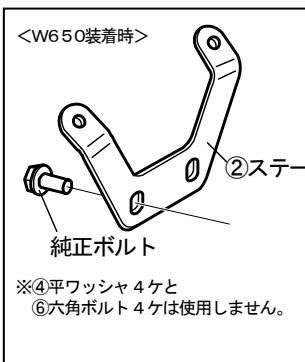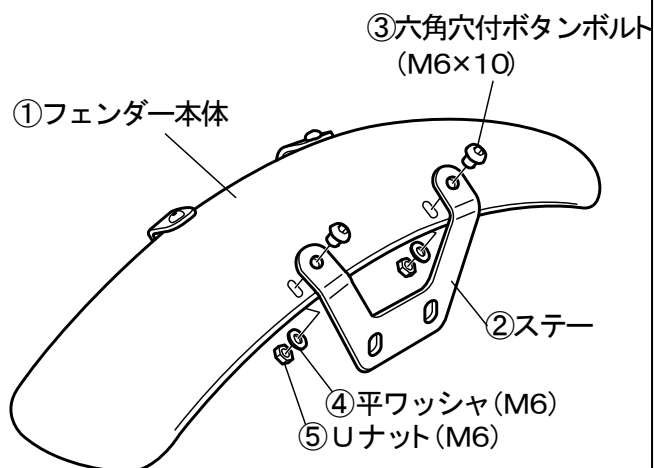

東証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <https://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで