

取扱説明書

DAYTONA corp.

R79363 ①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

DAYTONA カスタムシート <type Cafe>	適応車種	商品NO.
	CB1100 ('10-'13) <SC65> CB1100/EX ('14) <SC65>	79363

■ ご使用前に必ず、ご確認ください ■

- ※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
- ※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 水ぬれ禁止	表記の禁止行為を告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> 不十分なシートの取り付けは走行中大変危険です。この商品の取り付けは、オートバイ店もしくは認証工場へ依頼してください。 この商品の、取付作業に入る前に、身の回りの安全を確保してください。
-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注意

 実施	<ul style="list-style-type: none"> 純正シート対比約+10mmシート高が高くなります（※CB1100EXは純正シート対比約-10mm）。シートデザイン、車体装着時のスタイリングを優先した商品となりますので、純正に比べ足つき性は変化します。 この商品は、記載されている適合車種以外の車両には使用しないでください。 この商品は、純正タンク/サイドカバー/別売当社サイドカバー専用設計です。他社製外装部品との組み合わせは不明です。 この商品は、車体に合うように設計されていますが、装着した際にタンクやカウルなどシート周辺の部品に接触して傷をつけてしまう可能性や、車体との間に隙間が開く可能性があります。<u>(シート回りの傷がつきそうな部分にはテープなどを貼り、保護することをお勧めします。)</u> CB1100EX('14)はタンク形状が異なるため装着時、シート先端（タンクに接触する部分）の表皮に若干のシワがよります。あらかじめご了承ください。 <u>このシートはスタイリングを優先した形状になっております。純正グラブバーを使用することで法的には二人乗りできますが、快適性などを考慮し二人乗りはお勧めできません。二人乗りをする場合は十分に注意し上記の内容をご了承のうえ行ってください。</u> この商品の取り付けには、純正シートから純正シートダンパー/シートフックを取り外し、このシートの取り付けに使用します。取り外しの際、破損や紛失には十分に注意してください。 このシートはABS製のシートベースを使用しております。車体とシートの隙間を広く設定しておりますが、シートの性能には影響ありません。 この商品の表皮は無理な力をかけたり、工具等が接触すると破れる可能性があります。また
-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>床置きや商品を地面や床に落下させた場合も同様に表皮が破れる可能性があります。取り付けには十分注意してください。取り付け時や使用中の表皮の剥がれ、破れ等のクレームはお受けできませんので、あらかじめご了承ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 取り付け後約 100km 走行しましたら各部を点検してください。その後は約 500km 毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。 • 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。異常があった場合は、車両の走行または商品の使用を中止し、認証工場や販売店へ必ずご相談してください。
 その他	<ul style="list-style-type: none"> • この商品を取り付けた場合、車体側の取付面や、その周辺（タンク後部）に傷が付く可能性があります。あらかじめご了承ください。 • この商品は、乗車を繰り返す事により、表皮にシワが付く可能性があります。
 水ぬれ禁止	<ul style="list-style-type: none"> • この商品は完全防水ではありません。雨天走行時や洗車時等で、シートに水がかかると縫製部より水が浸入する可能性があります。

本商品の特徴


- 3種類の表皮を組み合わせたカスタムシートです。
- シート後部に艶ありの表皮を使用することにより、シングルシートのテールカウル形状を演出します。
- 純正よりシート高が約 10mm 高くなります（※CB1100EX は純正シート対比約-10mm）ので、純正シートに比べ足つき性は変化します。

商品内容


NO	パーツ名	数量	NO	パーツ名	サイズ	数量
①	シート ASSY	1	②	平ワッシャー	M6	2

取付方法

1. 純正シートを取り外します。
2. 純正シート裏側から、純正ナット（2ヶ）を外し、純正シートフックL/Rと純正シートベルトを取り外します。
※純正シートベルトは使用しません。大切に保管してください。
3. 純正シート裏側から、純正角型シートダンパー（2ヶ）と純正丸型シートダンパー（2ヶ）を慎重に取り外します。
4. ①シート ASSY 裏側の取付穴の位置を確認し、手順 3 にて取り外した純正角型シートダンパー（2ヶ）と純正丸型シートダンパー（2ヶ）を①シート ASSY 裏側（純正シートと同じ位置）へそれぞれはめ込みます。
※ 純正シートダンパーがはまりにくい場合、①シート ASSY 側の取付穴へ少量のグリスを塗布すると作業しやすくなります。また先の細いマイナスドライバーを使用し、純正シートダンパー等を破損させないよう、慎重に押し込む方法も効果的です。
※ 純正シートダンパーを移植せずに使用されると、①シート ASSY の車体取り付け時のガタツキが大きくなったり、サイドカバーへ①シート ASSY の接触などの可能性があります。純正角型シートダンパー（2ヶ）と純正丸型シートダンパー（2ヶ）は必ず取り付けしてください。
5. ①シート ASSY 裏側のボルトへ、手順 2 で取り外した純正シートフックL/Rを純正ナットを使用して取り付けます。
※上下のガタツキが大きくなりますので、純正シートフックL/Rは必ず取り付けしてください。
6. ①シート ASSY を純正同様な取り付け方法で、車体へ取り付けます。
※この時、手順 5 で取り付けした純正シートフックL/Rがはまりにくい場合は、①シート ASSY と純正シートフックの間に②平ワッシャーを入れ、純正シートフックの高さを調整してください。
7. 各部を点検し、異常が無ければ作業は終了です。

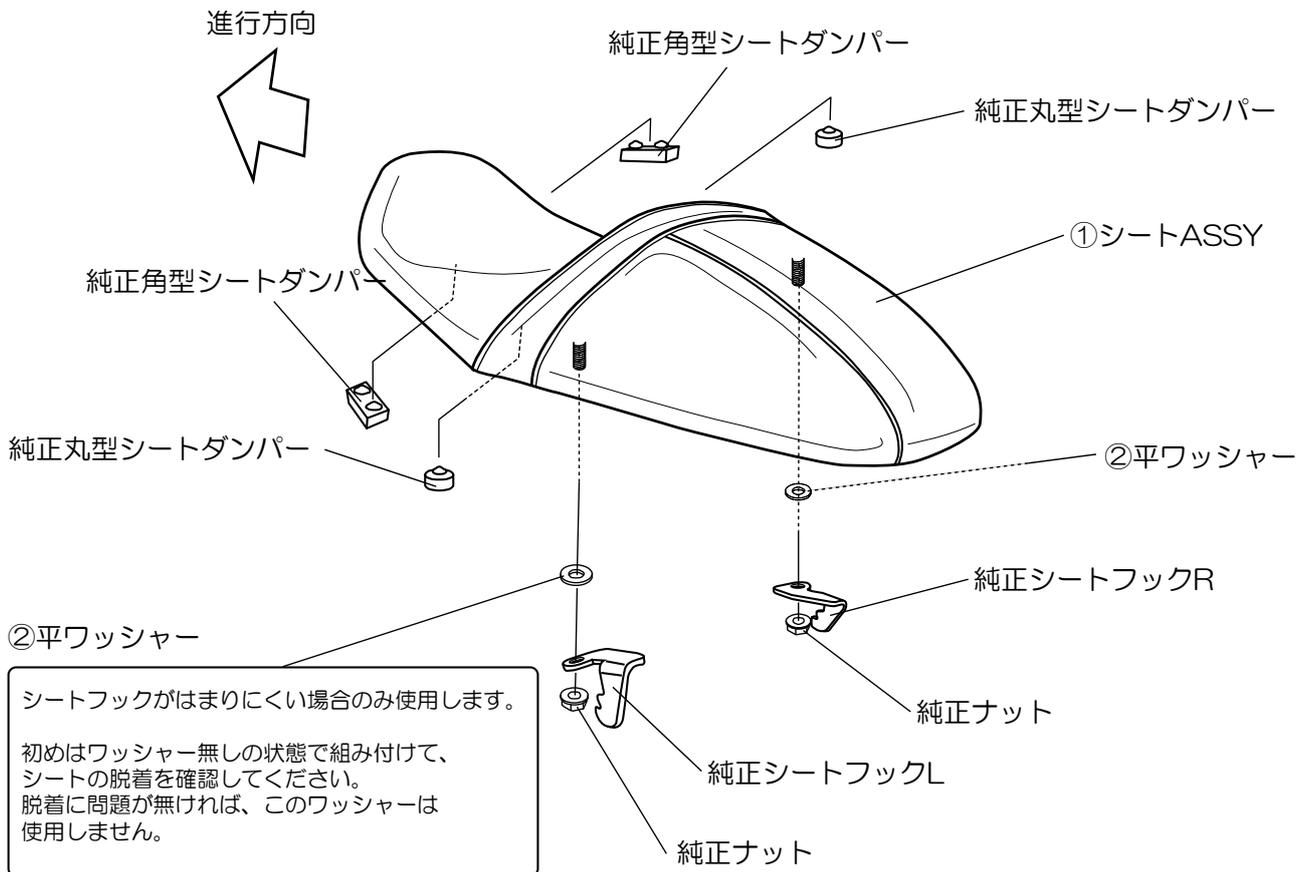

※ 純正シートベルトは使用できません。

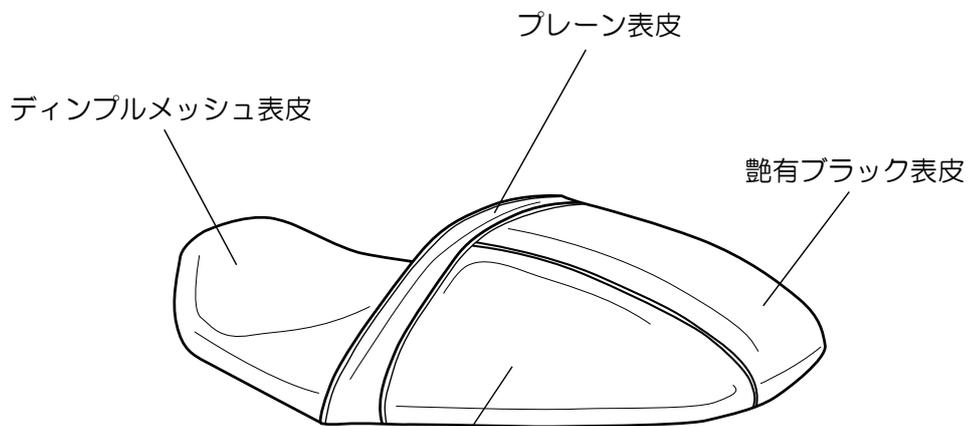

タンデム部分はスタイリングを優先した形状となっております。
純正グラブバーは使用可能ですが、タンデム走行はひかえてください。

東証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで