

取扱説明書

DAYTONA

R15685①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。


F I 用シート取付けキット	適応車種	商品NO.
	SR400/500 キャブレター車両 (`79-`08)	15685

■ご使用前に必ずご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行ってまいります。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

警告

 禁止	・ <u>この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。</u>
---	--

注意

 実施	- この商品の装着にあたっては、別途純正部品及び弊社製シートが必要となります。必要部品が揃った状態で取付け作業に入ってください。 - 取り付け後約100km 走行しましたら各部を点検してください。その後は約500km毎に必ず点検を行ない、各部に異常がないか確認してください。また、走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。 - 商品の詳しい取り付けに際しては取付け車種対応、メーカー発行のサービスマニュアルに準じた方法で取り付けを行なってください。 - 固定に使用しているボルト・ナットは、使用過程において振動により緩み、脱落する恐れがあります。定期的に緩みがないか点検を実施してください。<u>取付時にはネジゆるみ止め剤【中強度・液状：当社商品 NO.97377/¥1,000（税抜）】の使用をお奨めします。</u>
 法令違反	一般公道では、道路交通法に則した制限速度に準じた運行を行ってください。一般公道で制限速度を超える速度で走行した場合、ライダー自身が道路交通法（速度超過）によって罰せられます。



その他

- ・ 予告無しに価格や仕様の変更をすることがあります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。あらかじめご了承ください。
- ・ 純正ガソリントank以外のタンクとの同時装着は想定しておりません。

本商品の特徴

- 初期型SRを彷彿とさせる、ノスタルジックシート/FI用の取付けが可能になります。
- シートフック位置の移動により、弊社製ノスタルジックシートをキャブレター車両にボルトオン装着可能な、取り付けキットです。

同時装着品


品番	品名	価格（税抜き）
99988	ノスタルジックシート/ブラック	¥40,000
15684	ノスタルジックシート/ブラウン	¥42,000

商品内容

No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量	No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	シートフックカラー		2	②	六角穴付きボルト	M6×25	2

取付方法

1. シートを取り外します。
2. 純正シートフックASSYを取り外します。

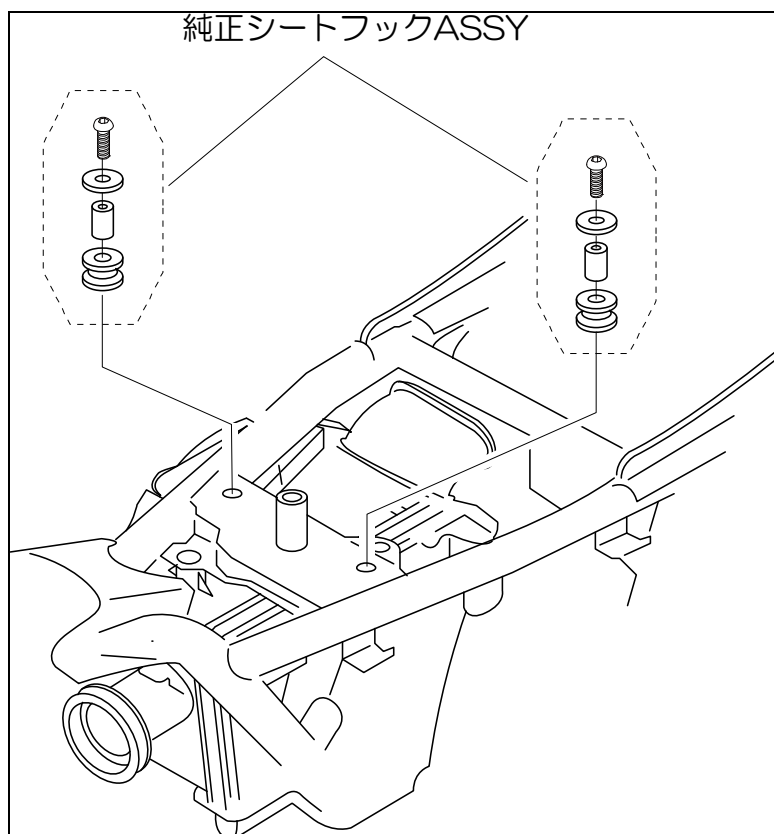

3. ①シートフックカラーを②六角穴付きボルト(M6x25)にて取り付けます。
 ※ ①シートフックカラーの M6 タップ部が、車両の内側に来るように固定します。
 ※ 取付時にはネジゆるみ止め剤【中強度・液状：当社商品 NO.97377/¥1,000 (税抜)】の使用をお奨めします。
4. 純正シートフック ASSY を①シートフックカラー中心に取り付けます。
5. 弊社製ノスタルジックシートの説明書を参照してシートを取り付け、作業は終了です。

■ 取り付け詳細図 ■

