

取扱説明書

DAYTONA

R16884①/④

*取り付ける前に必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。


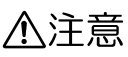
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

サイドバッグサポート SET	適応車種	商品NO.
	SUZUKI V-STROM250 (17~20) (DS11A)	16884

この度はデイトナ「サイドバッグサポートSET」をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また取り付け前に必ず商品の内容をお確かめください。
万一お気づきの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。




■ ご使用前に必ずご確認ください ■

本書では正しい取付、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。
取扱説明書内の指示や注意事項を守らずに使用した事による事故や損害については、当社は一切の責任を負いません。




 警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none">この商品に、不用意に曲げ・切削・溶接等の加工を行った場合、重大な事故につながる恐れがあります。商品には指定以外の加工を施さないでください。この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。
 実施	<ul style="list-style-type: none">作業はセンタースタンドを使用、又は車両を安定して支えられるメンテナンススタンド等を用意して安全を確保したうえで行ってください。商品を取り付ける際、使用する純正部品および車両各部に欠損・損傷がみられた場合はその部品の再使用を避け、新しい部品に交換してください。そのままご使用になられますと、重大な事故につながる恐れがあります。
 その他	<ul style="list-style-type: none">本商品はブラック塗装の為、サイドバッグとの擦れ等で塗装がはがれる場合があります。予めご了承ください。走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。異常がある場合、直ちに車両の走行、または商品の使用を中止し、販売店にご相談ください。

⚠️ 注意


 実施	<ul style="list-style-type: none"> 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意してから作業を行ってください。不適切な工具で作業を行うと部品を破損したり、ケガをしたりする可能性があります。 ボルト・ナット類の締め付けはトルクレンチを使用して、必ずそれぞれのサイズに合った規定の締め付けトルクで締め付けてください。 取り付け後約100km走行しましたら各部を点検し、ネジの増し締め確認をおこなってください。その後は約500km毎に必ず点検を行ってください。 部品や車両には、エッジや突起がある場合があります。作業は手を保護して行ってください。
 法令違反	<ul style="list-style-type: none"> 一般公道では、道路交通法に則した制限速度に準じた運行を行ってください。一般公道を制限速度を超える速度で走行した場合、ライダー自身が道路交通法（速度超過）によって罰せられます。
 その他	<ul style="list-style-type: none"> この商品あるいはこの商品を取り付けたオートバイを第三者へ譲渡する場合には、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。 この商品は、予告なしに価格や仕様の変更をすることがあります。また、本文中で紹介した商品についても同様です。あらかじめご了承ください。

□ 本商品の特徴 □

- サイドバッグ装着時の横方向への張り出しを最小限に抑えた設計。
- 好みに合わせて2種類の装着方法を選べます。（標準取付幅又は最少取付幅）
- サイドバッグの巻き込みを防止し、安全運転をサポート。
- 車種別の専用設計。左右独立した形状で、かんたん装着。
- シンプルな形状で車体のデザインを損ないません。
- スチール製／ブラック塗装。 MADE IN JAPAN。

□ 商品内容 □

NO	パーツ名	備考	数量	NO	パーツ名	備考	数量
①	サイドバックサポート本体 (右)	黒塗装	1	⑥	フランジボルト	M8X35XP1.25 黒	2
②	サイドバックサポート本体 (左)	黒塗装	1	⑦	フランジナット	M8 黒	2
③	フランジボルト	M6X20XP1.0 黒	4	⑧	段付きスペーサー	22X7Xt6 黒	4
④	フランジボルト	M6X45XP1.0 黒	4	⑨	スペーサー	Φ16XΦ7X25L 黒	4
⑤	フランジボルト	M8X20XP1.25 黒	2	⑩	スペーサー	Φ18XΦ9X10L 黒	2

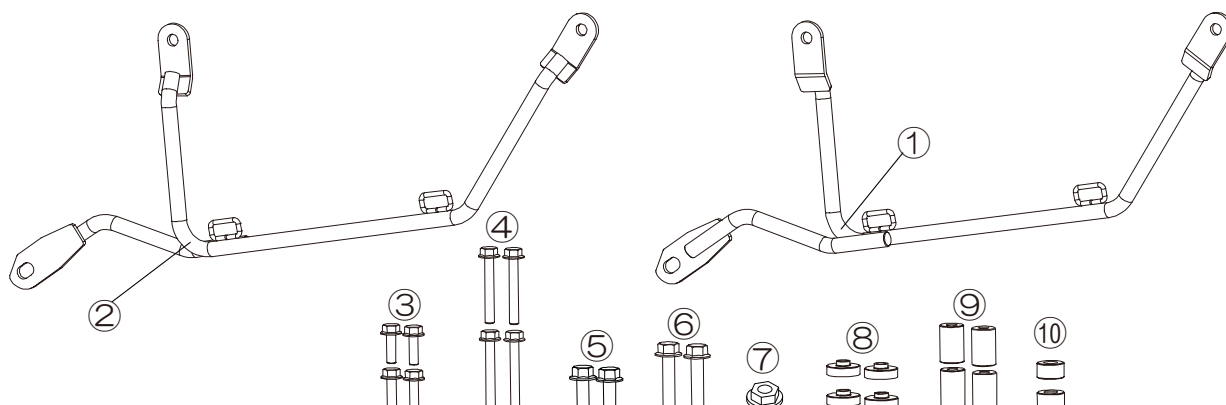

取付方法

【純正部品の取り外し】



必ずエンジン及びマフラーが冷えた状態で行なってください。
メーカー発行のサービスマニュアルを参考にケガに注意して行なってください。

< 車体左側からの作業工程を説明致します。 >

1. センタースタンドを使用して車体を正立状態にします。
2. 装着方法は2種類選べます。どちらを選択してください。

A-TYPE：STD（標準）：純正パニアホルダーに重ねて本商品を取り付けます。

B-TYPE：スリムFIT：純正パニアホルダーを全て取り外し、最もスリムにバッグを装着出来き、A-TYPE装着と比較して片側約-30mmはり出しを抑えられます。

※文中の説明は左側の手順となります。右側も同じ手順で装着となります。

A-TYPE 装着手順


A-1. 純正パニアホルダー取り付けボルトの下側2本を取り外します。

純正カラーは取り外しませんので、穴内に戻します。※ボルトを抜き取る際に、純正カラーを紛失しないようにご注意ください。

A-2. ④フランジボルト M6×45 を②サイドバッグサポート本体(左)、⑨スペーサー、純正パニアホルダーへと通して車体へ仮締めします。

⑥フランジボルト M8×35 を②サイドバッグサポート本体(左)、⑩スペーサー、フットレスト ASSYへと通して⑦フランジナットを仮締めします。


最後に記載の規定トルクにて全てのボルトとナットを本締めします。

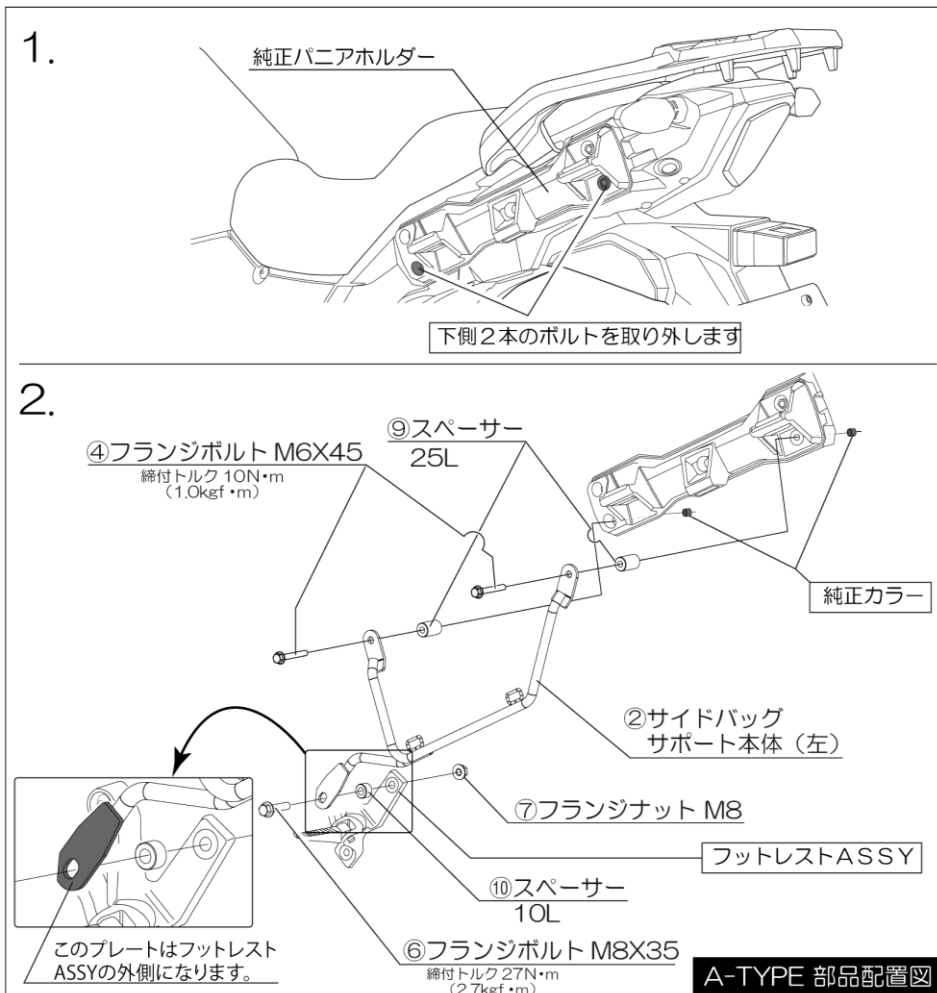

B-TYPE 装着手順

純正パニアホルダー取り付けボルト5本をすべて緩めて、パニアホルダーを取り外し、右の画像の状態にします。

この時に取り外した純正パニアホルダー/ボルト/カラーは大切に保管願います。

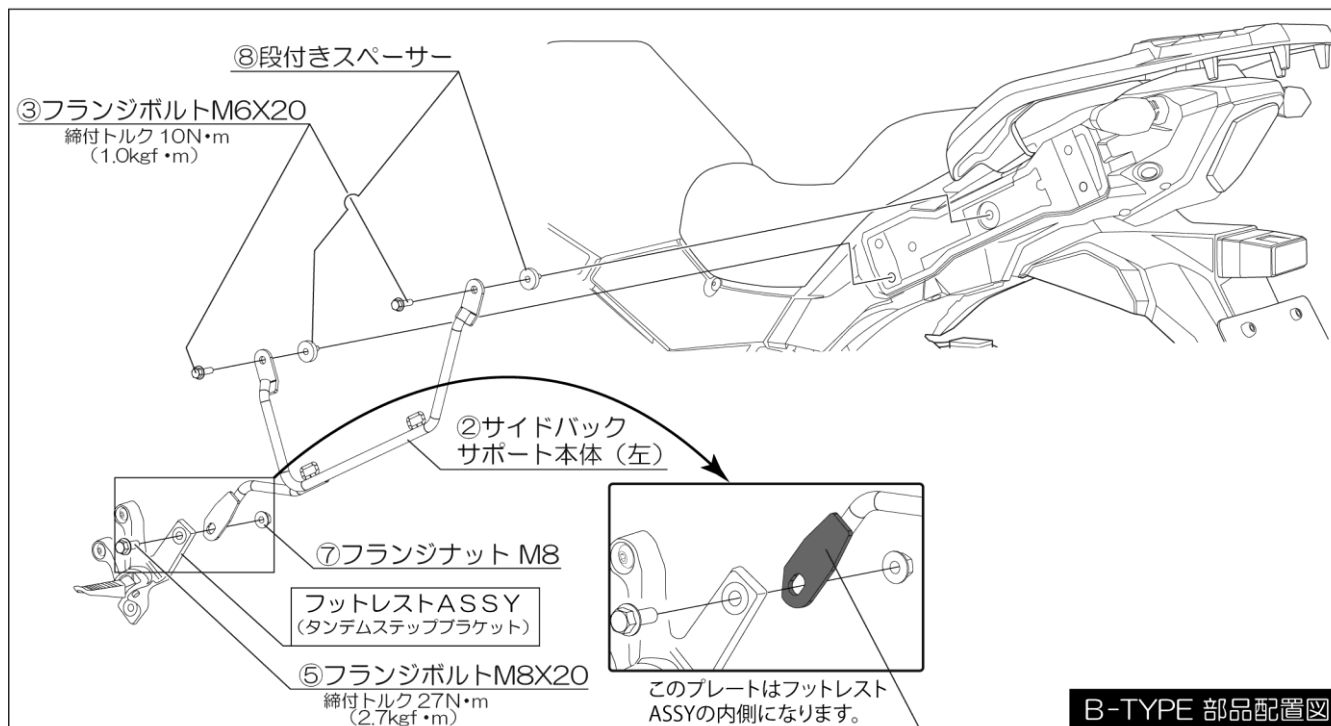

③フランジボルトM6×20を②サイドバックサポート本体(左)、⑧段付きスペーサー、へと通して車体へ仮締めします。

サイドバックサポート本体を車体へ装着して仮締めします。

次に⑤フランジボルトM8×20をフットレストASSY、サイドバックサポート本体(左)下側プレートへと通して⑦フランジナットで仮締めします。

最後に記載の規定トルクにて全てのボルト&ナットを本締めします。

組付けが終わりましたら、各部異常がないか確認して作業は終了です。

サイドバッグの装着に関しては、ご使用するサイドバッグの取扱い説明書を参照して、指示通りの装着を行ってください。

東証JASDAQ上場 株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona-mc.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955まで