

補足説明書

DAYTONA corp.

R37890①/③

*取り付けする前に必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この補足説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの補足説明書も併せてお渡しください。

GIVI 522F モノラック用フィッティング	適応車種	商品NO.
	BANDIT1200/S('00~'05) (GSF1200Y~K5/SY~SK5)	37890

◎この説明書はイタリア語の取扱説明書を補足するものです。

■ ご使用前に必ず、ご確認ください ■

※補足説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社および GIVI 社は一切の責任を負いません。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠ 警告 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

⚠ 注意 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠ 警告

-  禁止
- 各ケースの指定積載上限（積載上限は1ケースあたり 3kg）を必ずお守りください。ケースの破損や脱落等の思わぬ事態が発生する可能性があります。
 - オフロード走行をしないでください。
 - 公道上に限らず 100 km/h 以下で走行してください。

⚠ 注意

-  実施
- この商品をつかんでメインスタンド掛けや車体の取回しをしないでください。破損や変形の可能性があります。
 - 組付け作業には専門知識および技術が必要です。信頼できる販売店にご依頼ください。
 - この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。
 - 組付け作業が終わるまでエンジン始動、走行は行わないでください。
 - 取付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないように、サービスマニュアルに記載の所定トルクで確実に締付けてください。ネジの締めつけにはねじ緩み止め剤の併用をお勧めします。（本商品部分の指定トルクは M6：10N・m、M8：20N・m、M10：30~40N・m）
 - 取付け後、約 100 km 走行しましたら、各部を点検しネジ部等の増締めを行ってください。その後は約 500 km ごとに必ず点検を行い、同様の増締めを行ってください。
 - 定期点検を怠ると重大な事故やトラブルの原因となります。必ず実施してください。
 - 走行前に必ずケースを引っ張って確実にロックされていることを確認してください。
 - ケースは別売りとなっております。詳細は総合カタログまたは弊社ホームページをご参照ください。
 - 取り付けにあたっては最初に仮組みして位置決めが済んでから本締めしてください。
 - 走行中に異常が発生したと思われる場合は、ただちにバイクを安全な場所に停止し、異常箇所を点検してください。
 - 内装の袋は焼却してもダイオキシンの発生がないポリエチレンを使用していますが、廃棄する際は必ず地域の条例に従って処分するようお願い致します。



その他

- ・ この商品にトップケースを取付けた場合、車両重量の増加と重心変化、空気抵抗等の理由によりハンドリングおよびブレーキ性能等が悪化する場合があります。予めご了承ください。（このような症状は、タイヤの磨耗、空気圧の低下、ステムやホイール、スイングアームのベアリング類の磨耗などによっても発生します。定期的に整備してください。）
- ・ 塗装や傷、メッキ等の仕上がり、表面仕上げ状態についてのクレームは受け付けておりません。予めご了承ください。
- ・ 予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。文中で紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。

本商品の特長

- ・ この商品は指定部品(キャリアに該当)のため通常の継続車検を適用できます。構造変更届けは不要です。
- ・ 別売のチューブラーパーニアホルダーPL523（品番 40089）を追加すればトリプルケースが可能です。
- ・ ベースは別売りとなっております。モノキータイプM2（品番 41211）およびモノロックタイプMM（品番 35118）の中からお選びください。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ	数量	NO	パーツ名	サイズ	数量
①	サイドアーム		2	⑤	平ワッシャー	φ8	2
②	六角穴付ボタンボルト	M8 × 60	2	⑥	※純正部品のワッシャーです。		
③	六角穴付ボルト	M8 × 35	2	⑦	※別売フィッティングの付属品です。		
④	ディスタンスカラー	φ22 × 6	2				

【装着例】



補足取付方法

＜組付けはイタリア語の取扱説明書をご参照ください。＞

1. ハイマウントストップランプを装着する場合、予め、ベースの所定の位置を打ち抜いてください。（ケースの取説参照のこと）


⚠注意

- ※ スズキ車の多くは白／黒が＋、黒／白がーですが、念のためサービスマニュアルをご参照の上、ボケットテストなどでご確認ください。
- ※ 配線類は当商品には付属しておりません。
- ※ 常時点灯はお止め下さい。

2. 荷かけフック（4箇所あります。）を取外してください。
3. 左右の①サイドアームの前側を③六角穴付ボルトと⑥純正ワッシャーで仮締めします。
4. 左右の①サイドアーム後側を②六角穴付ボタンボルト、⑤平ワッシャー、④ディスタンスカラーで仮締めします。


M8 締め付けトルク：20N・m

M6 締め付けトルク：10N・m

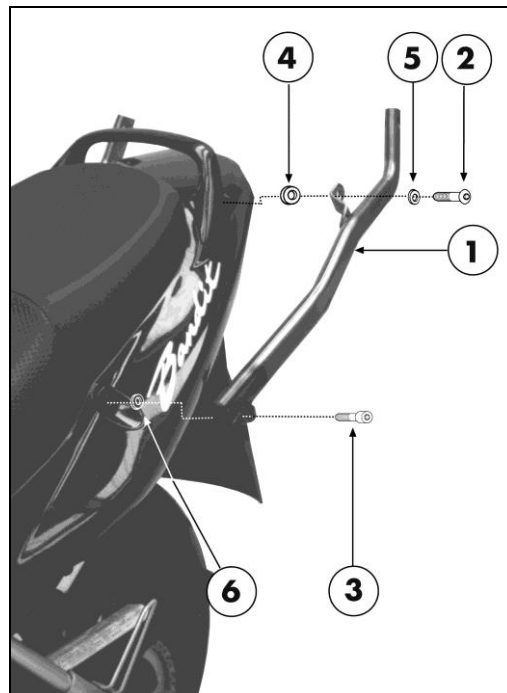


5. 別売のモノキータイプ M2（品番 41211）およびモノロックタイプ MM（品番 35118）のマウントプレートを取り付け、位置を合わせて、全てのボルトを本締めしてください。


【別売品：プレート装着】

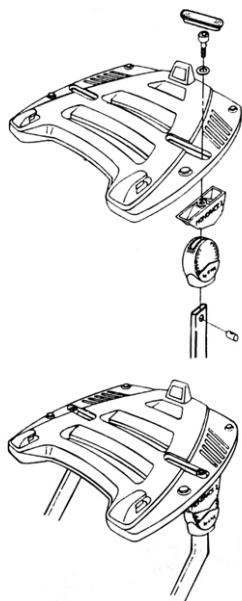

品番 41211 モノラック M2

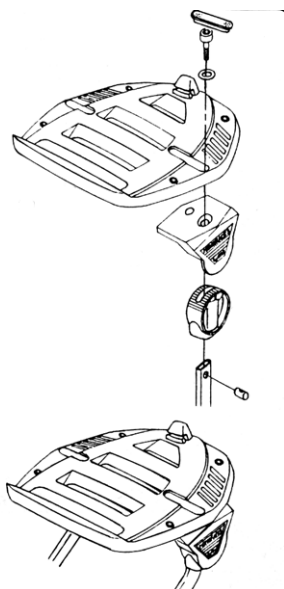

品番 35118 モノラック MM

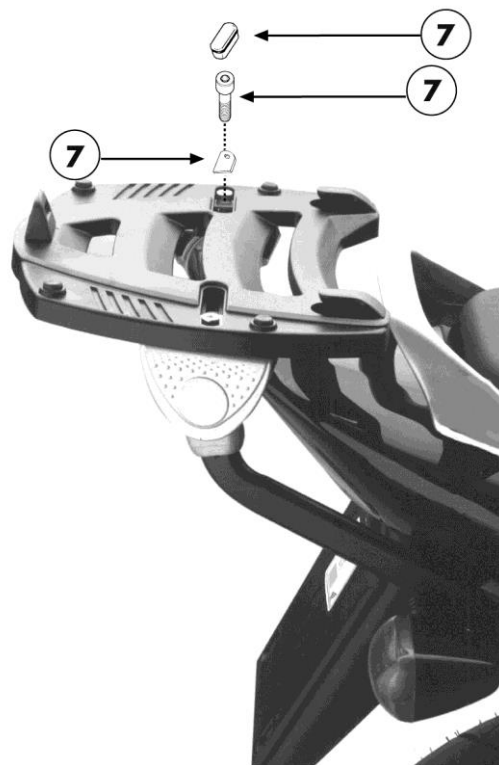

実証JASDAQ上場 株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することを禁ず。

デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、0120-60-4955まで。営業時間 平日 午前9:00～午後6:00

URL 総合 <http://www.daytona.co.jp>

G I V I 専用 <http://www.givi-jp.com>