

取扱説明書

DAYTONA corp.

R74922 ①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。



*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡ししてください。





| | | |
|---------------------------|-------------------------|-------|
| DAYTONA COZY 70's シリーズ | 適応車種 | 商品NO. |
| | CB1100 ('10-) <SC65> | P2 参照 |

■ ご使用前に必ず、ご確認ください ■


- ※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
- ※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。


| | |
|---|--|
|  警告 | 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。 |
|  注意 | 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。 |



| | | | |
|---|-------------------------|---|---------------------|
|  実施 | 行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 |  禁止 | 禁止の行為であることを告げるものです。 |
|  水ぬれ禁止 | 表記の禁止行為を告げるものです。 |  その他 | その他の警告及び注意を告げるものです。 |

警告

| | |
|---|---|
|  禁止 | <ul style="list-style-type: none"> 不十分なシートの取り付けは走行中大変危険です。この商品の取り付けは、オートバイ店もしくは認証工場へ依頼してください。 この商品の、取付作業に入る前に、身の回りの安全を確保してください。 |
|---|---|

注意

| | |
|---|--|
|  実施 | <ul style="list-style-type: none"> 74922 は純正シート対比約+30mm、74923/74924 は約+15mmシート高が高くなります。シートデザイン、車体装着時のスタイリングを優先した商品となりますので、純正に比べ足つき性は悪くなります。 この商品は、記載されている適合車種以外の車両には使用しないでください。 74922/74923 は、シートパターンのデザインを優先したパイピング処理を表皮上面に施しております。個人差または着座ポジションによっては、痛く感じる場合があります。 この商品は、純正タンク/サイドカバー/別売当社サイドカバー専用設計です。他社製外装部品との組み合わせは不明です。 このシートは純正シートと違い、付属シートベルトがシート横面にボルトで固定されています。純正シートには無いボルト、ナットがシート横面にありますので、純正シートと同じような扱いをするとタンク等、車体側に傷がつく可能性がありますのでタンクやフレーム等に傷をつけないよう慎重に取り付けを行ってください。取り付け時についたタンク等の傷についての保証はお受けできませんので、これら全ての事をご了解の上、ご使用くださいますようお願い申し上げます。 この商品は、車体に合うように設計されていますが、車体個体差によっては装着した際にタンクやカウルなどシート周辺の部品に接触して傷をつけてしまう可能性や、車体との間に隙間が開く可能性があります。(シート回りの傷がつきそうな部分にはテープなどを貼り、保護することをお勧めします。) 74922/74293 には専用のシートモールが取り付けられています。車体組付個体差によっては、純正サイドカバーまたは別売当社サイドカバーとのクリアランスが狭くなる場合があります。シート裏側に組み付ける純正シートダンパーに追加でゴムシートを貼り付ける作業が必要となる場合があります。 |
|---|--|

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> この商品に付属のシートベルトは仮留めです。実際にベルトをつかむ作業を行い、適度にボルトの増締めを行ってください。 タンデム走行毎に、シートベルトの確認を行ってください。表皮の性質上シートベルトは、使用するに伴いのびていきます。 このシートのタンデム部分は、純正対比で約+30mm高くなります。個人差によっては純正アシストグリップ部分が使いにくくなります。予めご了承ください。 この商品の取り付けには、純正シートから純正シートダンパー/シートフックを取り外し、このシートの取り付けに使用します。取り外しの際、破損や紛失には十分に注意してください。 このシートは ABS 製のシートベースを使用しております。車体個体差に対応するために車体とシートの隙間を広く設定しておりますが、シートの性能には影響ありません。 この商品の表皮は、無理な力をかけたり、工具等が接触すると破れる可能性があります。取り付けには十分注意してください。取り付け、または使用中の表皮の剥がれ、破れ等のクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。 取り付け後約 100km 走行しましたら各部を点検してください。その後は約 500km 毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。 |
|  その他 | <ul style="list-style-type: none"> 「70's シリーズ」は COZY シートの中でも 1970 年代前後の車両のシートをモチーフとしたレトロシリーズの総称です。 この商品を取り付けた場合、車体側の取付面や、その周辺に傷が付く可能性があります。予めご了承ください。 付この商品は、乗車を繰り返す事により、表皮にシワが付く可能性があります。 74922/74923 は、CB750KO のシートパターンを再現した表皮を使用しておりますが、シートパターンは完全に同一形状ではありません。 |
|  水ぬれ禁止 | <ul style="list-style-type: none"> この商品は完全防水ではありません。雨天走行時や洗車時等で、シートに水がかかると縫製部より水が浸入する可能性があります。 |

本商品の特徴

- 74922/74923 は CB750KO 風のシートパターンを採用。
- 高密度のウレタンを使用し、長時間の走行でもクッション性を持続させます。
- 74922 は純正対比ライダー側約+30mm、タンデム側約+30mmで往年の名車 CB750KO の雰囲気演出します。
- 74923/74924 は、純正対比ライダー側約+15mm、タンデム側約+30mmで、カスタム感をだしつつ、加速時のポジションを安定させます。
- 三種類共に純正よりシート高が高くなりますので、純正シートに比べ足つき性は悪くなります。

商品品番


| 品番 | 品名 | 備考 |
|-------|-------------------------------|-----------|
| 74922 | COZY シート 70'S type CBKO | 純正対比+30mm |
| 74923 | COZY シート 70'S type CBKO ローダウン | 純正対比+15mm |
| 74924 | COZY シート ロール | |

商品内容

| NO | パーツ名 | | 数量 | NO | パーツ名 | サイズ | 数量 |
|----|----------|----------|----|----|--------|-----|----|
| ① | シート ASSY | シートベルト付属 | 1 | ② | 平ワッシャー | M6 | 2 |

取付方法

1. 純正シートを取り外します。
2. 純正シート裏側から、純正ナット（2ヶ）を外し、純正シートフックL/Rと純正シートベルトを取り外します。
※純正シートベルトは使用しません。大切に保管してください。
3. 純正シート裏側から、純正角型シートダンパー（2ヶ）と純正丸型シートダンパー（2ヶ）を慎重に取り外します。
4. ①シート ASSY 裏側の取付穴の位置を確認し、手順 3 にて取り外した純正角型シートダンパー（2ヶ）と純正丸型シートダンパー（2ヶ）を①シート ASSY 裏側（純正シートと同じ位置）へそれぞれはめ込みます。
※純正シートダンパーを移植せずに使用されると、①シート ASSY の車体取り付け時のガタツキが大きくなったり、サイドカバーへ①シート ASSY の接触などの可能性があります。純正角型シートダンパー（2ヶ）と純正丸型シートダンパー（2ヶ）は必ず取り付けしてください。
5. ①シート ASSY 裏側のボルトへ、手順 2 で取り外した純正シートフックL/Rを純正ナットを使用して取り付けます。
※上下のガタツキが大きくなりますので、純正シートフックL/Rは必ず取り付けしてください。
6. ①シート ASSY を純正同様な取り付け方法で、車体へ取り付けます。
※この時、手順 5 で取り付けした純正シートフックL/Rがはまりにくい場合は、①シート ASSY と純正シートフックの間に②平ワッシャーを入れ、純正シートフックの高さを調整してください。
7. 実際に①シート ASSY のタンデム側に着座しシートベルトをつかみ、純正シートベルトとの違いを確認し、一度①シート ASSY を車体から取り外し、シートベルト固定ボルト、ナットを増締めします。
8. 各部を点検し、異常が無ければ作業は終了です。

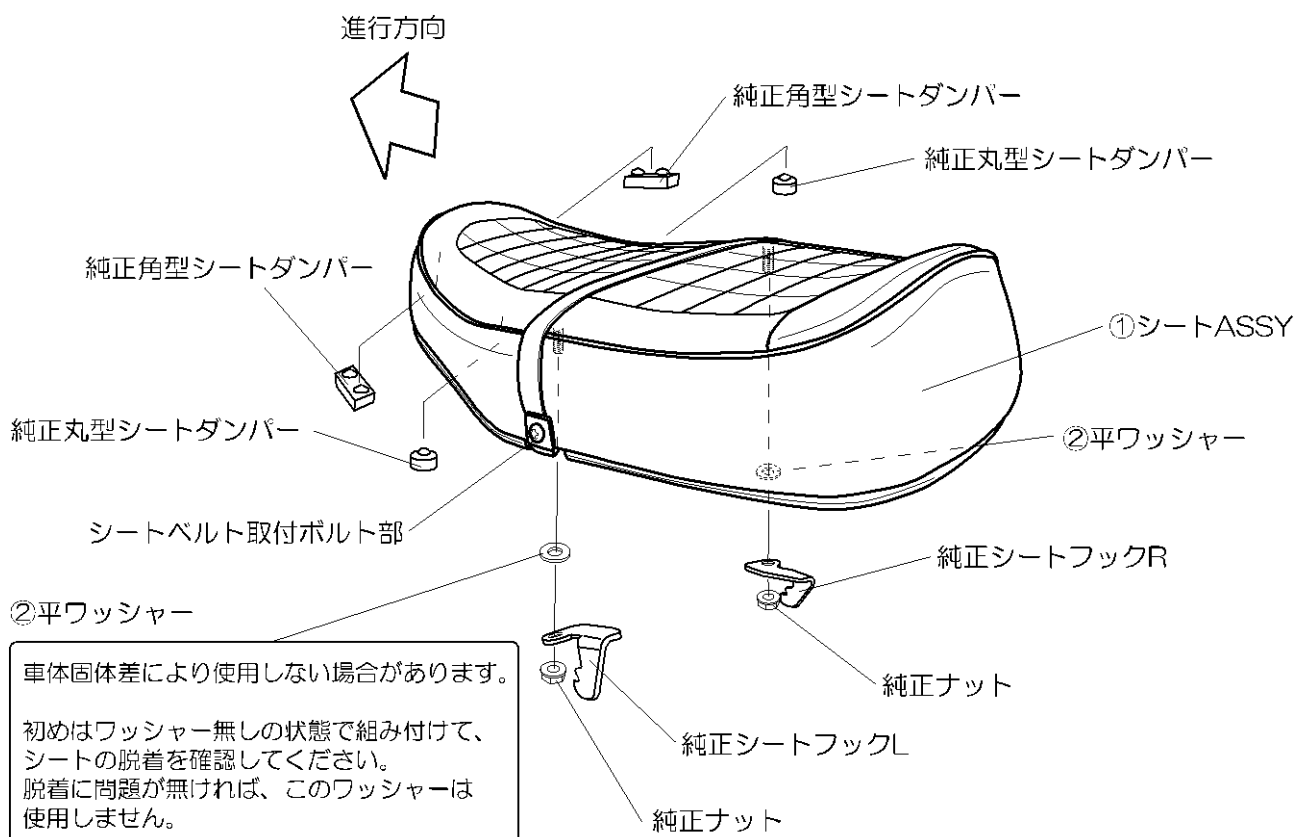

東証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで