

取扱説明書

DAYTONA corp.

S47064①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。


*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

インジケーター＆ ハーネスセット	適応車種	商品NO.
	YAMAHA SR400('03～'08)	47064

■ご使用前に必ずご確認ください■

- ※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
- ※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。
- ※ この商品や文中に紹介した商品は予告無しに価格や仕様の変更をすることがあります。予め御了承ください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。		
 注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。		
 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

警告

 禁止	・ 適応車種以外には、取付部位の形状が異なり取付はできません。
---	---------------------------------

注意

 実施	・ 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行って下さい。 ・ 取り付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使用して所定トルクで確実に締め付けて下さい。 ・ 取り付け後、約100km走行しましたら、各部を点検してネジ部の増し締めを行って下さい。その後は約500km毎に必ず点検し、同様の増し締めを行って下さい。
 その他	・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行って下さい。

本商品の特徴

- ミニメーターへの交換時に必要なインジケーター及びメーター照明ハーネスのセットです。
各種インジケーター用のロゴマークステッカー付き。

商品内容


NO	パーツ名	サイズ	数量	NO	パーツ名	サイズ	数量
①	3連インジケーター		1	④	丸端子ハーネス		1
②	イモビインジケーター		1	⑤	六角穴付きボタンボルト	M6x45	2
③	メーター照明ハーネス		1	⑥	ロゴステッカー		1

取付方法 ※ショート避けるため、バッテリーのコネクターを取り外してください。


1. 配線図を参考に、ハーネスを接続してください。
*この商品のハーネスは、基本的に当社製メーター用に設計されております。当社製汎用品のトリップ無しミニスピードメーターを装着する場合は④丸端子ハーネスと同様なものをもう一本用意する必要があります。他社製メーターを装着する場合は加工が必要な場合があります。あらかじめご了承ください。
2. 取り付け図を参考に、インジケーターとメーターステアを⑤六角穴付きボタンボルトを使用し固定してください。
*メーターケーブル取り付け位置が通常より高くなりますのでそのままとりつけますとスピードメーターケーブルがきつくなりますので、純正フロントフェンダーのガイドを通さないで接続してください。この場合でも若干余裕が無くなります、ご了承ください。
3. 各インジケーターの使用用途にしたがって、⑥ロゴステッカーを切り取り①②のステアに貼り付けます。
※⑥ロゴステッカーを貼り付ける①のステア箇所は、必ず脱脂をしてから貼り付けしてください。
4. その他部分は、メーターキットの取り付け手順のとおり取り付けし、各部に異常が無い事を確認して作業は完了です。

■ 取り付け詳細図 ■

<ハーネス接続図>

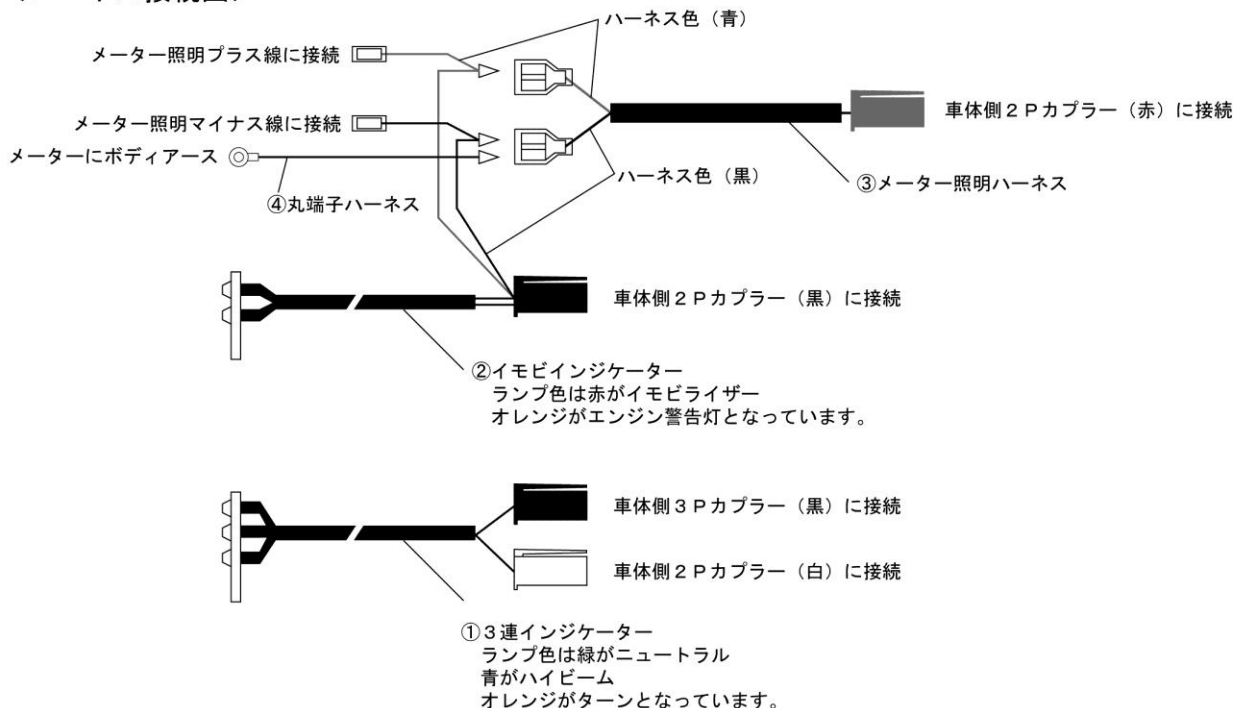

<取り付け図>

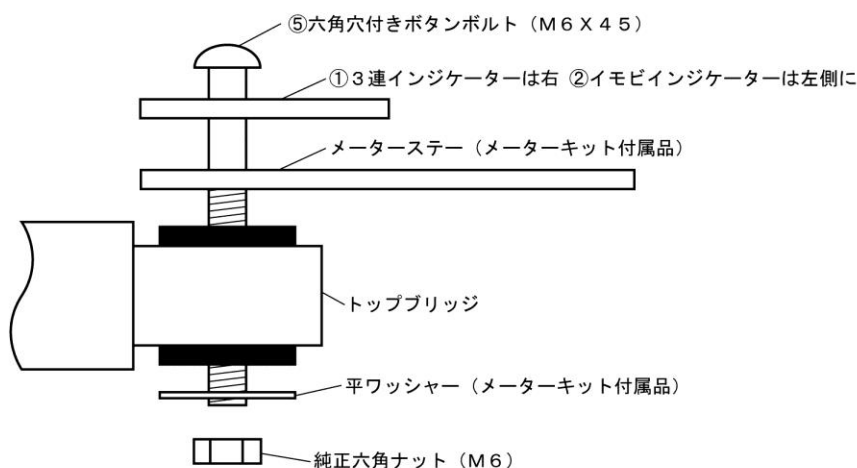

<装着例>



東証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」
0120-60-4955 まで