

ドライブレコーダー MiVue

M760D / M777D

スマートフォン接続手順

目次

1. iosのバージョンを確認
2. 日付と時刻の設定を確認
3. 機能制限の設定確認
4. アプリのインストール&ドラレコ接続
5. アプリ操作終了後のドラレコ再接続
6. アプリへのアクセス許可状況の確認

7. アプリの削除 (機能制限 OFF 時)
補足: アプリの削除 (機能制限 ON 時)

【注意事項】


スマホ端末の表示に従って手順を進んでください。
iOSのバージョンにより画面表示が異なる場合があります。

iPhone編

DAYTONA®

1

「設定」をタップ。

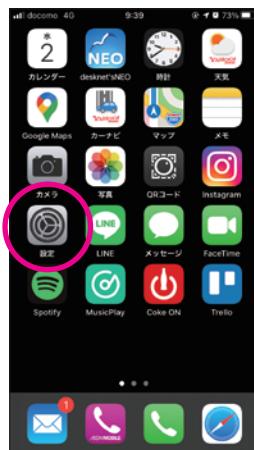

2


画面を上
にスクロール。

3


「一般」をタップ。



4

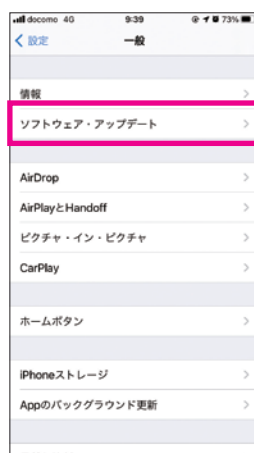「ソフトウェア・
アップデート」をタップ。

5

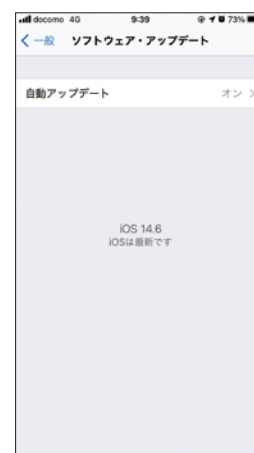
iOSが最新であること
を確認してください。
※アップデートされていない
と正しく作動しない場合が
あります。

6

iOSのアップデートにはWi-Fi接続が必要です。
iOSが最新ではない場合は事前にアップデートを
行ってから以降の手順に進んでください。

1

「設定」をタップ。

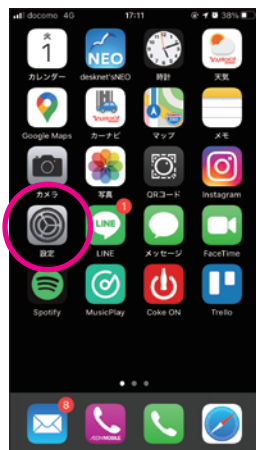

2

画面を上にスクロール。



3

「一般」をタップ。



4

「日付と時刻」をタップ。




5

「24時間表示」が
ONであることを確認。
※この設定がOFFだとMio
ドラレコとWi-Fi接続でき
ません。

1

「設定」をタップ。

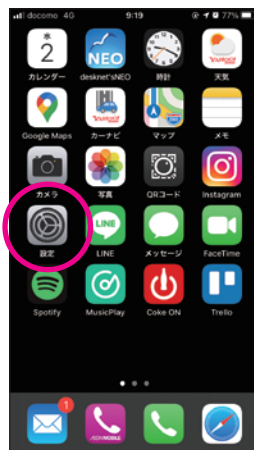

2

「スクリーンタイム」を
タップ。

3

「スクリーンタイム」が
OFFの場合は
問題ありません。
「スクリーンタイム」が
ONの場合は画面を
上にスクロール。



4

「コンテンツと
プライバシーの制限」
をタップ。



5

「制限」が
OFFであることを確認。
※機能制限がONだとアプリの
削除や位置情報サービス
の利用が制限されている
場合があります。



6

「制限」がONの場合、
APPの削除が「許可」
位置情報サービスが
「許可」であることを
確認。



7

「iTunesおよび
App Storeでの購入」
をタップ。



8

アプリの削除が
制限されている

※削除できない訳ではありませんが、ホーム画面でアプリをロングタップした際に単純削除できない設定となります。

左上「<」表示を
タップして前画面に
戻ります。



9

位置情報サービスの
利用が制限されている。
※タップして「変更を許可」に
チェックする必要があります。




1

「App Store」を
タップ。

事前にドラレコの
電源を**ON**に
しておいてください。

※M777Dは機能ボタンを
単押しして録画を一時停止
状態にしてください。

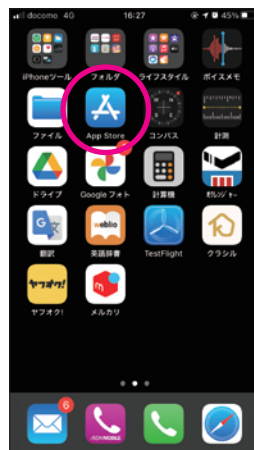


2

「🔍 検索」をタップ。



3


検索窓に
「mivue pro」と入力し、
表示された
「mivue pro」をタップ。

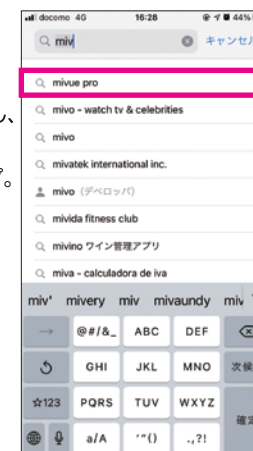

4


「📶」アイコンを
タップしてアプリを
ダウンロード。

※初めてインストールする場
合は「入手」をタップしてダ
ウンロード。

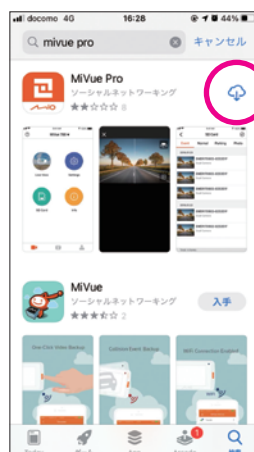


5

iPhoneへアプリを
インストール中。

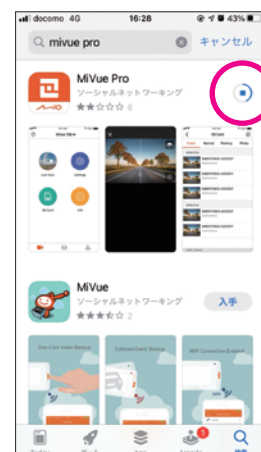


6

インストールが
完了したら
「開く」をタップ。

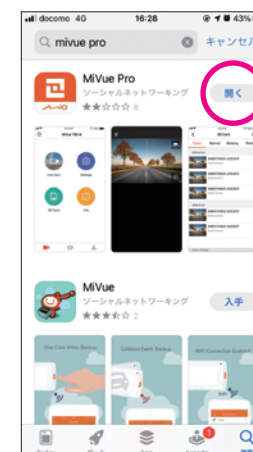


7

アプリが起動して
この画面が表示。
しばらくすると
「デバイスの検索
および接続」の
画面に自動で移行。

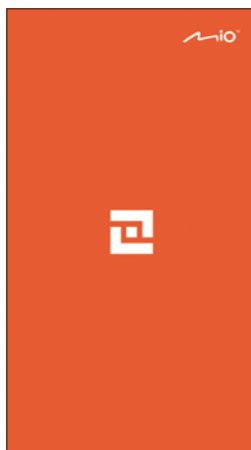


8

「OK」をタップして
「デバイスの検索
および接続」を許可。

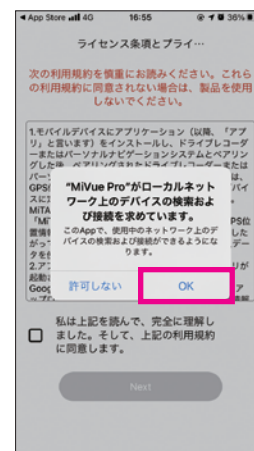

9


利用規約が
表示されます。

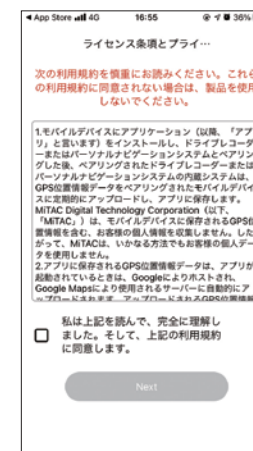

10

「利用規約に同意」に
チェックを入れ、
「Next」をタップ。

画面がせわしくなく
動く場合がありますが
メッセージが静止表示
されるまで待ちます。

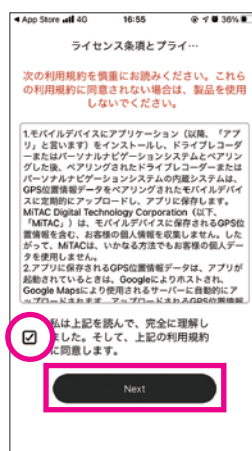

11

「正確な位置情報:オン」
の状態で
「Appの使用中は許可」
をタップして
「位置情報の使用」を
許可。



12

「許可」をタップして
「通知の送信」を許可。



13

「すべての写真へのアクセスを許可」をタップ。



14

Mioドラレコの機能概要説明です。画面を右から左にスワイプし、次画面に進んでください。



15

画面を右から左にスワイプし、次画面に進んでください。



16

三枚目の画面で「スタート」をタップ。



17

⊕アイコンをタップしてWi-Fi接続へ移行。



18

画面を上スクロール。



19

対応機器をタップして
「デバイスを選択」

・ M760Dの場合

・ M777Dの場合



20

「Wi-Fiの選択」を
タップして
Wi-Fi機器
登録画面に移行。



21

「設定」画面の
「Wi-Fi」をタップ。



22

Wi-Fi機器として
「MiVue_****」が
表示されるのを
待ちます。

****の部分は
個別で異なります。




23

ネットワークに
「MiVue_****」が
表示されるのを
待ち、表示されたら
タップ。



24

デフォルトの
パスワード
「1234567890」
を入力。
初めて設定する
場合のみパスワードの
入力が必要。

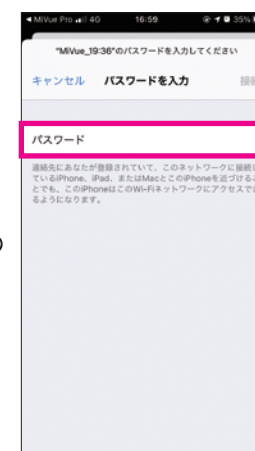

25

「接続」をタップ。



26

「MiVue_***」が表示／選択されるのを待ちます。



27

「✓」マークが「MiVue_***」の左側に表示されたら左上の「◀ MiVue Pro」表示をタップしてアプリ画面に戻ります。



28

初めて設定する場合は「MiVue_***」をタップ。手順27へ。「MiVue_***」が表示／選択されたとしても、接続に何度も失敗している場合は、登録情報が古い場合がありますので「MiVue_***」をタップして設定を削除します。



29

削除する「MiVue_***」をタップすると「MiVue_***」の設定画面に移動。「このネットワーク設定を削除」をタップ。



30

「削除」をタップし、古い登録情報を削除します。




31

この画面が表示。
すぐに次画面に自動で
移行。



32

Mioドラレコとの
接続に「成功」したら
「完了」をタップ。

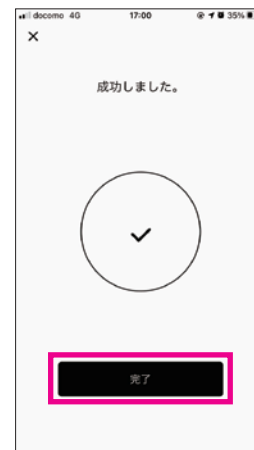

33

M777Dは
Wi-Fi接続中に
録画が停止するため
メッセージが
表示されます。
次回の通知が不要なら
チェックを入れ
「OK」をタップ。



34

各アイコンを
タップして
Mioドラレコを
アプリで操作して
ください。




1

「MiVue Pro」
アプリをタップ。


事前にドラレコの
電源を**ON**に
しておいてください。

※M777Dは機能ボタンを
単押しして録画を一時停止
状態にしてください。

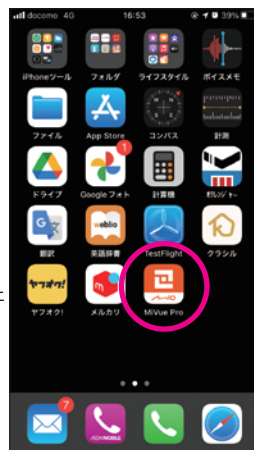

2

アプリが起動します。

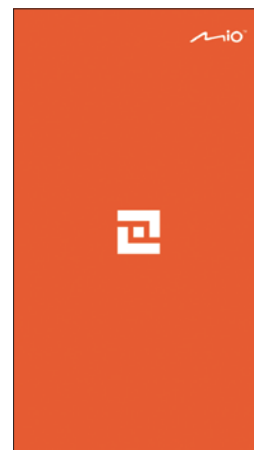

3

アプリ画面を
ブルダウン
(上から下にスワイプ)
して、Wi-Fi接続を
促します。



4

「設定」をタップ。




5

「設定」画面の
「Wi-Fi」をタップ。



6

「✓」マークが
表示され、
「MiVue_**:*」が
選択されたら、
左上の「◀ MiVue Pro」
表示をタップして
アプリ画面に戻ります。

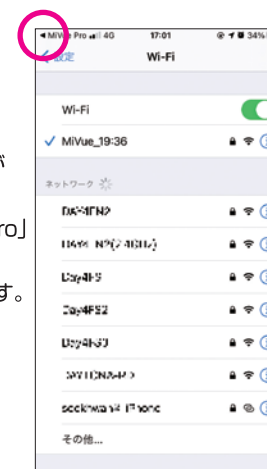

7

Mioドラレコと
接続されるのを
待ちます。



8

接続完了。

M777Dは
Wi-Fi接続中に録画が
停止するため
メッセージが
表示されます。
次回の通知が不要なら
チェックを入れ
「OK」をタップ
してください。




3

各アイコンを
タップして
Mioドラレコを
アプリで操作して
ください。



1


「設定」をタップ。

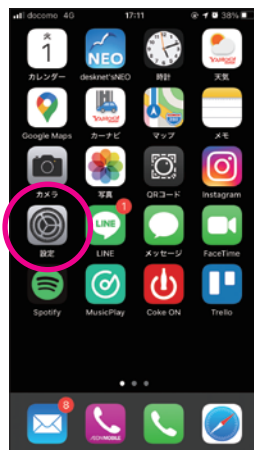

2

画面を上
にスクロール。

3

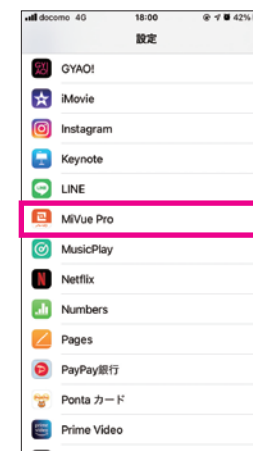
「MiVue Pro」を
タップ。

4

「位置情報」の
利用が許可されている
ことを確認。※許可されていない場合は、
3 機能制限の設定確認の
手順を参照した上で、ア
プリを削除し、再インストール
してください。


1

「MiVue Pro」
アプリをロングタップ。

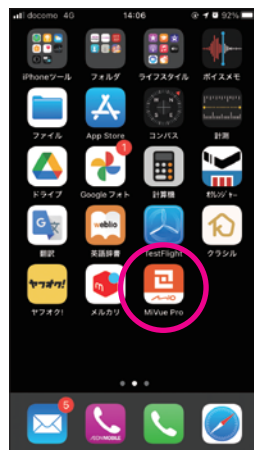

2

「Appを削除」を
タップ。

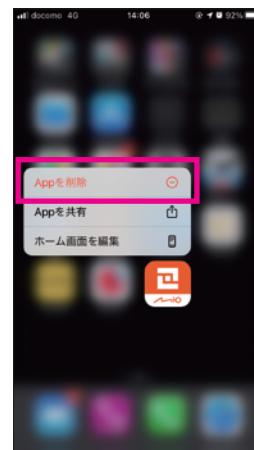

3

「Appを削除」を
タップ。




4

「削除」をタップ。




5

「MiVue Pro」
アプリが完全に
削除されたことを確認。
※機能制限がONだと、二回
目の確認タブに「Appを削
除」の項目が表示されない
ため、ホーム画面では完全
に削除できません。

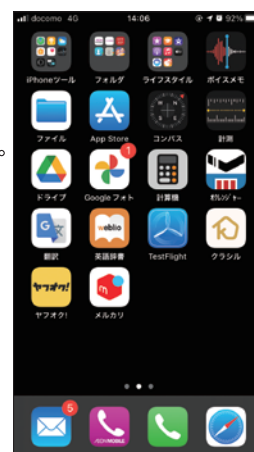


1

「MiVue Pro」
アプリをロングタップ。

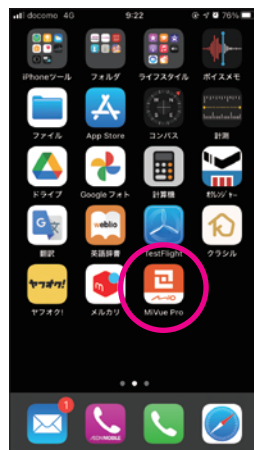

2

「Appを削除」を
タップ。

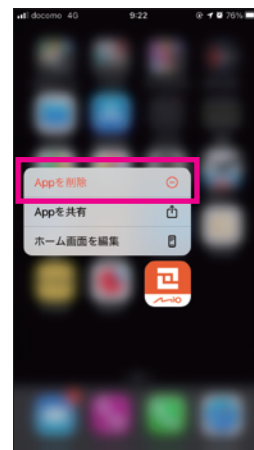


3

「ホーム画面から
取り除く」をタップ。



4

アプリのアイコンは
取り除かれましたが、
iPhoneからは
完全に削除されて
いません。

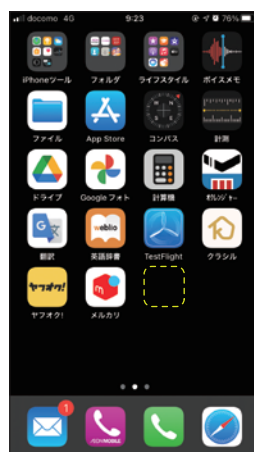

5

ホーム画面を右から
左にスワイプし、
「Appライブラリ」を
表示させ
「MiVue Pro」アプリを
ロングタップ。



6

「Appを削除」を
タップ。



7

「削除」をタップ。



8

「MiVue Pro」
アプリが完全に
削除されたことを確認。
※ 3 機能制限の設定確認の
手順を参照してください。



ドライブレコーダー MiVue

M760D / M777D

スマートフォン接続手順

目 次

事前確認としてスマートフォン側の画面表示サイズが「標準」になっているかご確認ください。

1. 初回 Wi-Fi 登録 接続（代表機種：Xperia XZ F8332 Android8.0.0）
2. Wi-Fi 登録後の再接続
3. Wi-Fi 登録 接続状況確認

Android 編


DAYTONA[®]

1

Playストアより
アプリをインストール。
事前にドラレコの
電源をONにしておいてください。

※M777Dは機能ボタンを
単押しして録画を一時停止
にしてください。


MiVue Pro
アプリをタップ。

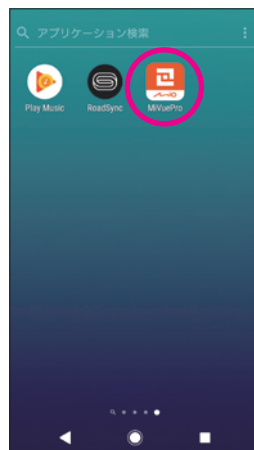

2


アプリが起動して
この画面が表示。

しばらくすると
「利用規約」の画面に
自動で移行。

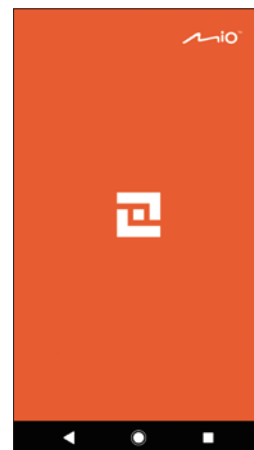


3

利用規約が
表示されます。

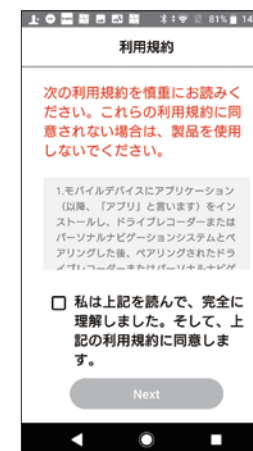

4

「利用規約に同意」に
☒を入れ
Next
をタップ。

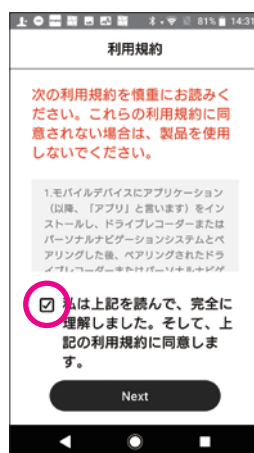

5

Mioドラレコの
機能説明です。
画面を右から左に
スワイプし、次画面に
進んでください。



6

画面を右から左に
スワイプし、次画面に
進んでください。



7

3つめの画面にある表示の「スタート」をタップ。

※スマホ側の画面表示サイズが「拡大」になっていると、「スタート」が画面より小さくてしまい、タップできません。表示を「標準」に設定してください。



8

「OK」をタップ。




9

「許可」をタップ。



10

⊕をタップ。
Wi-Fi接続へ移行。

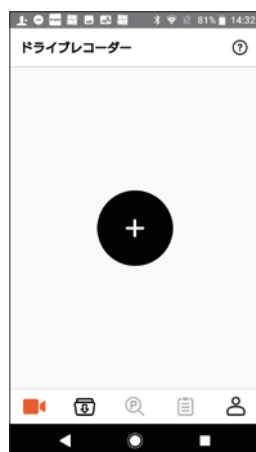

11

「続ける」をタップ。



12

「許可」をタップ。




1 初回 Wi-Fi 登録／接続

ドライブレコーダー MiVue M760D／M777D
Android編

13

⊕ をタップ。
Wi-Fi 接続へ移行。

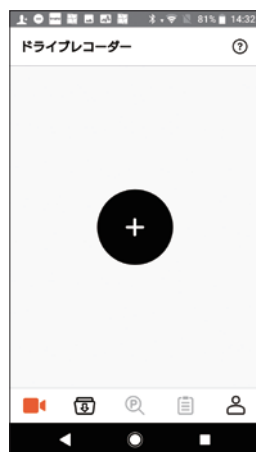

14

画面を上
スクロールし
対応機器をタップ。

M760Dの場合

M777Dの場合



15

WIFIの選択 をタップ。
Wi-Fi 機器登録画面に
移行。



16

このメッセージ表示は
すぐに消えます。
無視しても問題は
ありません。

このメッセージは
無視しても問題は
ありません。



17

「MiVue_**:*」を
タップ。



18

パスワード入力画面が
表示されます。

初めて設定する
時だけパスワードを
入力します。



19

デフォルトのパスワード
「1234567890」
を入力。
☒を入れパスワードを
確認。
「接続」をタップ。



20

「MiVue_**:*」が
表示／選択されるのを
待ちます。



21

このメッセージ表示は
すぐに消えます。
無視しても問題は
ありません。

このメッセージは
無視しても問題は
ありません。

左下の<をタップ。



22

接続を待ちます。



23

完了 をタップ。



24

☒を入力し
「OK」をタップ。



1 初回 Wi-Fi 登録／接続

ドライブレコーダー MiVue M760D／M777D
Android編

25

メニュー画面が表示されます。
これで設定が完了しました。
各アイコンをタップして
Mioドラレコを
アプリで操作
してください。




1

アプリを開きます。

事前にドラレコの電源を**ON**にしておいてください。

※M777Dは機能ボタンを単押しして録画を一時停止状態にしてください。

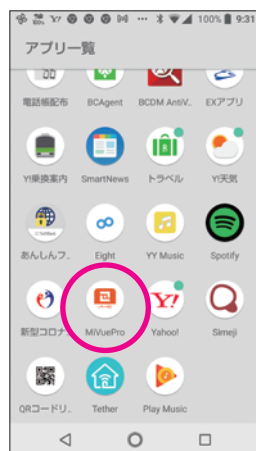

2

アプリ画面をプルダウンしてWi-Fi接続。



3

「Wi-Fiの設定」をタップ。



4

「Wi-Fiの選択」をタップ。



5

「MiVue_**:*」が表示／選択されるのを待ちます。



6

このメッセージは無視しても問題ありません。

「MiVue_**:*」がWi-Fi接続できていることを確認。左下の<をタップ。アプリ画面に戻ります。




7

接続を待ちます。




8

完了 をタップ。

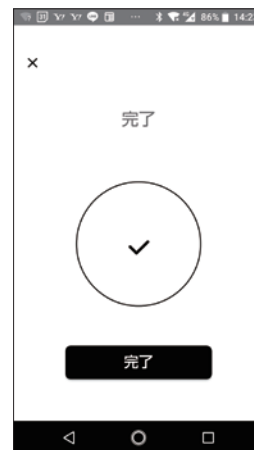

9

M777Dは
Wi-Fi接続中に録画が
停止するため
メッセージが表示
されます。
次回の通知が不要なら
☒を入れ「OK」
をタップ。

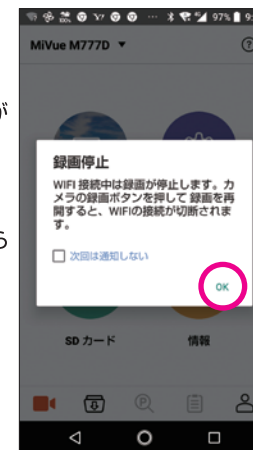

10

メニュー画面が
表示されます。
これで設定が
完了しました。



1

「設定」をタップ。



2

「ネットワークとインターネット」をタップ。



3

「Wi-Fi」の機器名に「MiVue_**:* */インターネット未接続」と表示されている場合は現在接続中です。



4

他の機器名が表示されている場合、ドラレコとはWi-Fi接続されていません。

ドラレコの電源がONになっているかを(M777Dの場合は録画が一時停止中になっているか)再度確認してください。



5

「Wi-Fi」をタップして登録の有無を確認することができます。



6

「保存済みネットワーク」をタップして「MiVue_**:* */インターネット未接続」があれば登録済みです。

なければ
1 初回Wi-Fi登録／接続の手順で初回登録と接続を行う必要があります。