

アンダーフレームスタンド

適応
車種

汎用

商品
番号

29980

■ご使用前に必ずご確認ください■

※本商品のご使用前に最終項記載のURL(保証規定)より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。

※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容を全て理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、弊社では一切の責任を負いません。

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。

 警告	要件を満たさず使用しますと、死亡または重症に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> 本商品はメンテナンスをするための商品です。スタンドを使用した状態で保管や長期間の使用をしないでください。またリフトアップ中は乗車やエンジンの始動はしないでください。
 注意	要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
 実施	<ul style="list-style-type: none"> パッケージ開梱時や商品の取り扱い時にパッケージや商品の端面、突起、バリなどがあり予期せぬケガや事故が発生する場合があります。取り扱いの際は保護手袋を使用するなど十分に注意してください。 本商品のご購入後は速やかに構成部品の不具合や異常がないことを必ずご確認ください。万一お気づきの点がございましたら、ご使用前にお買い求め販売店へご相談ください。 使用の際は安全確保のために2人以上で行なうことをオススメします。 作業は周囲の安全を確保し、水平で滑りにくい安全な場所で行なってください。またリフトアップした状態で車両が安定していることを確認し作業を始めてください。 スタンドの使用前に、必ずスタンド各部の異常やボルト類の緩みがないか確認してください。 車両の整備する箇所のボルトやナットは、あらかじめ緩めた状態にしてからスタンドを使用してください。またスタンドを掛けた状態で本締め作業は不安定となるため絶対にしないでください。
 高温注意	<ul style="list-style-type: none"> 作業を始める前にエンジンやマフラーが十分に冷えていることを確認してください。冷えていない状態で作業を行なうとエンジンやマフラーに触れてヤケドをする可能性があります。
 その他	<ul style="list-style-type: none"> 本商品を使用したことによる物的損害や人的損害などの保証は一切お受けできません。また商品保証は本商品のみが対象です。 アンダーフレームが2本ある車両のみ使用可能です。1本しかない車両には使用できません。 アンダーフレーム以外でのリフトアップは危険なため行わないでください。 リフトアップした状態で長期間使用すると、ゴムの接触面が色移りする場合がございます。また変形などの原因となります。 フレームアタッチメントのゴム部は消耗部になります。割れや亀裂などが発生した場合は交換することをオススメします。 本商品の使用時に車両が転倒した場合、車両と床に挟まれて重大なケガにつながる可能性があります。作業は十分に注意し行なってください。 本商品の使用中に異常が発生した場合は直ちに使用を中止し、お買い求め販売店へご相談ください。 本商品は素材や製造方法により製品個体差があります。溶接や塗装、小キズ、歪みなど程度の差がございます。 本商品、または本書内でご紹介した商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。


本商品の特長と仕様

- ビッグネキッドなどのダウンチューブが通っている車両を直立にリフトアップ
- 左右高さ違いの設計でサイドスタンドをかけた状態から一人で安全にリフトアップが可能
- 作業の邪魔にならないリフトアップ方式で作業性が向上

NO	品名	数量
①	アンダーフレームスタンド (アウター)	1
②	アンダーフレームスタンド (インナー)	1
③	アジャストホルダー	2
④	V型アタッチメント (ショート)	1
⑤	V型アタッチメント (ロング)	1
⑥	固定ネジ	1
⑦	アジャストスパナ	1

『スペック』

- 耐荷重 : 200kg
- 対応アーム幅 : 235 ~ 360mm
- リフトアップ高 : 220 ~ 270mm
- 高さ調整 : 無段階調整

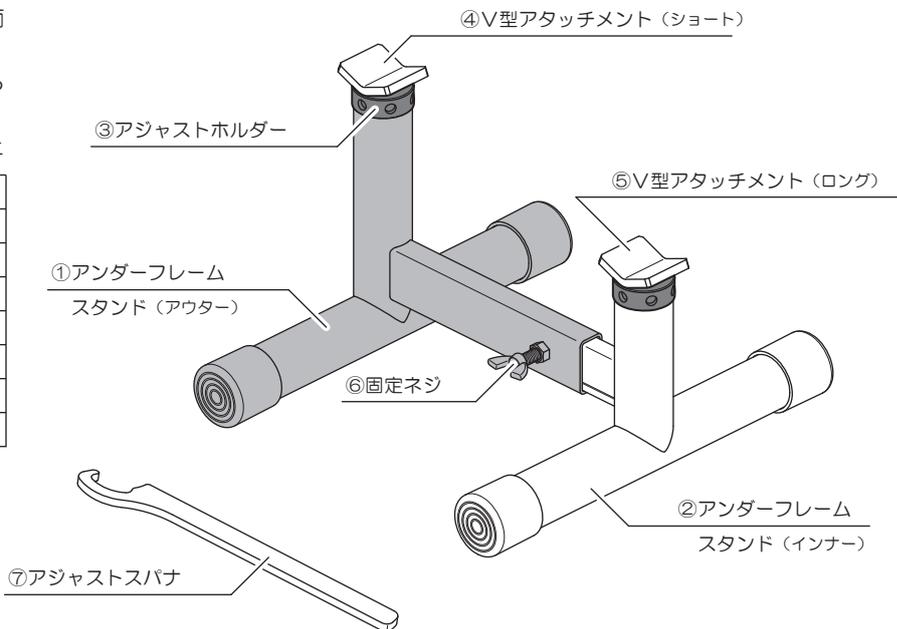

取扱方法


【作業前の注意事項】

- 周囲の安全を十分に確保し、平らで安定した場所で作業を行なってください。


01. アタッチメントの調整範囲の確認 ※記載寸法はスタンド組み立て時の目安としてください。

- イラストの寸法を参考にして、車両に合わせてスタンドの幅と高さを調整します。
※下記の記載寸法を超えて調整しないでください。パーツの脱落や破損だけでなく使用中の車両転倒の原因となります。


◇幅の『調整範囲』

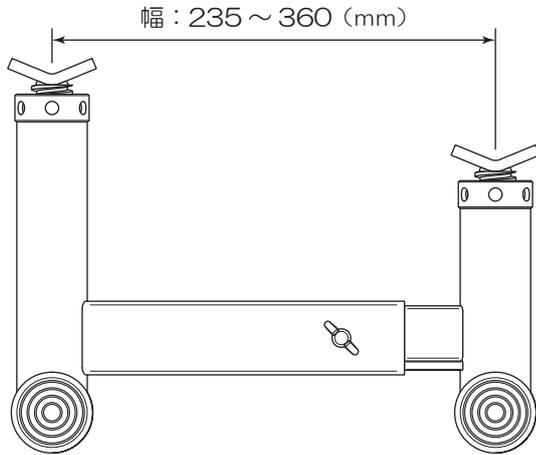


◇幅の『調整方法』

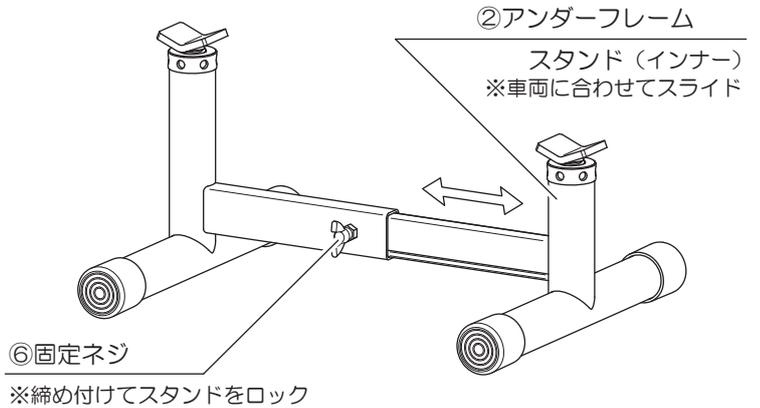

◇高さの『調整範囲』

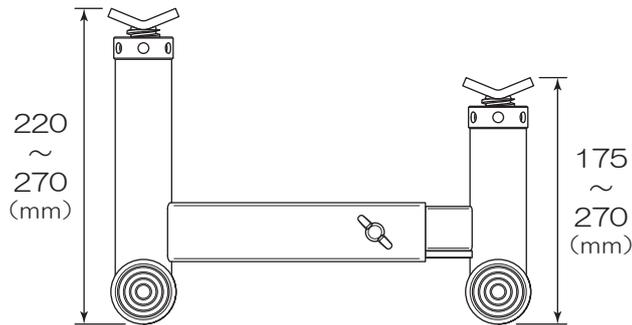


◇高さの『調整方法』 ※高さ調整はアジャストホルダーを回します

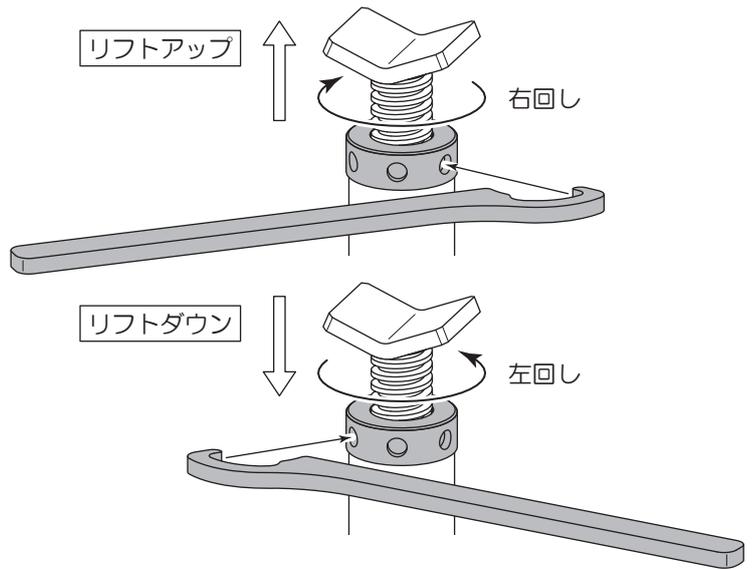


※使用前に地面とアンダーフレームまでの高さを確認ください。
車両によっては、高さ調整幅を超えてしまいリフトアップし
きれない場合がございます。

◇V型アタッチメントの『寸法』

『寸法』

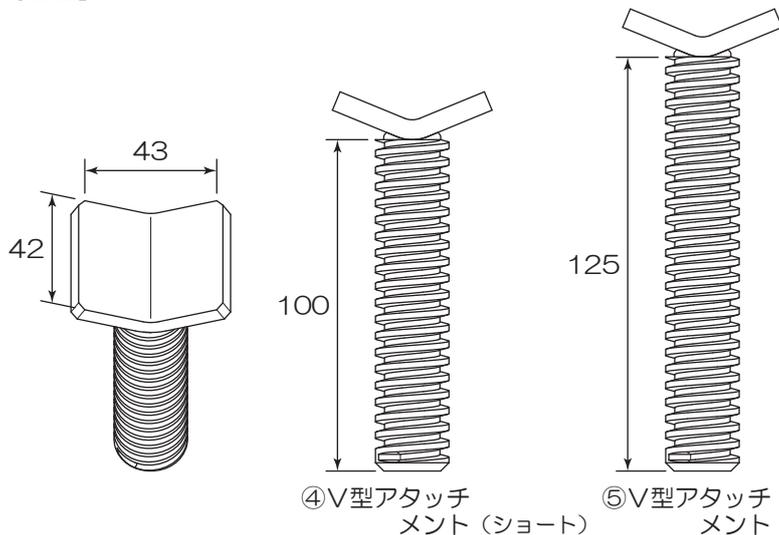


『スタンドへの装着』

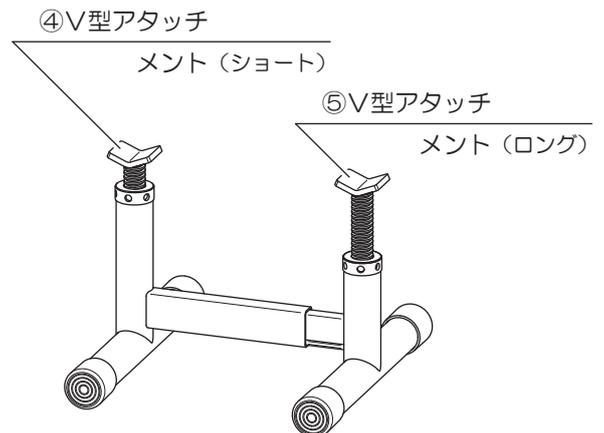


02. 使い方手順


- イラストより、アンダーフレームスタンドの低い方をサイドスタンド側に向けてセットします。
- ③アジャストホルダーを右回転させ、④V型アタッチメント（ショート）をアンダーフレームに当てます。
- ②アンダーフレームスタンド（インナー）を広げてサイドスタンド側のアンダーフレームに合わせます。
- ③アジャストホルダーを右回転させ、⑤V型アタッチメント（ロング）をアンダーフレームに当てます。
- ⑥固定ネジで①アンダーフレームスタンド（アウター）と②アンダーフレームスタンド（インナー）を固定します。
- ⑦アジャストスパナを使用し③アジャストホルダーを右回転させ、車両が水平近くなるまで⑤V型アタッチメント（ロング）を上げます。
- メンテナンス用途に合わせて④V型アタッチメント（ショート）と⑤V型アタッチメント（ロング）を交互に、少しずつ上げる、または下げてください。

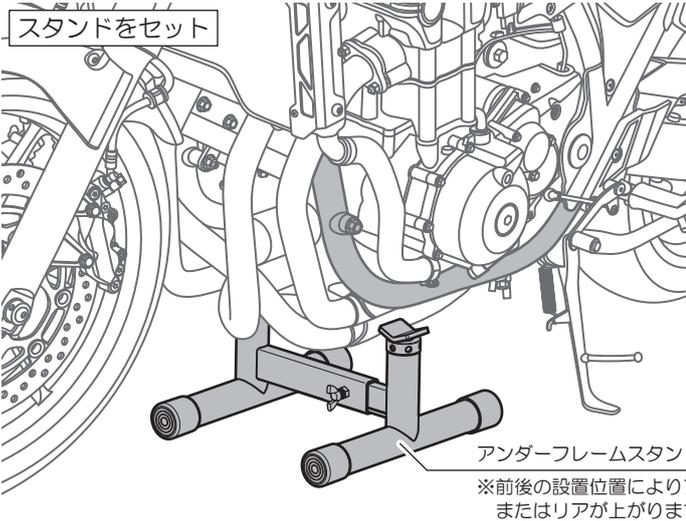


① V型アタッチメントのセット

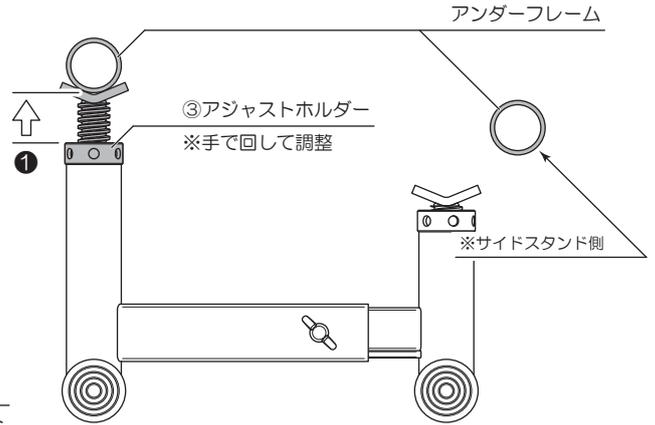


② スタンドの幅を調整

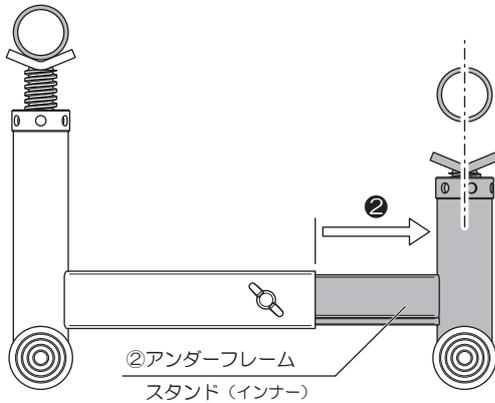

③ V型アタッチメントをセット（サイドスタンド側）

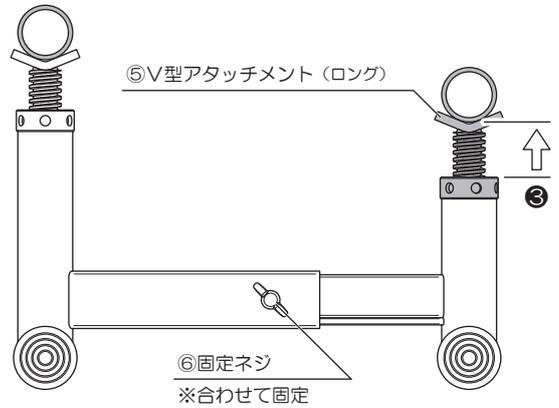


④ 車両を水平にする

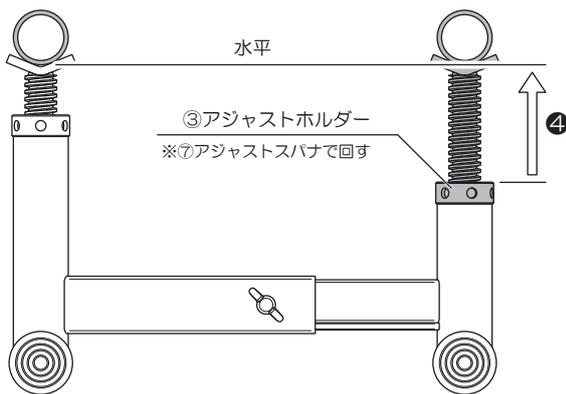

※車両は水平に持ち上げるように作業してください


⑤ 交互に調整して高さを合わせる

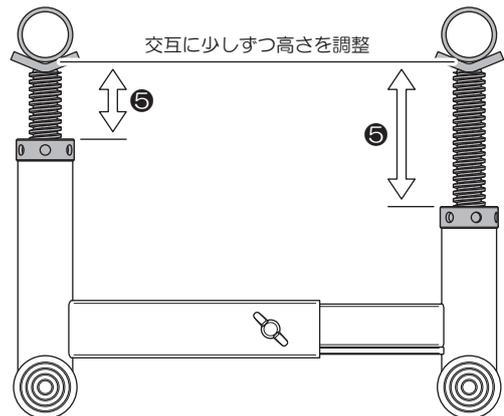

03. 使用時の注意事項

- V型アタッチメント（ロング）は、必ずスタンドの低い方へセットしてください。
- ③アジャストホルダーはスタンド本体に挿してあるだけで固定されておりません。傾けたり逆さにすると抜けてしまいます。
- V型アタッチメント（ショート&ロング）を指定の高さ以上に上げないでください。抜けたり、傾いたりして確実に支えることができなくなり大変危険です。
- 幅の調整を行なった後は、⑥ノブでアンダーフレームスタンド（アウター&インナー）を確実に固定してください。
- サイドスタンドと反対側のみ上げて行くと車両が傾き過ぎて転倒する危険があります。またサイドスタンドに負荷が掛かり曲がったり、破損の原因となります。
- ⑦アジャストスパナを使用する際は手を挟みケガをしたり、車両にぶついたりしないように注意して作業してください。
- スタンド各部の動きが悪い場合は潤滑油などを塗布しメンテナンスしてください。

リフトアップイメージ

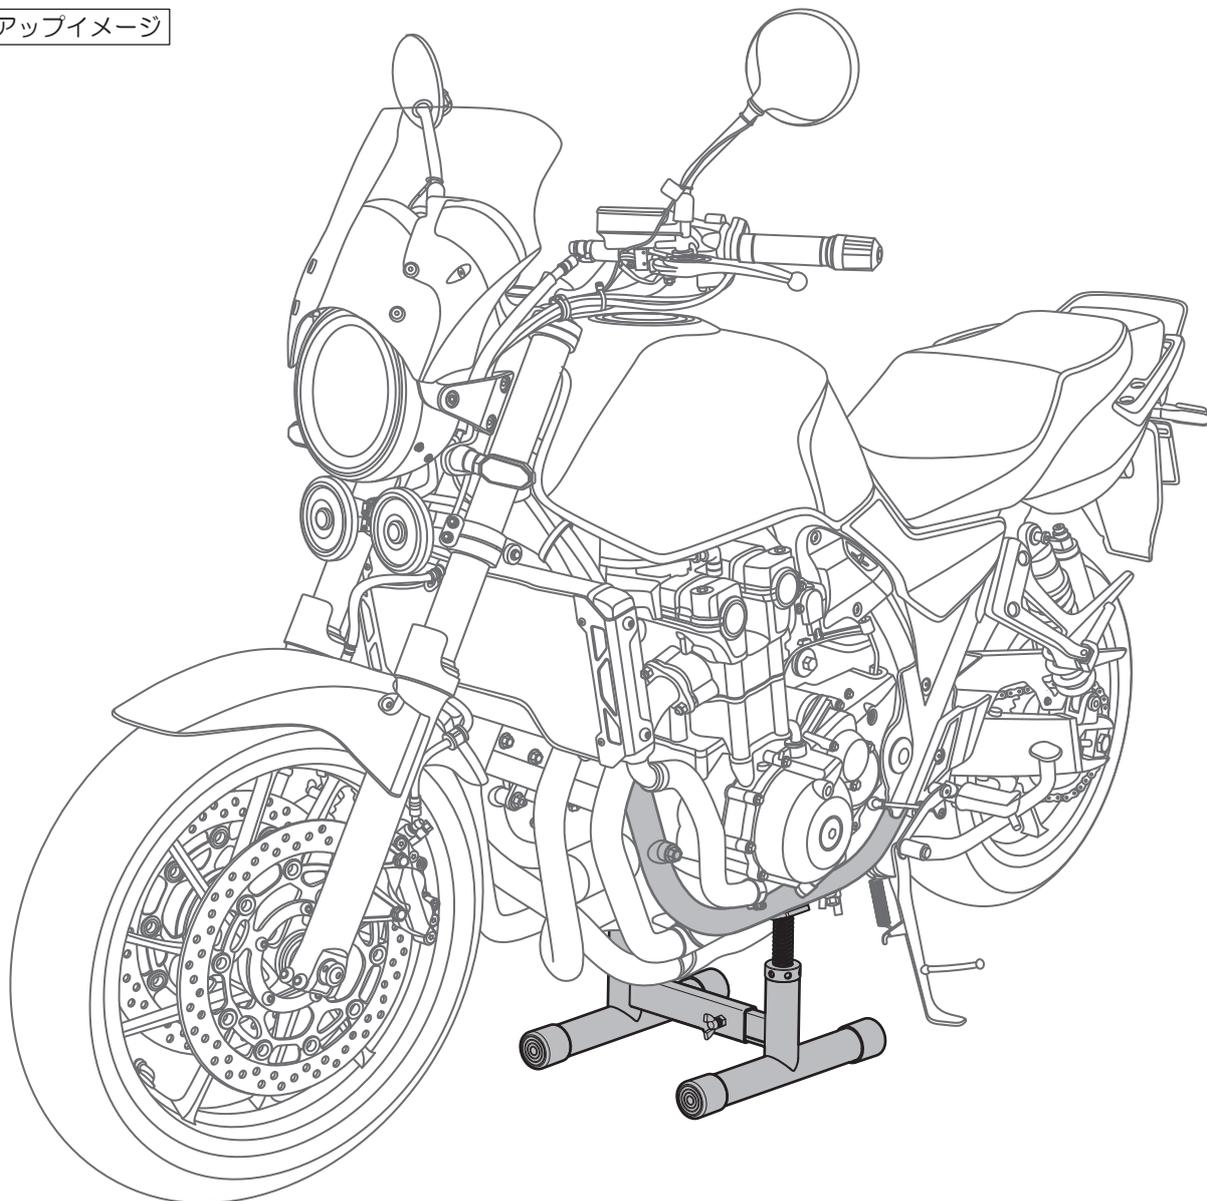

04. 確認作業

- 車両が安定していることを確認し、各部の点検を行ない、異常がなければメンテナンス作業を開始してください。

■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面（レシートなど）が必要となります。
※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。
3. 下記のアドレス（またはQRコード）より、保証規定の詳細をご一読のうえ、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を以って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



■保証修理の受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意のうえ、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>



株式会社 **デイトナ**
東証スタンダード上場

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

転載 本取扱説明書の内容の一部、
禁止 または全ての無断転載を禁止

<https://www.daytona.co.jp>