

取扱説明書

DAYTONA®

2002/12/5①

*取り付け前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を他の第三者へ譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

SUSショートリヤフェンダー(テールランプ無し)**SUSマイクロミニリヤフェンダー(テールランプ無し)**

適応車種

商品 NO.

SR400/500専用

45218

45219

この度はデイトナ「ステンレスショートリヤフェンダー/ステンレスマイクロミニフェンダー」を、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。

なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談下さい。

＜特徴＞

・フェンダー本体の断面形状を完全にリニューアル。幅のあるタイヤサイズにも対応。

・テールランプを別売にし、ルーカステールランプとムーニーテールランプからお好みをチョイスすることが可能となりました。

＜商品内容＞

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	フェンダー本体		1	⑥	Uナット	M6	4
②	フロントステー		1	⑦	六角穴付ボタンボルト	M8X20	2
③	リヤステー		1	⑧	平ワッシャ	M8	4
④	六角穴付ボタンボルト	M6X10	4	⑨	Uナット	M8	2
⑤	平ワッシャ	M6	4	⑩	ハーネスクランプ		1

⚠注意

・フェンダー本体の端面部分は、安全のため角部の面取りをしておりますが、怪我をする恐れがあります。フェンダー本体の端面部分の取り扱いには、充分注意してください。

・ステンレスショートリヤフェンダー(45218)は、純正シート及びデイトナ製カスタムシートに適合致します。他社製のシートとの同時装着はできない場合がありますので、ご注意下さい。

・ステンレスマイクロミニリヤフェンダー(45219)は、純正シート及び

デイトナ製 COZYシート ロングライトロー<ブレーン> (41893) ¥34,000

COZYシート ロングライトロー<ロール> (41894) ¥35,000

B5Aタイプ<ダブル> (10672) ¥39,000

セミダブル<ノートンアルミタンク専用> (29093) ¥32,000 とは同時装着できません。

ショートタイプのシートへの交換が必要となります。他社製のシートとの同時装着はできない場合がありますので、ご注意下さい。

・この商品は別売のテールランプキットとリフレクターキットが必要となります。

デイトナ製 アジャスタブル テールランプキット<ルーカス> (45139) ¥8,500

アジャスタブル テールランプキット<ムーニー> (45140) ¥8,500

アルミリフレクターキット<クリアアルマイト> (20871) ¥1,600

アルミリフレクターキット<ブラックアルマイト> (34496) ¥1,600

リフレクターキット<オフセットタイプ> (43516) ¥1,800

のどちらか一つ、の内のどれか一つと、同時装着を

してください。

・この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないで下さい。

・この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をすることがあります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予め御了承下さい。

・取り付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使用して所定トルクで確実に締め付けて下さい。

・取り付け後、約100km走行しましたら、各部を点検してネジ部の増し締めを行って下さい。その後は約500km毎に必ず点検し、同様の増し締めを行って下さい。

・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行って下さい。

■ 取り付け手順


[純正フェンダーの取り外し]

1. シートを取り外します。
2. テールランプの配線をたどり、ギボシ部で取り外します。
3. 純正リヤフェンダー及び純正マッドガードも取り外します。

[リヤフェンダーの取り付け]

1. ②③ステー類を、①フェンダーに取り付けます。(この時、②フロントステーは①フェンダー本体に、ほぼ真中の位置にしてから本締めします。上下の向きにご注意下さい。又、③リヤステーは仮締めの状態にしておきます。)
2. ①フェンダー本体を、車体に取り付けます。
3. ①フェンダー本体の位置を確認し、③リヤステーを締めている④六角穴付ボタンボルト(M6)を、本締めします。
4. 別売テールランプキットとを①フェンダー本体に取り付けます。
(※テールランプの取付けに付きましてはテールランプキットの取説をご参照ください。)
5. テールランプのハーネスを、①フェンダー本体の中央部の穴から取り出し、ギボシ部で接続します。
6. エンジンを始動させ、テールランプ及びストップランプが正常に点灯するかを確認します。(基本的には、配線図の通りに接続しますが、車種によっては配線の色が逆になっているものもあります。その場合は、配線を差し替えてみて下さい。)
7. ⑩ハーネスクランプを、①フェンダー本体の内側に貼り付け、テールランプのハーネスがたるまないように、しっかりとクランプします。
8. 別売リフレクターキット及びナンバープレートを、テールランプベースに共締めします。
9. シートを元どおりに戻して、作業は完了です。

■ 取り付け詳細図

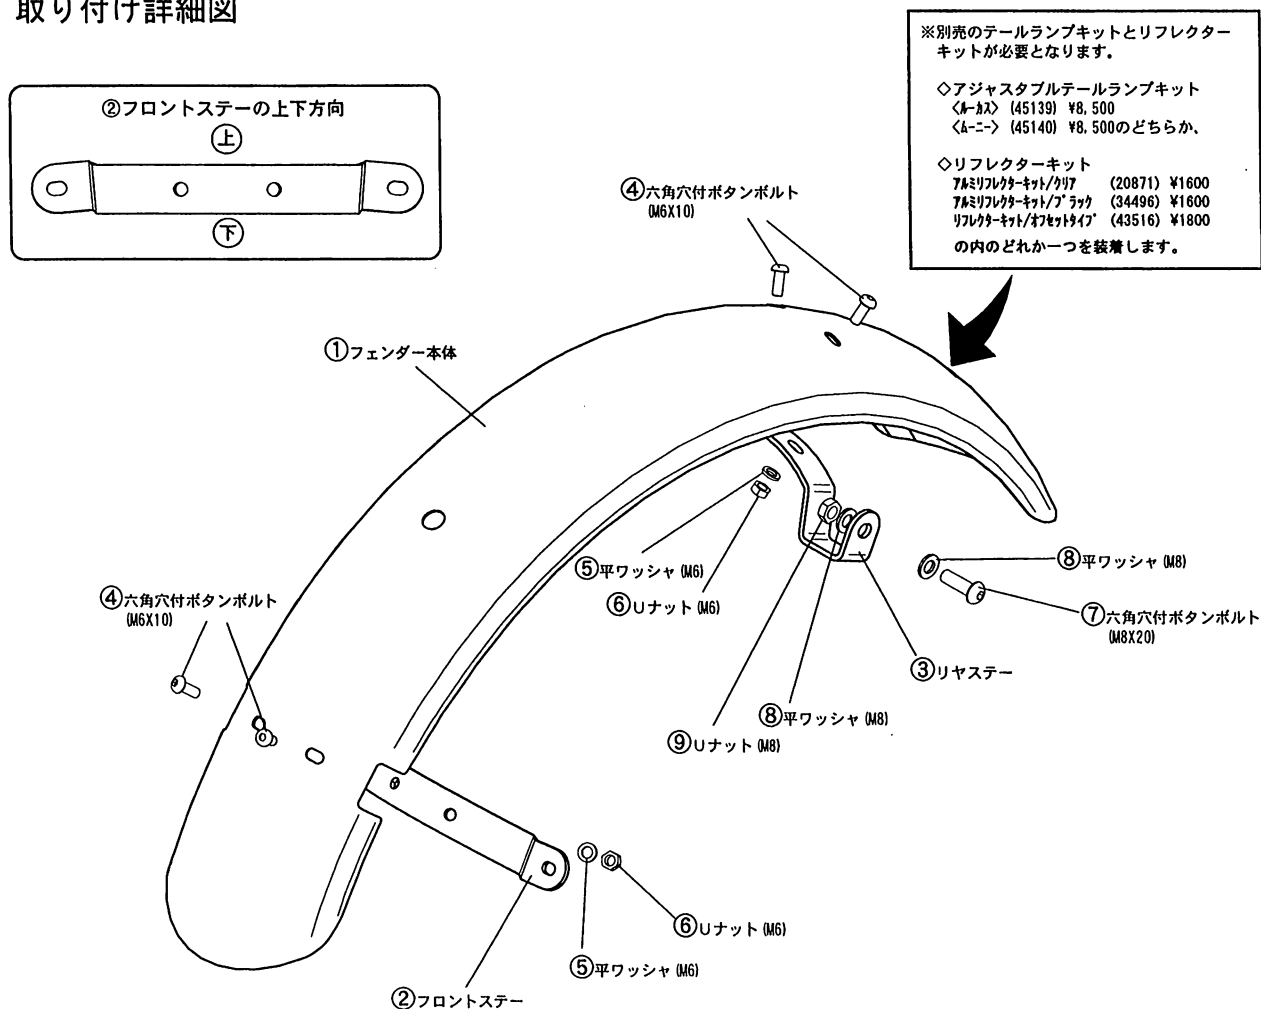

株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL <http://www.daytona.co.jp> E-mail single@daytona.co.jp

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することは禁じます。

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955までお願い致します。