

取扱説明書

94734 ①/②

- * 取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
- * この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
- * この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

 スーパーワイドLED シリウスゼータ・ネオ	適応車種	商品 No
	T10 タイプ ウェッジ球対応 6500K (ホワイト)	94734

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行なっております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

作業前にバルブ形状をご確認ください

【T10 タイプ】 純正バルブ LED バルブ


- この商品は T10 ウェッジ球に対応します。
- 純正バルブがこの商品と同じ規格サイズであるかをご確認ください。
- 長さ（奥行き）に問題が無い事。

この商品とその他光源部（ヘッドライトバルブ）が 50mm 以内の場合、不具合が発生する場合があります。

小型ヘッドライト車は、特に注意が必要です。

商品内容

No	パーツ名	サイズ	数量
①	LED バルブ	上記参照	2

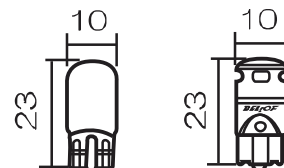

上記内容をよくご確認の上、取り付け作業を行なってください。

⚠警告


- ・この商品は、直流（DC）12V 二輪車専用品です。バッテリーレス車や 6V 車または交流（AC）の二輪車には使用できません。
- ・この商品を改造して使用しないでください。また落として、無理な力を加えたりキズ等を付けないでください。破損した場合、ケガの原因となったり製品の機能低下や寿命時間の短縮、火災等の事故の原因となります。
- ・この商品を装着される際は、ヘッドライトロービームやハイビーム、補助灯などの 20W 以上の光源部よりクリアランスが 50mm 以下の場合、またはヘッドライト容量が小さい場合は装着を中止してください。ヘッドライト内の温度影響により LED バルブが変形（破損）、不点灯などの原因となります。

⚠注意

- ・本製品は車検対応製品ですが、目視による検査では、検査官によって不適合（色温度範囲外）と判断される場合があります。その場合は、検査官の指示に従ってください。
- ・この商品は当社 LED Head Lamp Bulb Force Ray のオプション品です。色温度を合わせるため、ヘッドライトのポジション用としてご使用ください。（※色温度を合わせた設計ですが、完全に一致しない場合があります。）
- ・T10 規格サイズのバルブ部であれば、さまざまな部分に使用可能ですが、ライセンスランプ（ナンバー灯）用としては設計しておりません。照射範囲や明るさが不足し保安基準に合致しない可能性がありますので、ライセンスランプ（ナンバー灯）には使用しないでください。
- ・作業に入る前に必ず安全を確保し、純正バルブ冷えている事を確認した上で、作業を行ってください。
- ・点灯時及び消灯直後の純正バルブは大変高温です。ヤケドをする危険性がありますので絶対に素手や肌等で触れないでください。
- ・バルブ類に油分等の汚れが付着させないでください。油分等の汚れが付着したまま使用しますとバルブへの損傷やヘッドライトへ損傷をあたえる恐れがあります。万一油分等の汚れが付着した場合は、無水エタノール系の洗浄剤を使用し清潔なウエスでやさしく拭きとってください。
- ・お取り付けの際は、口金形状と定格電圧を確認し確実に取り付けしてください。脱落や過熱、短寿命の原因となり点灯不良につながります。
- ・取り付け車種（ヘッドライトの種類）により、点灯時の明るさや発光色が変わる場合があります。
- ・取り外した純正ハロゲンバルブは、大切に保管してください。
- ・車体がぬれている場合や、ぬれた手でバルブ交換作業は行なわないでください。感電の危険性があります。
- ・幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、破損等によりケガの原因となります。
- ・この商品は不具合が発生した場合、商品のみの保証となります。（保証期間内に限る）取り付け費用やその他物品、移動、代車費用等は一切保証できません。あらかじめ、ご了承ください。詳細につきましては、商品付属の保証書（保証規定）をご参照ください。
- ・保証の受付の際は、販売店様のご捺印のある保証書またはご購入履歴（レシート等）が必要です。
- ・BMW 等の輸入外車へ装着された場合、消費電力の違いから車体側のシステムが作動し点灯しない場合や球切れ警告灯が点灯する場合があります。
- ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行ってください。異常があった場合、直ちに車両の走行、または商品の使用を中止し、車両販売店や認証工場等に必ずご相談してください。

取付方法


1. メインキーを OFF の状態にして、ヘッドライト類が消灯していることを確認します。
※. 併せて、バルブ類が冷えていることも確認してください。
2. 車体よりヘッドライトを取り外します。
3. 取り外したヘッドライト後方より、ポジション用のソケットを外し、純正バルブを慎重に引き抜きます。
※. バルブの取り外しの際は、素手でさわらないように、作業用手袋を着用してください。
4. 純正ソケットに①LED バルブを慎重に挿し込みます。メインキーを ON の状態にし正常に点灯することを確認します。その後ヘッドライトへ取り付けしてください。
※. ①LED バルブが点灯しない場合は一度引き抜き、+/- の方向を逆にして再度差し込んでください。
5. ヘッドライトを車体に取り付けし、作業は終了です。

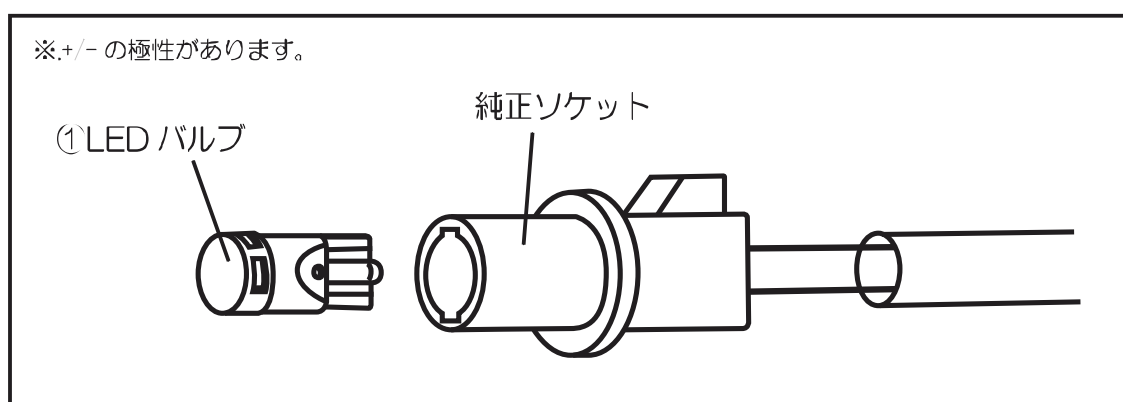

JIS規格D5500-1995 白色範囲

○右図は、JIS 規格 D5500-1995 の白色範囲をグラフ化した物です。
色温度の測定を行ない、太線の枠内に入る物を、白色として認められます。

○この商品の発光色は車検対応の白色範囲内に位置しております。※右図内○印。
車検場には測定器の備えが無く、検査官の目視による判断となる場合があります。
そのため、灯具（ヘッドライト）によっては不合格と判断される場合があります。
その場合は、検査官の指示に従ってください。
また灯具の使用状況（劣化具合）や、使用時間によって発光色が変化する場合があります。

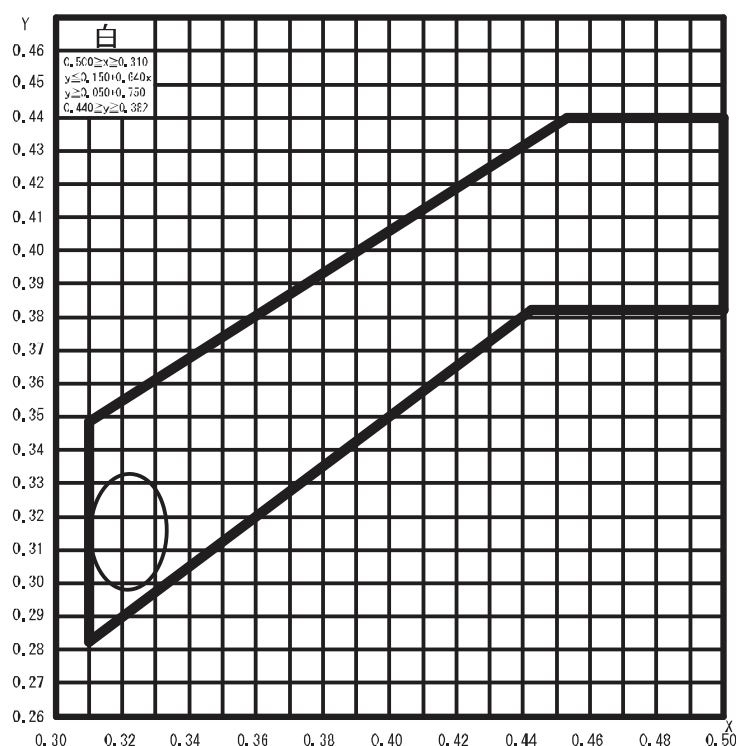

東証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona-mc.jp>

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで