

ネオビンテージヘッドライトキット
(マルチリフレクターレンズ)

適応車種

12V H4 ヘッドライト
(シングル) 装着車専用

商品NO.

94934

■ ご使用前に必ずご確認ください ■

※本商品のご使用前に最終項に記載のURLより保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。

※本商品の使用をもって、本書と保証規定内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社は一切の責任を負いません。

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	 水ぬれ禁止	表記の注意を告げるものです。
 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。	 高温注意	表記の注意を告げるものです。	 分解禁止	表記の禁止行為を告げるものです。

⚠ 注意 要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施

- ・ パッケージ開梱時や商品取り扱い時にパッケージや商品の端面、突起、バリなどがあり予期せぬケガや事故が発生する場合があります。取り扱いの際は必ず保護手袋を着用しケガには十分に注意して作業を行ってください。またエッジ部や突起部がある場合は適切な工具を使用して取り除く処理を行ってください。
 - ・ 本商品を開梱の際は構成部品や外観の不具合、異常がないことを必ずご確認ください。万一お気づきの点がございましたら、ご使用前にお買い求め販売店へ速やかにご相談ください。
 - ・ H. I. D. は使用しないでください。リフレクターの焼けや曇り、メッキ剥がれなどの原因になります。
 - ・ 装着する機種などによりヘッドライトブラケットを交換する必要があります。図1の取り付け可能範囲に収まるよう、必要に応じてヘッドライトブラケットをお買い求めください。
 - ・ ヘッドライト交換後は光軸の調整を行ってからご使用ください。事故を誘発する可能性があります。
 - ・ 点灯中のランプを間近で直視すると目が痛むなど、視力障害の原因になる可能性がありますのでおやめください。
 - ・ ランプの点滅はバルブの寿命を早める最大の原因になりますので頻繁に行なわないでください。
 - ・ 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
 - ・ 12V H4 シングルヘッドライト装着車両専用です。デュアルヘッドライト装着車両およびH4バルブ以外の車両には使用できません。
 - ・ 純正ヘッドライトハウジングとウインカーが共締めで固定されている機種の場合は、商品の構造上、純正ウインカーは取り付けできません。
 - ・ 電球（バルブ）は落したり、ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷を付けたりしないでください。ランプに装着しない状態で点灯は危険ですので行なわないようにしてください。
 - ・ 安全のためにスペアバルブの携帯をお奨めします。
 - ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
 - ・ 定格の異なったバルブの使用は、故障や法規違反の原因になりますのでおやめください。
- ※定格を超えた電圧（V）、消費電力（W）のバルブを使用して起こった変色、変形などの故障は保証の対象外になります。バルブを交換される場合はPHILIPS製ハロゲンバルブH4タイプ 12V 60/55W 品番：12342をおすすめします。
- ・ バルブの交換はバルブの取扱説明書や車両のサービスマニュアルを参照し正しく行なってください。怪我や、バルブ、ランプ本体の破損の原因になる場合があります。
 - ・ 取り付けは確実に行なってください。また、走行中にネジ部などが緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けてください。
 - ・ 取り付け後約100km走行しましたら各部を点検してネジ部などの増し締めを行ってください。その後は約500km毎に必ず点検を行ない、同様の増し締めを行ってください。



高温注意

- ・ 点灯中や消灯直後はヘッドランプが高温ですのでヘッドランプが冷えてから作業を行ってください。火傷や火災の原因になる危険性があります。
- ・ ランプのレンズ面が高温の時は洗車をしないでください。

 水ぬれ禁止	・ ヘッドライトハウジングの配線通し穴は1穴です。配線類がハウジング内に収まらない場合は、ハウジングの外側で配線を接続し、雨などが侵入しないように絶縁テープを巻くなどの防水処理をしてください。
 その他	・ 本商品を装着したことによる物的損害や人的被害などの保証は、一切お受けできません。また商品保証は、本商品のみ対象となります。 ・ <u>付属のバルブは消耗品のため保証の対象外になります。</u> ・ 取り付け不良による振動、電装系統の不良などによってヘッドライトバルブが切れる場合がありますのでご注意ください。 ・ 本商品、または本書内でご紹介した商品は、予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 ・ ランプ本体やバルブは危険ですので改造しないでください。


本商品の特長

- 配光に優れたマルチリフレクターヘッドライトユニットを採用したビンテージヘッドライトキット。
- H4バルブ（12V 60/55W）付属。さらに当社LEDヘッドランプバルブ プレシャスレイズ2（35479/97242）とプレシャスレイズ（97430/97431）にグレードアップ可能。

商品内容

No.	パーツ名	サイズ (mm)	数量	No.	パーツ名	サイズ (mm)	数量
①	ヘッドライトハウジング		1	⑤	リムホルダー		1
②	マルチリフレクター レンズユニット	φ170	1	⑥	スペーサー	φ9×φ18 ×10L	2
③	H4バルブ<②に付属>	H4 12V 60/55W	1	⑦	六角穴付ボタンボルト	M8×P1.25 ×35	2
④	ヘッドライトリム		1	⑧	十字穴付ナベ小ネジ	M4×10	1

図 1

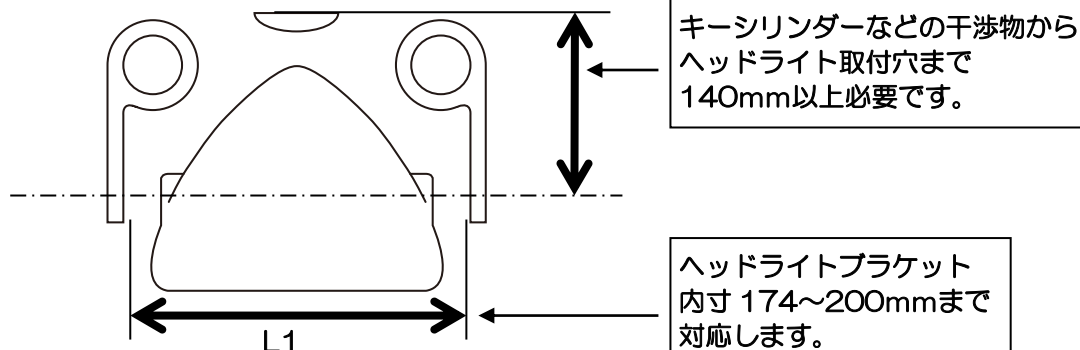

- ※ 装着する機種などによりヘッドライトブラケットを交換する必要があります。
- ※ 図1の取り付け可能範囲に収まるよう、必要に応じてヘッドライトブラケットをお買い求めください。


取付方法

【作業前の注意事項】

- ・本書と車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考にお取り付けください。
- ・純正部品の取り外し、取り付けについては車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照して正しく行ってください。
- ・作業前にメインキーをOFFにし、バッテリーのマイナス端子を外してください。

01. 純正ヘッドライトレンズASSY取り外し

- (1) バッテリーからマイナス端子を取り外します。
- (2) 純正ヘッドライトリムを固定しているボルトを緩め、ヘッドライトリム、ヘッドライトを一体のまま取り外します。(ヘッドライトレンズ裏側に接続されているH4カプラーを取り外しライトハウジングからレンズASSYを取り外します)

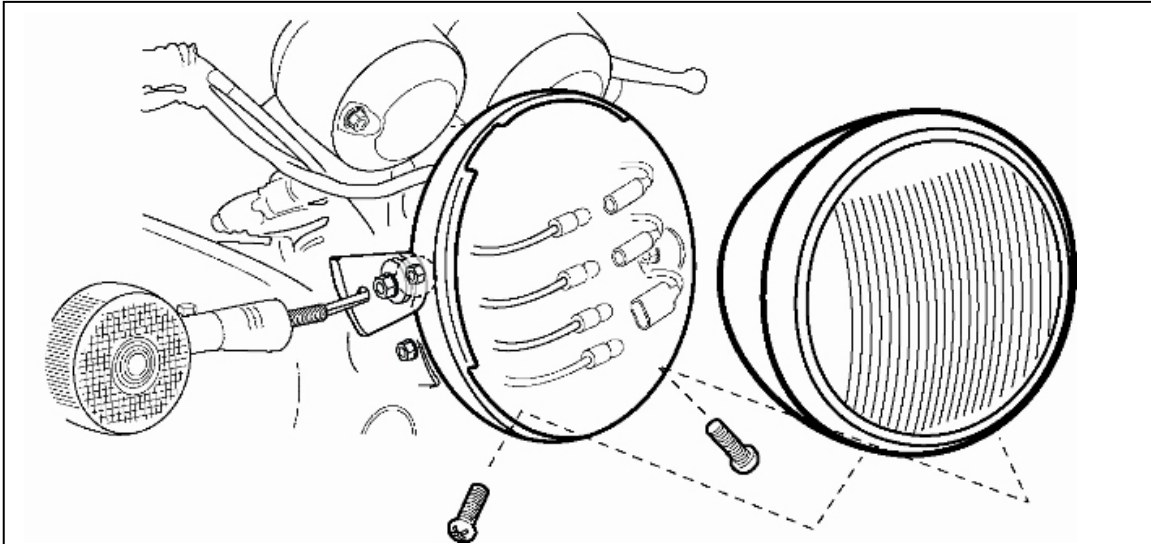

※ヘッドライトハウジングとウinkerが共締めされている機種の場合、純正ウinkerは構造上使用できません。別売りのウinkerを別途ご購入ください。

02. ヘッドライト内配線取り外し

- (1) ヘッドライトハウジング内で接続されている配線類を全て取り外します。

⚠注意

※配線類は、本商品の取り付け時に再接続します。
どこに接続されていたかが判別できるように、必ずマジックなどで印を付けてください。

- (2) 純正ヘッドライトリムを固定しているボルトを緩め、ヘッドライトリム、ヘッドライトを一体のまま取り外します。(ヘッドライトレンズ裏側に接続されているH4カプラーを取り外しヘッドライトハウジングからレンズASSYを取り外します)

03. ヘッドライト内配線取り外し

- (1) 純正ライトブラケットからヘッドライトハウジングを取り外します。
※ヘッドライトハウジングとウinkerが共締めされている機種の場合はウinkerも取り外します。

04. ヘッドライトブラケット（別売り）へ交換

※図1を参考にして、純正キーシリンダーまでの距離が140mm未満の場合に交換が必要です。
ネオビンテージヘッドライトの取り付け穴から純正キーシリンダーまでの距離が140mm以上あれば、別売りのヘッドライトブラケットは必要なく、純正ヘッドライトブラケットでの取り付けが可能です。

⚠注意

※ヘッドライトブラケットにウinkerを取り付ける場合、ヘッドライトブラケットは必ずウinker取り付け用の穴が開いているタイプをご購入ください。

05. ヘッドライトハウジングの取り付け

(1) 本商品の①ヘッドライトハウジングを取り付けます。(図2参照)


●ヘッドライトブラケットの内寸 (L1) が174mm~184mmの場合

⑦六角穴付ボタンボルト (M8×P1.25×35) 2個、または別売りのウインカーステー (M8) など
で仮締めします。

●ヘッドライトブラケットの内寸 (L1) が185mm~200mmの場合


⑥スペーサー (φ9×φ18×10L) 2個をヘッドライトブラケットと①ヘッドライトハウジングの間に
入れ、⑦六角穴付ボタンボルト (M8×P1.25×35) 2個、または別売りのウインカーステー (M8)
などで仮締めします。

図2

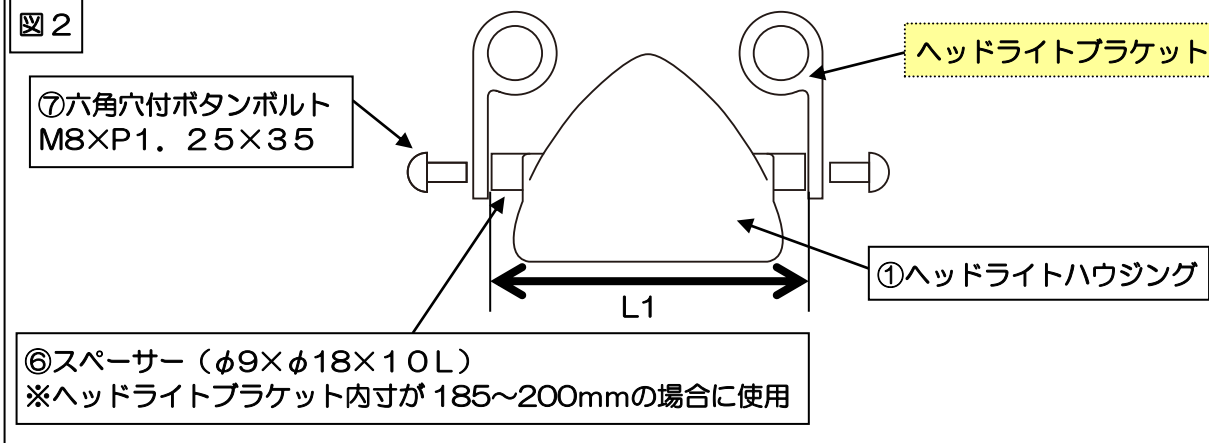

06. ヘッドライト内配線の接続

(1) ”02. ヘッドライト内配線取り外し”で取り外したヘッドライトハウジング内の配線類を全て
再接続します。



注意

※ヘッドライトハウジング内に配線類が全て収まらない場合は、配線の接続をヘッドライト
ハウジング外側で行ない、雨水などが浸入しないように絶縁テープを巻いてください。

(2) ヘッドライトハウジングとウインカーが共締めされている機種の場合は、別売りのウインカーを取り付け
て配線を接続してください。


07. ヘッドライト取り付け

(1) ②マルチリフレクターライトユニットに組み込まれているH4バルブに純正カブラーを取り付けます。


(2) ⑤リムホルダーと⑧十字穴付ナベ小ネジ (M4×10) を①ヘッドライトハウジングへ仮組みします。

(3) ④ヘッドライトリムを①ヘッドライトハウジングへ取り付け、⑧十字穴付ナベ小ネジ (M4×10) で
固定します。

図3

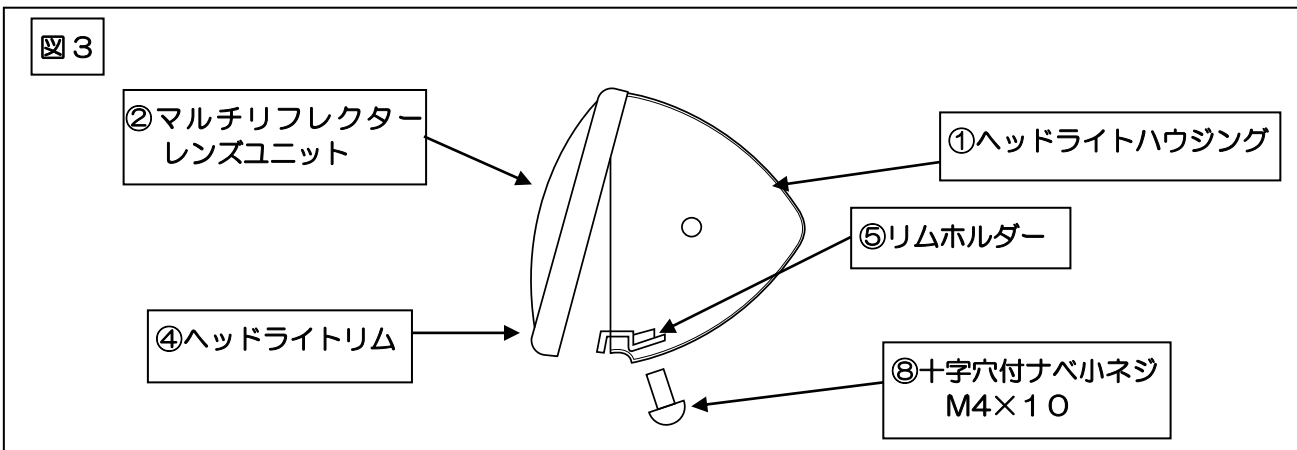

08. バルブスプリング留め金具の調整

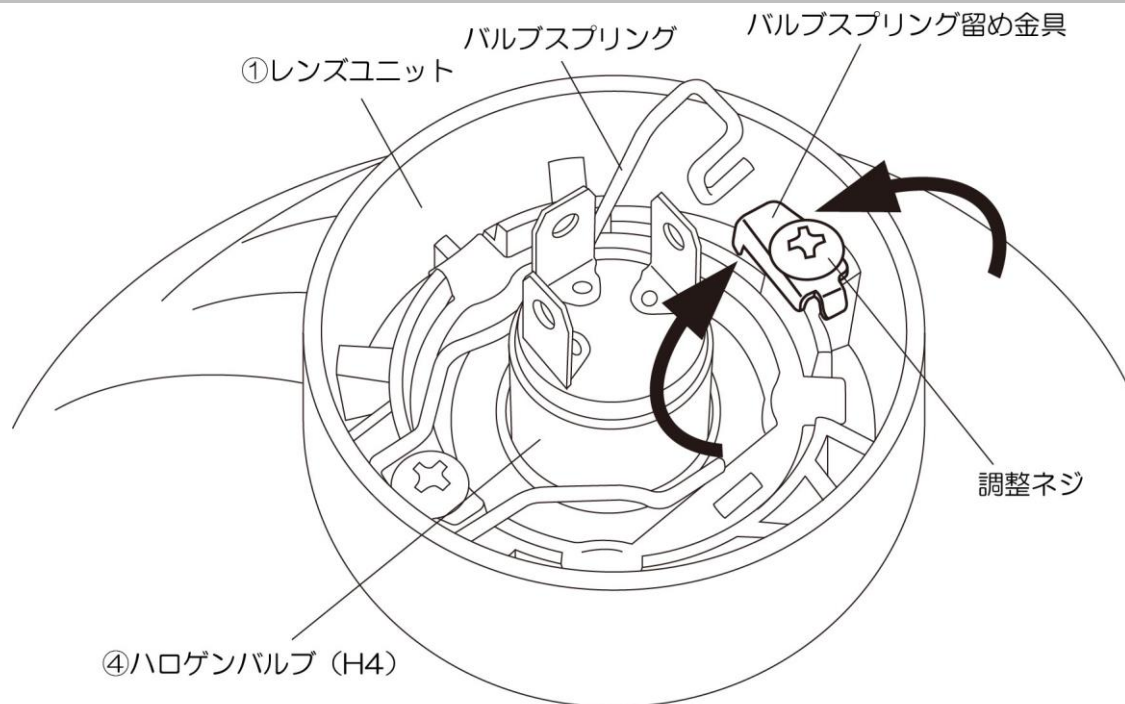

- ハロゲンバルブを取り付ける際にバルブスプリングが差し込み部に入りにくい場合は調整ネジを緩めバルブスプリング留め金具をどちらかの矢印の方向に調整してください。

09. 光軸調整

ヘッドライトの点灯を確認した後、光軸調整を行ってください。




注意

※点灯中、消灯直後はライトが高温ですので、火傷をしないようにご注意ください。
※取り付け後の光軸調整は、ディーラーや整備工場などで調整してください。

光軸調整方法（※参考になります。光軸の調整は整備工場などで行ってください）

- (1) 平らで傾斜のない場所で、3m前方の壁に向かって車体を停めてください。その際ヘッドランプは壁に対して垂直な位置に合わせ、車体を地面に対して水平にしてください。

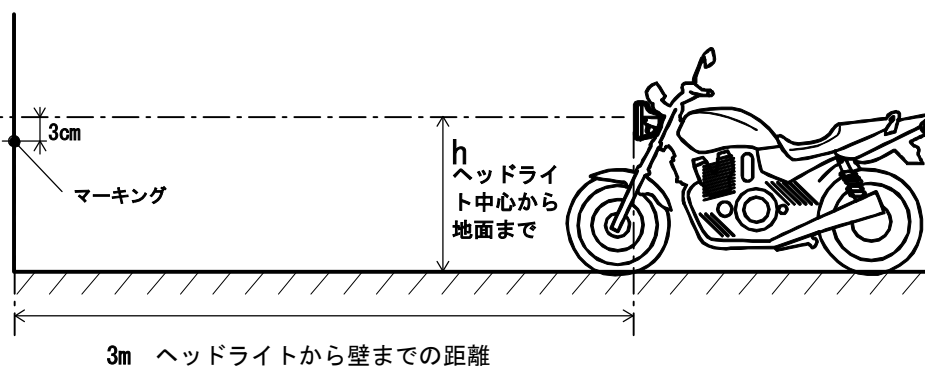

(2) 正面の壁に、ライト中心の正面で地面からライト中心までの高さ h より3 cm低い位置にマーキングし、ライトのハイビームを点灯させ配光屈曲部分をマーキングの位置に合うように光軸調整をしてください。

保安基準への適合

このヘッドランプは、道路運送車両の保安基準第32条（前照灯など）に適合します。

保安基準で定められた基準


(1) 走行用前照灯の最高光度

左右合計で225,000カンデラを超えない事。最小光度15,000カンデラ以上。

(2) 走行用前照灯の灯光色

白色又は淡黄色である事。

本製品は以上の基準に適合しております。

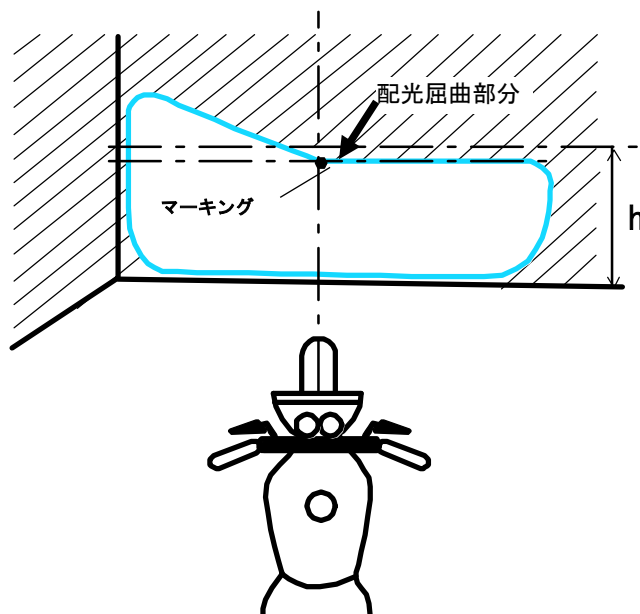

オプション

No.	品番	商品名	構成内容
1	35479	PRECIOUS RAYZ2 H4 4500K	LEDヘッドランプバルブ (H4)
2	97242	PRECIOUS RAYZ2 H4 6500k	LEDヘッドランプバルブ (H4)
3	97430	PRECIOUS RAYZ H4 6500K	LEDヘッドランプバルブ (H4)
4	97431	PRECIOUS RAYZ H4 4500K	LEDヘッドランプバルブ (H4)

補修部品

No.	品番	商品名	構成内容
1	62244	マルチリフレクターライトユニット	②, ③ マルチリフレクターレンズユニット ×1
2	24507	スペーサーセット	⑥ スペーサー ×2
3	32437	リムホルダー&ボルトセット	⑤ リムホルダー ×1 ⑧ 十字穴付ナベ小ネジ ×1
4	29104	レンズ固定バネ/3個セット	
5	12342 (PHILIPS社品番)	ハロゲンバルブ H4タイプ 12V 60/55W	③ H4バルブ

■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。

2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面(レシートなど)が必要となります。

※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。

3. 下記のアドレス(またはQRコード)より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を以って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



■保証修理の受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>



株式会社 **デイトナ**
東証スタンダード上場

転載 本取扱説明書の内容の一部、
禁止 または全ての無断転載を禁止

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805 <https://www.daytona.co.jp>