

ドライブレコーダー

MiVue MP20

ファームウェア更新手順

DAYTONA[®]

ファームウェアのアップデートで機能が修正されます。

2025.10

ファームウェアバージョン：VA06.09.12.NJOWD.39

① バッテリーの目安残量がMiVueProアプリに接続した際に表示されるようになりました。

MiVueProアプリ画面



バッテリー駆動時



バッテリー残量：100%



バッテリー残量：50%以上



バッテリー残量：20%以上



バッテリー残量：低
充電してください。
※録画が停止する可能性があります。

バッテリー充電時



満充電状態(充電完了)



50%以上 (充電中)



20%以上 (充電中)



低 (充電中)

② 動作安定の為、本体のバッテリー残量が10%を下回った場合にWi-FiがONにできなくなります。またMiVue pro Appとの接続もできません。充電を行ってください。

ファームウェア更新手順

ファームウェアの更新は、スマートフォンとドライブレコーダーをWi-Fi接続することで更新が可能です。

以降の更新手順に従いファームウェアの更新を行ってください。


※更新前にカメラとスマートフォンを接続して、「MiVuePro」の「情報」から現在のファームウェアのバージョンを確認してください。 ———— ご注意 ————

- ・ファームウェアの更新中は絶対にドライブレコーダーの電源をOFFにしないでください。また、十分に電源が確保され途中でドライブレコーダーの電源が切れないようにご注意ください。更新中に電源が切れますとドライブレコーダーが破損する恐れがあります。
- ・ファームウェア更新データをダウンロードするためにスマートフォンがインターネットへ接続できる環境が必要です。また、データをダウンロードするためにモバイルデータ通信を使用しますと通信料がかかります。予めご了承ください。

1

アプリを単独で起動します。

※この段階では、まだスマートフォンとドライブレコーダーをWi-Fi接続しないでください。

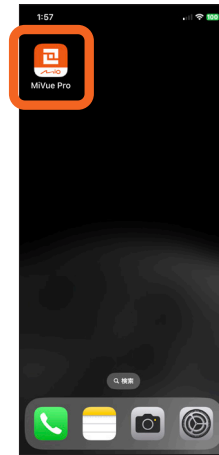

2


右下のアイコン(人物マーク)をタップします。



3

更新をタップ


※新しいファームウェアがあると「NEW」が表示されます。

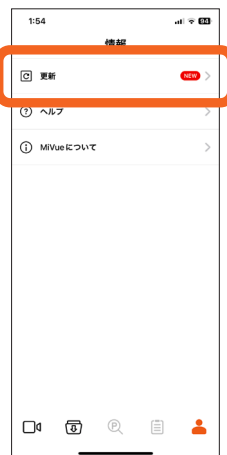

4

ファームウェアの更新をタップ

※新しいファームウェアがあると「NEW」が表示されます。

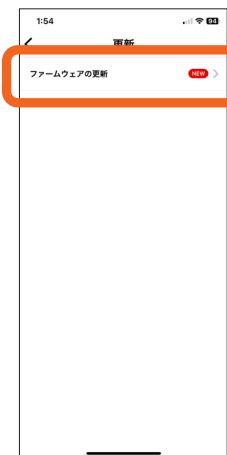

5

ダウンロードをタップします。


※ファームウェアの更新データをダウンロードするためにスマートフォンがインターネットへ接続できる環境が必要です。



ファームウェア更新手順


6

ダウンロードが開始されます。

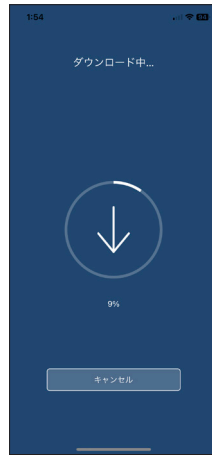


7

ダウンロードが完了したらOKをタップします。スマートフォン内にデータが保存されます。

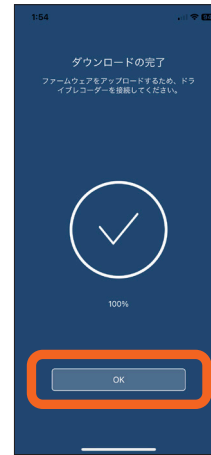

8

左上の「<」表示をタップし、メニュー画面へ戻ります。

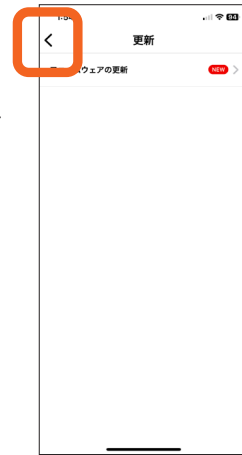


9

右下のアイコン(人物マーク)に赤い●があることを確認します。



10

カメラをヘルメットマウントから外した状態で充電/通信ケーブルを接続し、市販のType-C電源アダプター(別売)を使用して、ご家庭のコンセントに接続します。




カメラの電源がONになり、Wi-FiがON(青色LED点灯)になったらスマートフォンと接続します。



11

「MiVuePro」の画面をブルダウンしてスマートフォンとドライブレコーダーをWi-Fi接続します。
※この時、Wi-FiがOFF(青色LEDが消灯)しているとスマートフォンと接続できません。充電/通信ケーブルを接続し直して、必ずWi-FiがON(青色LED点灯)の状態で行ってください。

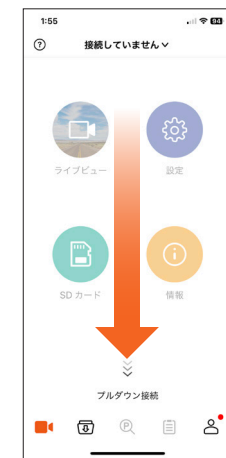

ファームウェア更新手順

12

Wi-Fi接続が完了したら「ファームウェアの更新」のポップアップが表示されるので「更新」をタップします。



13

現在のバージョンと最新のファームウェアバージョンが表示されます。後ほどアップデートが正常に完了したかどうか確認するためにも、最新のファームウェアバージョン名を控えておいてください。




14

「更新」をタップするとスマートフォンからドライブレコーダーへ更新データの転送が開始されます。
※アップロード中は絶対にドライブレコーダーの電源を切らないでください。ドライブレコーダーが破損します。



15

アップロードが完了したら「OK」をタップします。ファームウェア更新が自動で開始され、更新が完了するとドライブレコーダーが自動で再起動します。
※ファームウェアの更新中はドライブレコーダーが再起動するまで電源を絶対に切らないでください。

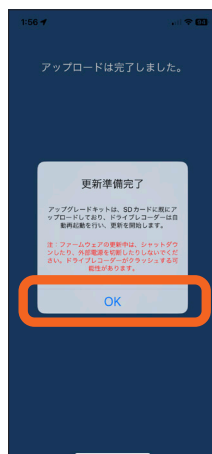

16

「情報」からファームウェアのバージョンを確認します。



17

ファームウェアが13で表示されていた最新バージョンに変更されていたら、正常に更新が完了しています。



ファームウェア更新手順

18

メニュー画面に戻り、「設定」をタップします。



19

ファームウェア更新後は「工場出荷時の設定に戻す」をタップし、工場出荷時の設定にリセットしてから使用してください。

※工場出荷時の設定にリセットしないと正常に設定項目が表示されない場合があります。
※工場出荷時の設定にリセットしても更新したファームウェアはリセットされません。

