

ヘルメットホルダー	適応車種	商品NO.
	YZF-R25/R3(’15～’20) MT-25(’16～’20)	15529

■ご使用前に必ずご確認ください■

※本商品のご使用前に最終項に記載のURL（保証規定）より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。

※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡ししてください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
--	-------------------------	--	---------------------	---	---------------------

 警告	要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> 本商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。 本商品に曲げ・切削・溶接などの加工や分解は行なわないでください。商品の破損や重大な事故につながる恐れがあります。 本商品にヘルメットを掛けたままの走行は大変危険ですので絶対に行なわないでください。

 注意	要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
 実施	<ul style="list-style-type: none"> 本商品を開梱の際は、構成部品や外観の不具合、異常がないことを必ずご確認ください。万一気づきの点がございましたら、ご使用前にお買い求め販売店へ速やかにご相談ください。 脱着作業は適切な設備と技能、専門知識のある整備士を有した店や認証工場にご依頼してください。作業が適切に行なわれないと、作業中やご使用中に車両や部品を損傷したり、不具合が発生する場合があります。 取り付けは各作業に適した工具をご使用ください。不適切な工具を使用すると部品の破損やケガをする可能性があります。 周囲の安全を確保し、車体が倒れないよう十分注意して、取り付け作業を行なってください。 雨などの影響によりカギの作動がスムーズに行なえなくなった場合は潤滑剤等を使用し、メンテナンスを行なってください。 車両側に転倒唇がある場合、お取り付けできない可能性があります。 本商品は素材にスチールを使用した商品になります。ご使用環境や経年変化、メンテナンス状況により、サビが早期から進行する場合がございます。定期的に点検し、メンテナンスを行なってください。 ボルト、ナット類の締付には、トルクレンチを使用し、必ずそれぞれのサイズに合った規定の締付トルクまたは、本書に記載されたトルクで締付を行なってください。 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合、商品または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へ必ず相談してください。
 その他	<ul style="list-style-type: none"> 本商品を取り付けた場合、車体側の取り付け面や、その周辺に傷が付く可能性があります。あらかじめご了承ください。 本商品は盗難やイタズラを抑制するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。 本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの保証一切お受けできません。また商品保証は本商品のみが対象になります。 カギの紛失にご注意ください。カギの補修品設定、再発行は致しておりません。 本商品を装着したことによる物的損害、人的損害などの保証は一切お受けできません。また商品保証は本商品のみが対象になります。 本商品は適応車両のノーマル車体にて取り付け作動確認を行っており、他社製品との組み合わせは未確認です。 本商品は、予告なしに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。あらかじめご了承ください。

本商品の特長

- 純正風デザインで車体装着状態でも目立ちにくい設計。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ヘルメットホルダー本体		1	③	六角穴付皿ボルト	M6x30	1
②	ヘルメットホルダーステー		1				

取付方法

【作業前の注意事項】

- 純正部品の取り外し、取り付けについては車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照して正しく行ってください。


01. ヘルメットホルダーの取付

- 図 A を参考に左側タンデムステップブラケットを取り外し、②ヘルメットホルダーステーを共締めします。
- 図 B を参考に②ヘルメットホルダーステーに③六角穴付皿ボルトを使用して①ヘルメットホルダー本体を装着して作業は終了です。

02. 点検作業

- 各部が確実に取り付けされているか点検してください。異常がなければ車両の固定を解除して作業は終了です。

取り付け参考図

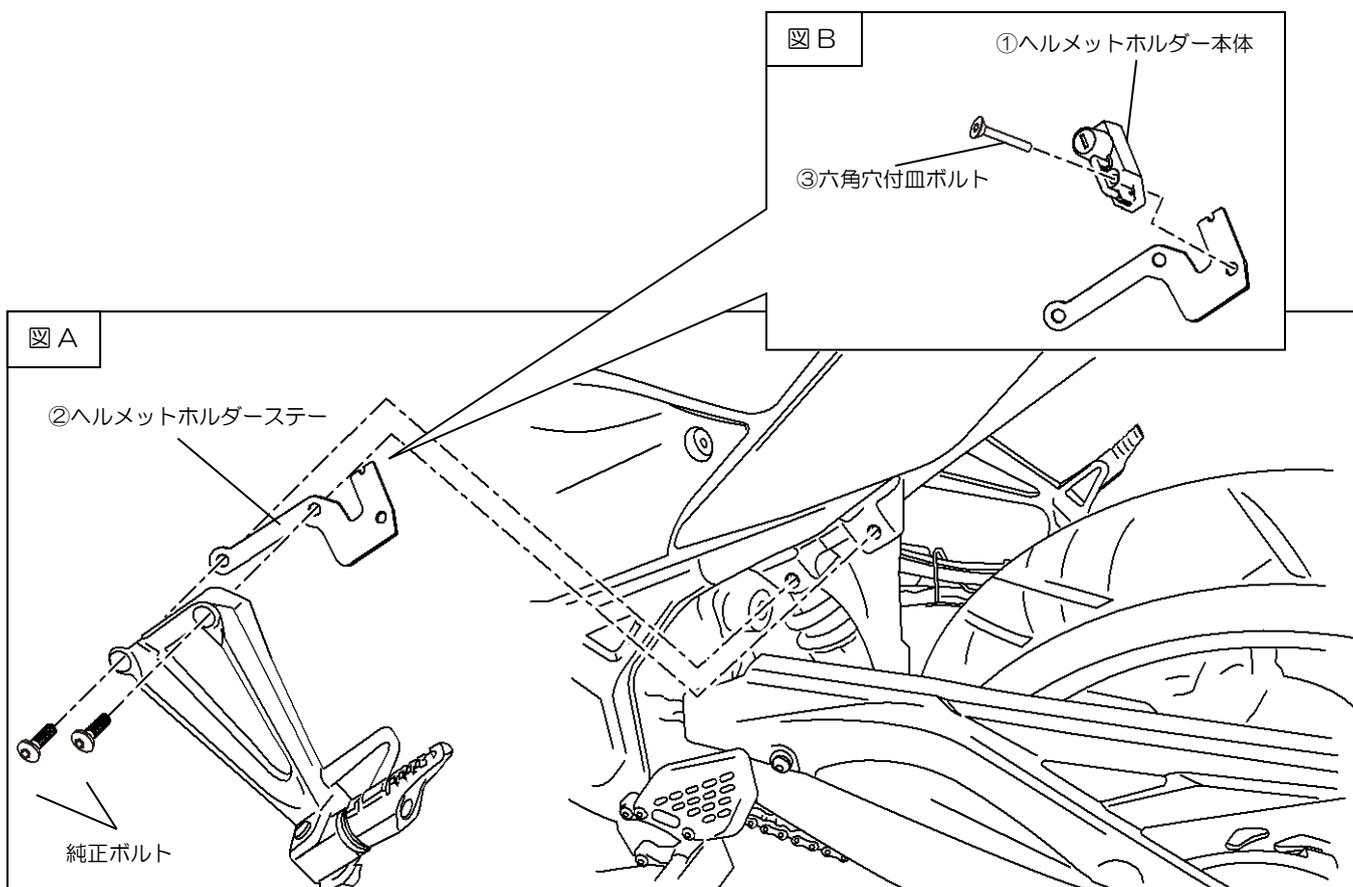

補修部品

NO	品番	商品名	構成内容
1	79488	補修用ヘルメットホルダー本体	①ヘルメットホルダー本体（鍵×2 付属）×1、③六角穴付皿ボルト×1

■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

- 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
- 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面（レシートなど）が必要となります。

※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。

- 下記のアドレス（またはQRコード）より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を以って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



■保証修理の受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>



株式会社 **デイトナ**
東証スタンダード上場

転載 本取扱説明書の内容の一部、
禁止 または全ての無断転載を禁止

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805 <https://www.daytona.co.jp>