

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

<h1>ヘルメットラック</h1>	適応車種	商品NO.
	デイトナ BASIC ガレージ	34919

■ ご使用前に必ず、ご確認ください ■

- ※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。
- ※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行ってまいります。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

- 警告** 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
- 注意** 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

警告


- 禁止**
 - このヘルメットラックの下部にはハンガーが掛けられます。掛ける最大重量は3Kgです。最大重量を超える荷物をこのヘルメットラックに掛けないでください。
 - この商品に曲げ・切削・溶接等の加工は行なわないでください。商品の破損だけではなく、重大な事故につながる恐れがあります。

注意

- 実施**
 - この商品は鉄製です。端面でケガをしないよう十分注意してご使用ください。
 - 壁掛けパターンの取り付けの際はガレージの高所への作業となります。安全な脚立を使用して事故の無いよう作業を行なってください。
 - この商品の壁掛けパターンの際は頭部、身体への接触にご注意ください。ケガや荷物の落下の恐れがあります。
- その他**
 - 湿った状態のヘルメットやグローブ、ウエア等は十分に乾かしてから保管してください。ヘルメットやグローブ、ウエア等にカビ、変色等が発生する恐れがあります。当社ではカビ、変色等に関する保証は致しかねますのであらかじめご了承ください。
 - この商品を使用するにあたり、ヘルメット等の落下による破損、落下による車体への損傷やその他2次損傷に関しましては一切保証致しかねますのであらかじめご了承ください。
 - この商品を取り付けた場合、ガレージ側の取り付け面や、その周辺に傷が付く可能性があります。あらかじめご了承ください。
 - 塗装仕上げの商品は、商品の裏面や取付ステー周辺部など、複雑な形状をしている箇所には、ムラが発生する可能性があります。仕上がりムラについてのクレームはお受けできませんので、あらかじめご了承ください。

本商品の特徴

■壁掛けパターン

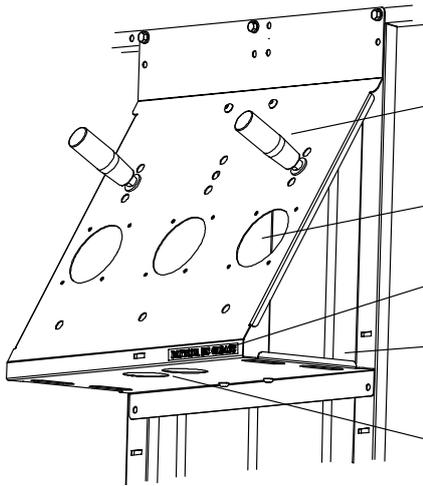

ガレージ用に設計されたヘルメットラック。
ガレージ上部のデッドスペースにヘルメットが掛けられます。
ヘルメットが斜めに掛けられるので保管時の見た目のカッコよさもアップ!

フックの取り付け数によりヘルメットが1~2個掛けられます!
ヘルメットのライナーに負担が掛りにくいよう、
円筒形のフックと斜めの面で支える構造にしました。


大きな開口部でヘルメット内の通気性がアップ!

ステッカーはお好みで!

棚部にはグローブや小物の置き場として使用可能!

ラック下部にはハンガーが掛けられる2つのホールを用意。
ライディングウエア等を掛けることが可能。最大荷重3kgまでOKです。

■置きパターン

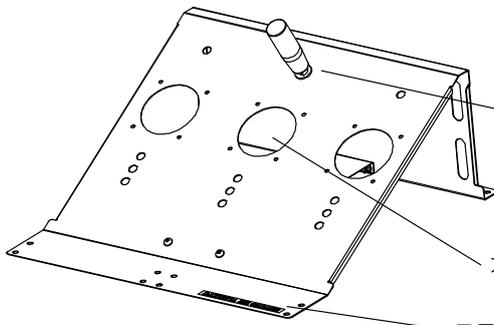

置きパターンはグローブ置きやハンガー掛けの機能はなくなって
しまいますが、大きな開口部で通気性はアップします。
ヘルメットが斜めに掛けられるので保管時の見た目のカッコよさもアップ!


フックの取り付け数によりヘルメットが1~2個掛けられます!
ヘルメットのライナーに負担が掛りにくいよう、
円筒形のフックと斜めの面で支える構造にしました。

大きな開口部でヘルメット内の通気性がアップ!

ステッカーはお好みで!


商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	フロントプレート		1	⑥	六角穴付ボタンボルト	M6x10	4
②	バックプレート		1	⑦	フランジ付六角ボルト	M6x15	4
③	回転フックバー	セット	2	⑧	フランジ付六角ナット	M6	8
④	平ワッシャ	M10	4	⑨	ロゴステッカー		1
⑤	六角ナット	M10xP1.5	2				

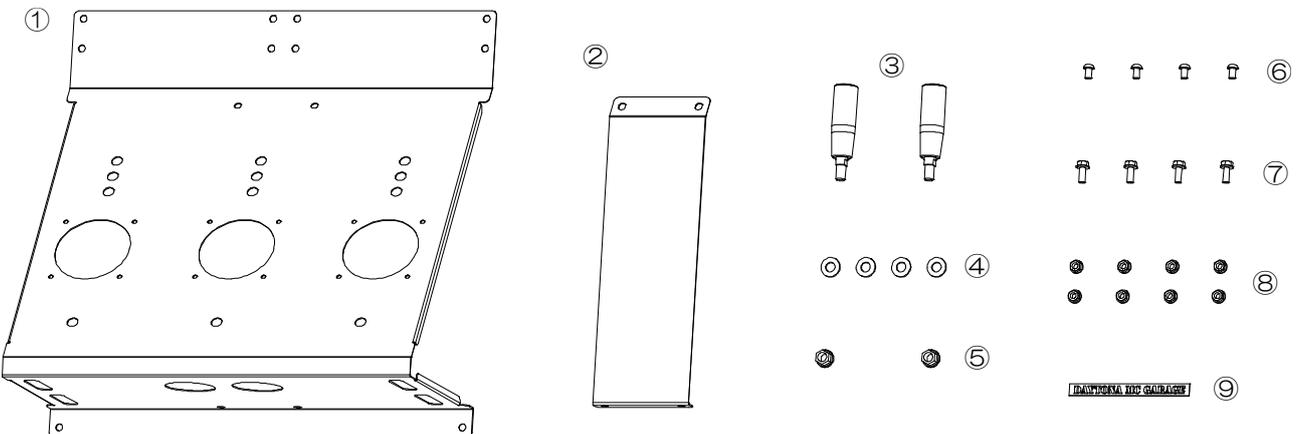

取付方法 ◆壁掛けパターン◆

1. ①フロントプレートの裏側に②バックプレートを⑥六角穴付ボタンボルト M6x10 と⑧フランジ付六角ナット M6 にて取り付けます。

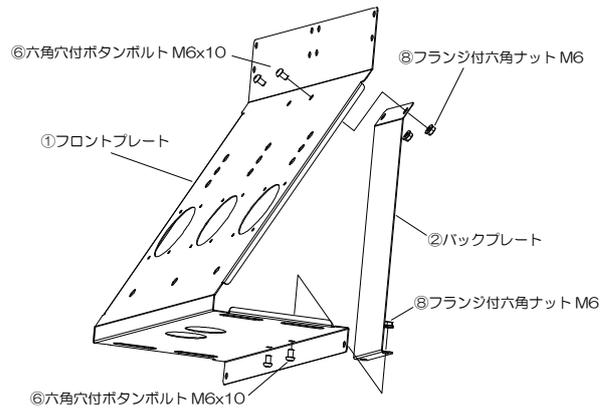


2. ①フロントプレートに③回転フックバーを、④平ワッシャ M10、⑤六角ナット M10 にて取り付けます。

ヘルメット 2 個掛けの場合は左右の列に、ヘルメット 1 個掛けの場合は中央の列に③回転フックバーを取り付けてください。

※1 個掛けの場合残った部品は大切に保管してください。

＜壁掛けパターン、2 個掛けの場合＞

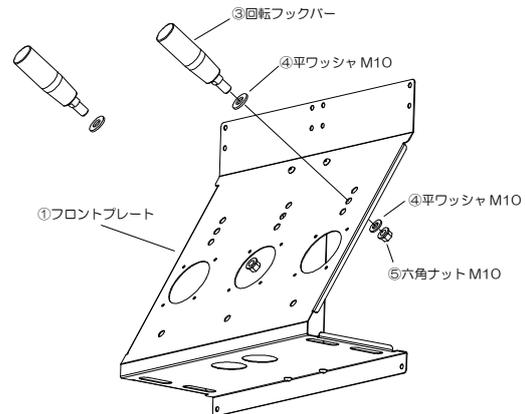


3. BASIC ガレージの妻部の穴と①フロントプレートの穴を合わせ、⑦フランジ付六角ボルト M6x15 と⑧フランジ付六角ナット M6 にて取り付けます。

※高所での作業になりますので脚立等を使用し安全に作業を行なってください。

4. お好みに⑨ロゴステッカーを貼り付けて作業は完了です。


※板壁や家の壁に使用する場合は、別途木ネジ等を用意し固定してください。

＜壁掛けパターン、2 個掛けの場合＞

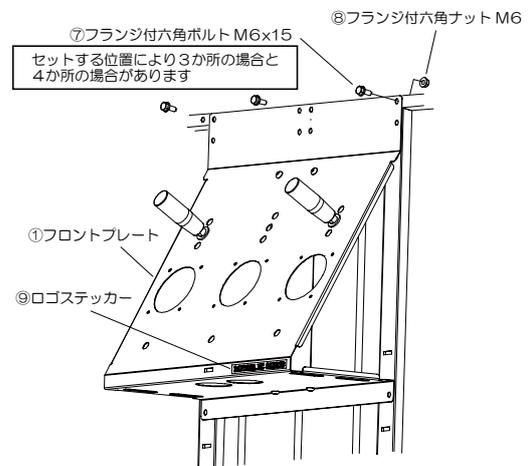

取付方法 ◆置きパターン◆

1. ①フロントプレートの裏側に②バックプレートを⑥六角穴付ボタンボルト M6x10 と⑧フランジ付六角ナット M6 にて取り付けます。

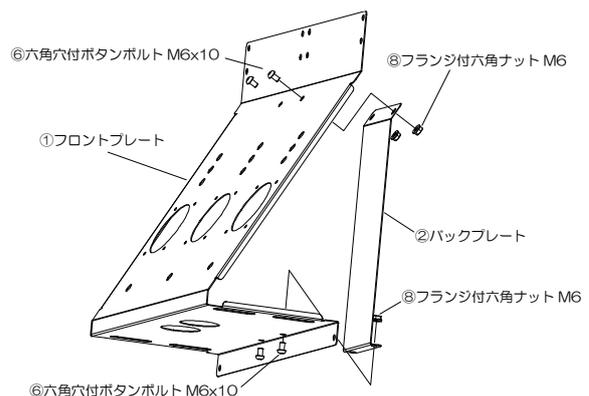


2. ①フロントプレートに③回転フックバーを、
④平ワッシャ M10、⑤六角ナット M10 に
て取り付けます。

ヘルメット 2 個掛けの場合は左右の列に、
ヘルメット 1 個掛けの場合は中央の列に
③回転フックバーを取り付けてください。

※残った部品は大切に保管してください。

3. お好みで⑨ロゴステッカーを貼り付けて
作業は完了です。

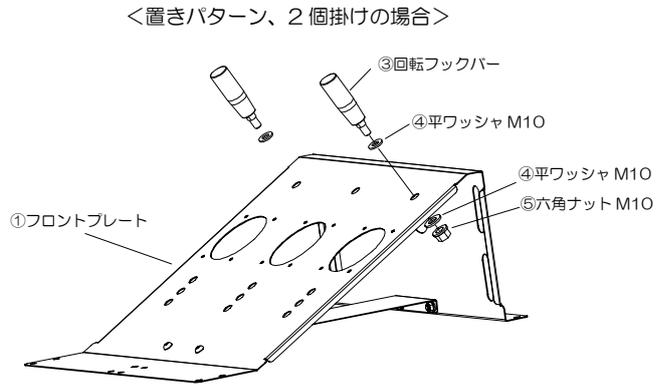

※置きパターンの場合はグローブ置きやハンガー掛けの機能は無くなります。

■ヘルメットラック適合表

	フルフェイス タイプ	オフロード タイプ	ジェットタイプ シールド付き	ジェットタイプ シールド無し	半キャップ タイプ
壁掛け1本 	○	○	○ 形状により 浅く掛かる	○ 形状により 浅く掛かる	○ 形状により 浅く掛かる
壁掛け2本 	○	○	△ 形状によりズれる 場合もあり	× 耳下がパネルから はみ出し不安定 になるためNG	○ 形状により 浅く掛かる
棚置き1本 	○	○	○	○	○
棚置き2本 	○	○	△ 形状によりズれる 場合もあり	× 耳下がパネルから はみ出し不安定 になるためNG	○

※お持ちのヘルメットの種類、形状によって多少異なりますのであくまでも参考としてください。

※ヘルメットが不安定で落下する恐れがある場合はご使用をお控えください。



＜ヘルメットラック1個使用例＞



＜ヘルメットラック2個使用例＞

株式会社 **デイトナ**
東証スタンダード上場

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805 URL: <http://www.daytona.co.jp>

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで