

	適合車種	商品NO.
	Z900RS/CAFE (18~24) Z900RS SE (22~24)	24329 (ディンプルメッシュ) 49813 (ロール)

## ■ご使用前に必ずご確認ください■

※本商品のご使用前に最終項に記載の URL (保証規定) より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。

※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容の全てを理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、当社では一切の責任を負いません。

※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

	禁止の行為であることを告げるものです。		行為を強制したり指示する内容を告げるものです。		表記の禁止行為を告げるものです。		その他の警告及び注意を告げるものです。
禁止		実施		水ぬれ禁止		その他	


	要件を満たさず使用しますと、死亡または重傷に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>本商品は記載されている適合車種以外の車両には使用しないでください。</li> <li>本商品に切削や穴あけなどの加工を行わないでください。商品や車両側の破損だけでなく、重大な事故につながる恐れがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>取付前に取付箇所純正部品や車両に欠損や破損がないか確認してください。異常が見られる場合は新品に交換するなどしてください。</li> <li>不十分なシートの取り付けは、走行中の事故などにつながる可能性があり大変危険です。確実に取り付けを行ってください。</li> <li>走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を必ず点検してください。異常があった場合は、商品の使用または車両の走行を中止し、認証工場や販売店へご相談してください。</li> </ul>

	要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>商品取り扱い時に商品の端面や商品に突起やバリなどがあり予期せぬケガや事故が発生する場合があります。取り扱いの際は必ず保護手袋を着用しケガには十分に注意して作業を行ってください。またエッジや突起部がある場合はヤスリなどを使用して適切な処理を行ない、取り除いてください。</li> <li>本商品を開梱の際は、構成部品の不足や外観の不具合、異常がないことを必ずご確認ください。万一お気づきの点がございましたら、ご使用前にお買い求め販売店へ速やかにご相談ください。</li> <li>作業は周囲の安全を確保し、安全な場所で車両を固定させたくうえで、転倒やケガに十分注意して作業を行ってください。</li> <li>純正部品の取り外しや取り付けは、車両メーカー発行の純正サービスマニュアルを参考に作業を行ってください。</li> <li>本商品にシートベルトは付属しておりません。純正グラブバーまたは別売品の当社アシストグリップ (左側ブラック：品番 97986 / 右側ブラック：品番 97987) との同時装着が必要です。どちらも装着しない場合は二人乗りの保安基準を満たさないため、車検証の乗車人数を一人乗りに変更する必要があります。</li> <li>取り付け後に約 100km 走行しましたら各部を必ず点検整備し、必要に応じてネジの増し締めを行ってください。その後は約 500km 毎に同様の作業を行ってください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>本商品は防水処理を施しておりますが、完全防水ではありません。雨天走行時や洗車時などで、シートに水がかかると縫製部より水が浸入する可能性があります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>商品保証は本商品のみが対象になります。また本商品を装着したことによる物的損害や人的損害などの補償は一切お受けできません。</li> <li>『<b>本商品に組み付けられたボルトやナット類は絶対に緩めないでください。</b>』 緩めた場合に締め付けができなくなります。</li> <li>本商品は純正のタンクやサイドカバー、テールカウルなど純正車体を基準として設計しております。そのため他社製外装部品などとの同時装着はできない場合がございます。</li> <li>本商品は車体個体差に対応するために、車体とシートのスキマを広めに設計しております。</li> <li>本商品を装着した場合に、使用過程でタンクやカウル類、フレームなどの接触する部分にキズや破損につながる場合がございます。保護フィルムを貼るなどしてキズや破損の対策をおすすめします。ただしシートと車体のロック部については、構造上どうしても避けることができません。</li> <li>本商品は乗車を繰り返すことで、表皮にシワが生じる場合がございます。</li> <li>本商品の表皮は、無理な力をかけたり工具や角のものが接触すると破れる可能性があります。また地面や床置きしたり、落下させた場合も同様に表皮が破れる可能性があります。取り扱いには十分に注意してください。</li> <li>『R.C.M コンセプト』とは、AC サンクチュアリーが監修を行ない、同社が展開する COZY シートシリーズに『R.C.M』のシートフォルムを継承したコラボレーションシリーズの総称です。</li> <li>本商品、または本書でご紹介した商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。</li> </ul>

## 商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	シート ASSY		1
②	R.C.M プレート	※組込済み	1

※下イラストを参考に『①シート ASSY に組込済みのナットは絶対に緩めないでください。』緩めた場合、締め付けができなくなります。

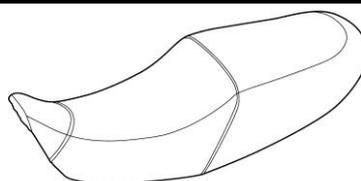

①シート ASSY

②R.C.M プレート  
※組込済み

## 取付方法


## 【作業前の注意事項】

- 純正部品の取り外しや取り付けについては、各メーカー発行のサービスマニュアルに従い、正しく行ってください。
- 作業を始める前に周囲の安全を確認し、車体を安定させた状態で転倒やケガなどに十分注意して作業してください。

## 01. シートの取り付け

- 車体から純正シートを外し、純正シート裏側の車載工具を取り外します。
- 図 1 を参考に、①シート ASSY に車載工具を取り付けます。  
『※①シート ASSY に組込済みのナットは絶対に緩めないでください。緩めた場合は、締め付けができなくなります。』
- 各部、接触到注意しながら、車体に取り付けます。  
※シートを外す際に、キーが回らない場合は、図 2 のようにシートのロック部を前方下方向に押しながら、キーを回してください。

図 1 車載工具の取り付け

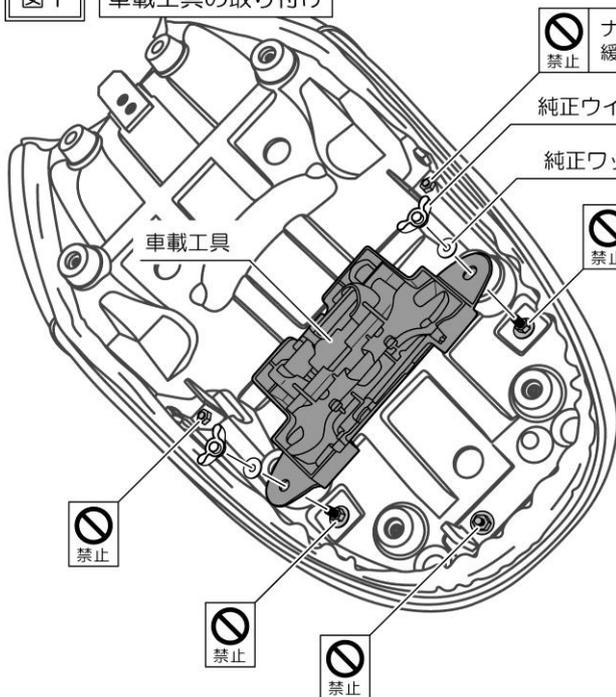

禁止 ナットは絶対に緩めないこと！

純正ウイングナット ※手で締めてください。また締めすぎに注意してください。

純正ワッシャ

禁止

禁止


禁止

禁止

※5ヶ所のナットは絶対に緩めないでください。

図 2 キーが回らない場合

シートの上からロック部の周辺を前方下方向に押しながらキーを回します。

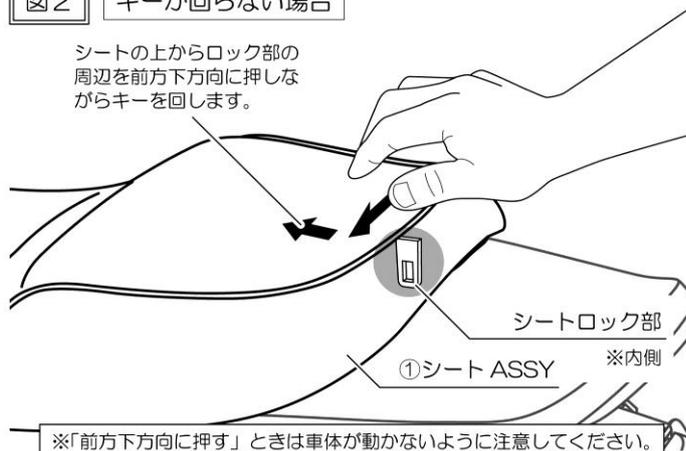

※「前方下方向に押し」ときは車体が動かないように注意してください。

## 02. 点検作業

- 各部が確実に取り付けられていることを点検してください。異常が無ければ作業は終了です。

## ■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面(レシートなど)が必要となります。  
※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。
3. 下記のアドレス(またはQRコード)より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を以って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



## ■保証修理の受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/index.php>



株式会社 **デイトナ**  
東証スタンダード上場

転載 本取扱説明書の内容の一部、  
禁止 または全ての無断転載を禁止

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

<https://www.daytona.co.jp>