

# 取扱説明書

DAYTONA®

\*ご使用前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

DN-001RS ①/④

\*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。



\*この商品を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。




デイトナヘルメット DN-001RS	サイズ	商品NO.
	S (55 - 56 cm) M (57 - 58 cm) L (59 - 60 cm) XL (61 - 62 cm)	DN-001RS

## ■ご用前に必ずご確認ください■




- ※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
- ※ 商品の保証については弊社保証規定に沿って行ってまいります。保証内容をご理解のうえご使用ください。弊社保証規定はデイトナWEBサイトに記載されております。
- ※ 本品及び本書に記載された商品は予告無く価格、仕様等変更する場合があります。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。




 <b>警告</b>	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 <b>注意</b>	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

## 警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>想定した安全性能を発揮できない状態になる可能性があるため、ヘルメットの分解や塗装など改造をしないでください。万が一それにより不具合が生じた場合、当社では一切の責任を負いませんのでご了承ください。</li><li>転倒や落下などにより1度でも衝撃を受けたヘルメットは外観上の異常が無い場合でも使用しないでください。本来の衝撃吸収能力を発揮せず、重大な事故につながる恐れがあります。</li><li>夜間やトンネル走行時はインナーバイザーを使用しないでください。十分な視界が確保出来ず、事故につながる恐れがあります。また、暗い場所でインナーバイザーを使用されますと、視力の低下につながる恐れがあります。</li><li>ヘルメットの汚れは薄めた中性洗剤で拭き取ってください。ヘルメットの手入れに不適當な洗剤、消毒剤、溶剤系のクリーナーなどを使用しないでください。ヘルメットの衝撃吸収材が傷んでしまい、本来の衝撃吸収性能が発揮できない状態になる可能性があります。</li><li>高温となる場所に長時間放置しないでください。衝撃吸収材が変質して、本来の衝撃吸収性能を発揮しない場合があります。</li></ul>
 実施	<ul style="list-style-type: none"><li>安全かつ快適な走行環境を確保するためにも、ヘルメットは必ず頭のサイズに合った物をお選びください。特に大きすぎるヘルメットは、転倒の際に脱落などの危険もあり、大変危険です。</li><li>万が一転倒した際に怪我をする恐れがあり、大変危険ですので、走行前に内装やシールドが正しく固定されていることを確認し、ヘルメットが脱落しない様、あご紐をしっかり締めて正しく着用の上、走行してください。</li></ul>
 その他	<ul style="list-style-type: none"><li>ヘルメットは経年変化の劣化等により、新品と同じ性能を発揮できない状態になる場合があります。そのため製品安全協会のSGマークには、耐久性を考慮して《購入後3年間》*の有効期限を定めています。有効期限の過ぎたヘルメットは保護性能を発揮せず、重大な事故につながる恐れがあります。たとえ正常な使用方法であったとしても補償の対象外となります。</li></ul> <p>※商品の保証期間ではありません。</p>

## 注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>オートバイレースやサーカスなどの、特殊なご使用方法をされている場合はSGマーク補償制度の対応外となりますのでご注意ください。</li><li>カビや悪臭が発生する可能性がありますので、雨や汗などで濡れた場合や湿った場所などでの放置はしないでください。</li><li>シールドやピンロックシートは傷が付いた場合は交換してください。そのまま使用しますと、視力が低下する恐れがあります。</li></ul>
 その他	<ul style="list-style-type: none"><li>ツヤ消し色の部分はコンパウンド入りのクリーナーなどで拭くと風合いが失われる可能性があるためご注意ください。</li></ul>
 実施	<ul style="list-style-type: none"><li>内装のホックを外す時はホックの近くを持ち丁寧に行ってください。</li></ul>

## 本商品の特徴

- ABS製のアウトターシェル。
- インナーバイザー、エアインテーク、PINLOCK曇り止めシートなどを標準装備。
- 内装は外して洗濯可能。


## 商品内容

NO	パーツ名	数量	NO	パーツ名	数量
①	ヘルメット本体	1	②	保護袋	1
③	ピンロック (PINLOCK® ) 曇り止めシート/クリア	1	④	取扱説明書	1

## 取扱方法

## ＜ヘルメットの装着＞

		
1.左右のあご紐をそれぞれしっかり持ち、少し広げる様にして装着します。	2.あご紐をDリング2個ともに通します。	3.あご紐を折り返し、赤いストラップが付いたDリングに再び通します。
		
4.あご紐を矢印方向に引っ張り、締め具合を調整します。ヘルメットを軽く動かし、位置が大きくずれない事を確認します。	5.あご紐の余った部分は折り返し、スナップで留めます。	6.緩める場合はスナップを外し、赤いストラップを矢印方向に引っ張ります。

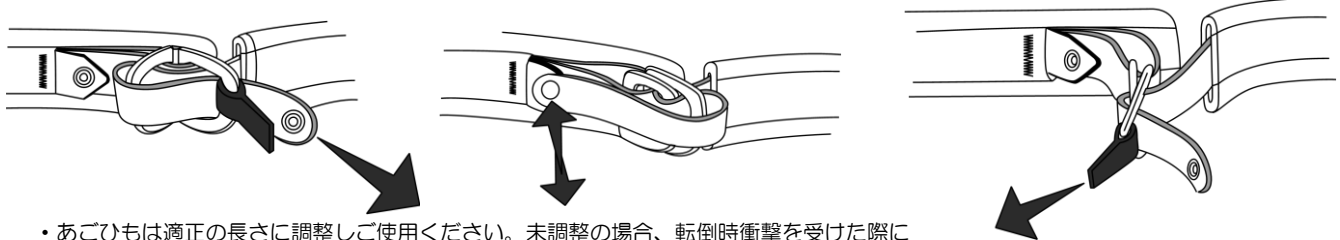

- ・あごひもは適正の長さに調整しご使用ください。未調整の場合、転倒時衝撃を受けた際にヘルメットがズれてしまい、十分な安全性を確保できなくなる恐れがございます。
- ・あご紐に付いているホックは、あご紐が正しく固定された後、紐端部が走行時にバタつかない様にするためのものです。ヘルメットを固定するためのものではありません。

## ＜エアインテークの操作＞

- ・口元部分から外気を取り込み、走行風をシールド内面の曇りを軽減させます。
- ・トップ部分から走行風を取り込み、ヘルメット後方のアウトテークから排出します。

		
1.口元のパーツを下方向に動かすと開き、上方向に動かすと閉じます。	2.矢印部分を後方にスライドすることで前方向が開きます。雨天の場合は閉じた状態でご使用ください。	※後方の排気口は常時開放です。

### <VPS/インナーバイザーの操作>



ヘルメット左側面の下側の操作レバーで操作します。  
 操作レバーを後側にスライドさせるとインナーバイザーが下がり、  
 操作レバーを前側にスライドさせるとインナーバイザーが上がります。  
 ※夜間やトンネル走行時はインナーバイザーを使用しないでください。十分な  
 視界が確保出来ず、事故につながる恐れがあります。




禁止




※インナーバイザー自体を直接押し上げる等の開閉  
 操作は行わないでください。開閉機構が破損する場  
 合があります。

### <シールドの脱着>

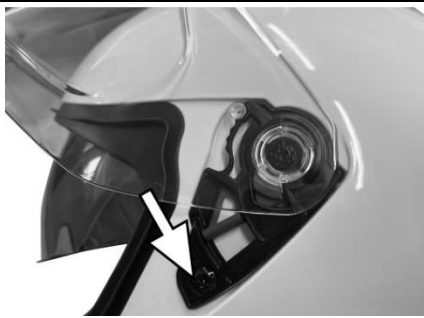


1. シールドを全開の位置まで上げ、シールドメカニズム下前方にある、脱着レバーを止まる位置まで引き下げます。

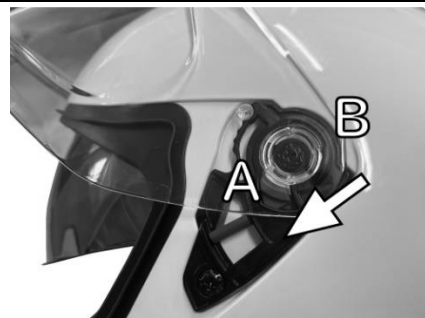

2. シールド側のツメ A のロックが外れますので、先に下側のツメ A を外し、上側のツメ B を矢印方向へ引き抜くようにシールド外します。

3. 装着する場合は、最初に上側のツメ B を溝に滑り込ませる位置に配置し、下側のツメ A を溝位置に合わせます。その状態でツメ A 部分のシールド本体を押し込みますと、脱着レバーが動き、カチッと音がし、ロックされます。

### <内装の取り外し>

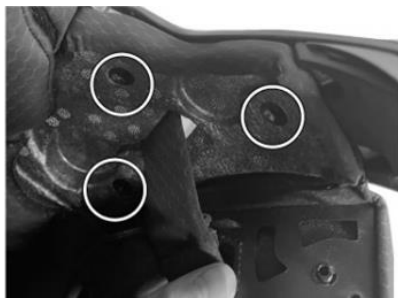

1. チークパッドを取り外します。内装のホックを外す時はホックの近くを持ち丁寧に行ってください。チークパッドは3か所のホックで固定されています。



2. チークパッドの淵にある2か所のツメを考慮しながら、引き抜いて取り外します。



3. 2か所のホックを引っ張り、センターパッドの後頭部分を外します。



4. 2か所のホックを引っ張り、センターパッドの前方部分を外します。



5. チンガードは3か所のツメで固定されています。細い樹脂部品を使用しているため、丁寧に引き抜いて脱着してください。

### ＜取り付け方法＞

1. 逆の手順で組付けを行います。
2. ホックはメス側の位置を確認しつつ、取り付けを行ってください。

### ＜注意＞


- 確実に内装が固定されていることを確認し、ご使用ください。
- ホックがスリット位置で強く押し込むと受け側の部品が破損する恐れがございます。位置を調整して押し込んでください。

### ＜ピンロックシートの取り付け＞

ピンロックシートは空気の層を作る事でシールドがほとんど曇らなくなるものです。

ピンロックシートのシリコンの凸部分をシールド面に装着してください。

ピンロックシートには表面に黄色い保護シールが貼り付けられていますので装着時に剥がし、ご使用ください。

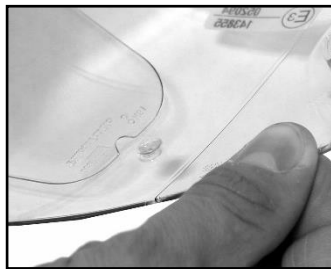

1. ピンロックシートにシリコンが付いている凸部分をシールド側の向きにします。ピンロックシートの切り欠き部分を、シールド内側のピンに差し込みます。

2. シールドを平らに広げ、ピンロックシートをもう一方のピンに掛けます。上下の位置を合わせピンロックシールド全周の凸部分がシールド面に密着するように調整します。

※シールドは柔軟性のあるポリカーボネート製で広げても破損しにくいですが、十分に広げて装着してください。シールドが通常時の様に湾曲したままピンロックシートを無理に装着しようとしますと、ピンロックピンが外れてしまう場合があります。

※ピンロックシートの調整後もシートがガタついてしまう場合は、シートの寿命です。消耗品ですので交換してください。

※ピンロックシートは、キズが付きやすいため、シールド面を直接布で擦ったりしないでください。

※使用により親水した面に汚れが付着しピンロックシート面が白く濁る場合があります。

※汚れた場合は直接布等で拭かず、水を流しながら軽く拭き取る事で汚れを取る事が出来ます。

### ■SG マーク被害者救済制度

SG マークは、製品安全協会が定める SG 基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです。SG マーク付きヘルメットの欠陥により人身事故が発生したときは賠償措置が講じられます。ただし、プロオートバイレースやサーカス等の特殊な使い方を行っている場合や、シールド等の付属品の欠陥による事故の場合の負傷等は、賠償の対象になりません。また、SG マークには、ヘルメットの耐久性等を考慮して、「購入後 3 年間」との有効期間を定めています。3 年以内であっても、一度でも衝撃を受けたヘルメットや、改造されたヘルメットは外観に異常が無くても性能が低下していますので絶対に使用しないでください。

- SG 制度に関するお問い合わせ

一般財団法人製品安全協会

TEL 03-5808-3300 〒110-0012 東京都台東区竜泉 2-20-2 ミサワホームズ三ノ輪 2F Email [mail@sg-mark.org](mailto:mail@sg-mark.org)

- SG マーク製品による事故の場合 消費生活製品 P L センター TEL 0120-11-5457

### ■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。
2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面(レシートなど)が必要となります。  
※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限ります。個人売買や中古品、インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。
3. 下記のアドレス(またはQRコード)より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を以って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



### ■保証修理の受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/index.php>



株式会社 **デイトナ**  
東証スタンダード上場

転載 本取扱説明書の内容の一部、  
禁止 または全ての無断転載を禁止

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

<https://www.daytona.co.jp>